


Gebruiks- en montagehandleiding

BioFresh-koelkast

NL

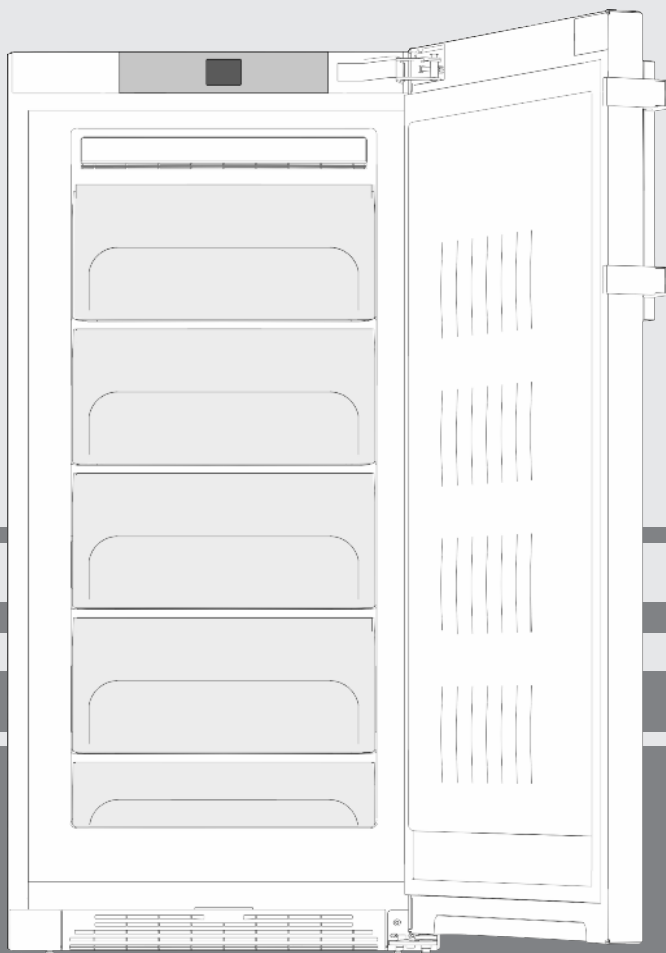

20210409 **7088279 - 00**

B...

LIEBHERR

Inhoudsopgave

1	Het apparaat in vogelvlucht.....	2
1.1	Apparaten- en uitrustingsoverzicht.....	2
1.2	Toepassingsgebied van het apparaat.....	2
1.3	Conformiteit.....	3
1.4	EPREL-database.....	3
1.5	Plaatsingsmaten.....	3
1.6	Energie sparen.....	3
1.7	Laadvoorbeeld.....	4
1.8	SmartDevice	4
2	Algemene veiligheidsvoorschriften.....	4
3	Bedienings- en controle-elementen.....	5
3.1	Homebeeldscherm.....	5
3.2	Bedieningsstructuur.....	5
3.3	Navigatie.....	5
3.4	Symbolen.....	6
3.5	Apparaatopties.....	6
4	In gebruik nemen.....	6
4.1	Apparaat transporteren.....	6
4.2	Apparaat opstellen.....	6
4.3	Deurscharniering veranderen.....	7
4.4	In het keukenblok schuiven.....	12
4.5	Afvalverwerking van de verpakking.....	12
4.6	Apparaat aansluiten.....	12
4.7	Apparaat inschakelen.....	13
4.8	Timer ventilatieroosters reinigen activeren.....	13
5	Bediening.....	13
5.1	Temperatuureenheid wijzigen.....	13
5.2	Kinderbeveiliging.....	13
5.3	SabbathMode.....	13
5.4	Vochtigheid instellen.....	14
5.5	Levensmiddelen bewaren.....	14
5.6	Bewaartijden.....	14
5.7	De temperatuur instellen.....	15
5.8	Holiday-functie.....	15
5.9	Laden.....	15
5.10	Plateaus.....	15
5.11	VarioSpace.....	15
6	Onderhoud.....	15
6.1	Het ventilatierooster reinigen.....	15
6.2	Apparaat reinigen.....	16
6.3	Technische Dienst.....	16
7	Storingen.....	17
8	Meldingen.....	18
9	Uitzetten.....	18
9.1	Apparaat uitschakelen.....	18
9.2	Buiten werking stellen.....	18
10	Apparaat afdanken.....	19

De fabrikant werkt voortdurend aan de verdere ontwikkeling van alle typen en modellen. Daarom vragen wij om uw begrip voor het feit dat wij wijzigingen in vorm, uitvoering en techniek moeten voorbehouden.

Om alle voordelen van uw nieuwe apparaat te leren kennen, de instructies in deze handleiding aandachtig doorlezen a.u.b.

De handleiding geldt voor meerdere modellen, afwijkingen zijn mogelijk. Paragrafen die alleen voor bepaalde apparaten van toepassing zijn, zijn gekenmerkt met een sterretje (*).

Gebruiksaanwijzingen zijn gekenmerkt met een ►, gebruikresultaten met een ▢.

1 Het apparaat in vogelvlucht

1.1 Apparaten- en uitrustingsoverzicht

Voorbeeldweergave van het apparaatmodel

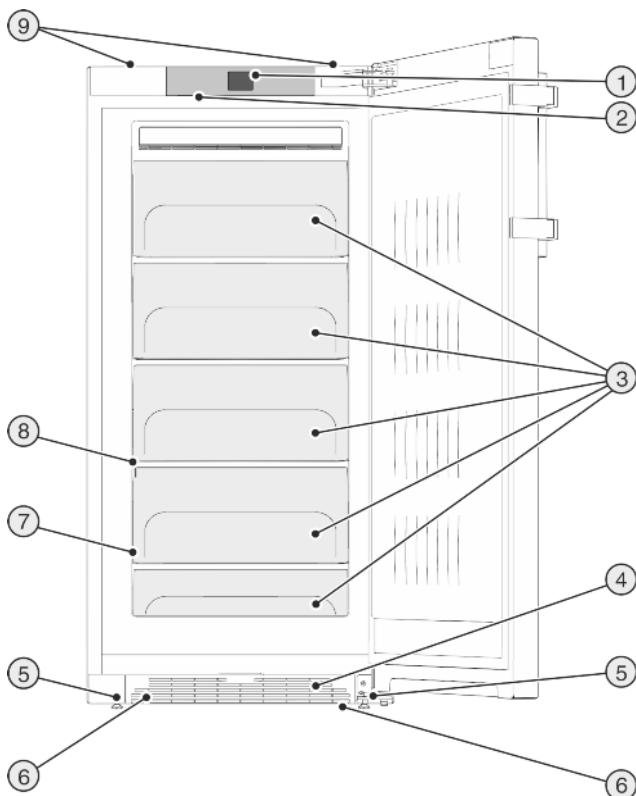


Fig. 1

- | | |
|---------------------------------------|---|
| (1) Bedienings- en controle-elementen | (6) Transportdraaggrepen voor, transportrollen achter |
| (2) LED-binnenverlichting | (7) Typeplaatje |
| (3) BioFresh-vak | (8) VarioSpace |
| (4) Ventilatioorosters | (9) Transportdraaggrepen achter |
| (5) Stelvoeten | |

Aanwijzing

► Plateaus, schuifladen of manden zijn in de geleverde toestand voor een optimale energie-efficiëntie ingedeeld.

1.2 Toepassingsgebied van het apparaat

Gebruik volgens de voorschriften

Het apparaat is uitsluitend geschikt voor het koelen van levensmiddelen voor huishoudelijke of soortgelijke doeleinden. Hieronder valt bijv. het gebruik

- in privékeukens, ontbijtgelegenheden,
- door gasten in landhuizen, hotels, motels en andere accommodaties,
- bij catering en vergelijkbare service in de groothandel.

Het apparaat is niet geschikt voor het invriezen van levensmiddelen.

Het apparaat is niet bestemd voor gebruik als inbouwapparaat.

Alle andere toepassingen zijn niet toegestaan.

Voorzienbaar verkeerd gebruik

De volgende toepassingen zijn uitdrukkelijk verboden:

- Opslag en koeling van medicijnen, bloedplasma, laboratoriumpreparaten of vergelijkbare, overeenkomstig de Europese richtlijn 2007/47/EG medische hulpmiddelen, ten grondslag liggende stoffen en producten
- Gebruik in explosiegevaarlijke gebieden
- Gebruik op beweegbare ondergronden zoals schepen, railverkeer of vliegtuigen
- Opslag van levende dieren

Verkeerd gebruik van het apparaat kan tot beschadigingen van de opgeslagen goederen of het bederf hiervan leiden.

Klimaatklassen

Het apparaat kan afhankelijk van de klimaatklasse, bij begrensde omgevingstemperaturen, worden gebruikt. De voor uw apparaat betreffende klimaatklasse staat op het typeplaatje vermeld.

Aanwijzing

- Om een probleemloze werking te waarborgen, moet de aangegeven omgevingstemperatuur worden aangehouden.

Klimaatklasse	voor omgevingstemperaturen van
SN	10 °C t/m 32 °C
N	16 °C t/m 32 °C
ST	16 °C t/m 38 °C
T	16 °C t/m 43 °C

1.3 Conformiteit

Het koudemiddelcircuit is gecontroleerd op dichtheid. Het apparaat voldoet aan de desbetreffende veiligheidsvoorschriften alsmede de richtlijnen 2014/35/EU, 2014/30/EU, 2009/125/EG, 2011/65/EU en 2010/30/EU.

De BioFresh-lade voldoet aan de eisen van een koelvak conform DIN EN 62552:2020.

1.4 EPREL-database

Vanaf 1 maart 2021 zijn informatie over etikettering inzake energieverbruik en vereisten inzake ecologisch ontwerp te vinden in de Europese productdatabase (EPREL). U krijgt toegang tot de productdatabase via de link <https://eprel.ec.europa.eu/>. Hier wordt u gevraagd de modelidentificatie in te voeren. De modelidentificatie vindt u op het typeplaatje.

1.5 Plaatsingsmaten

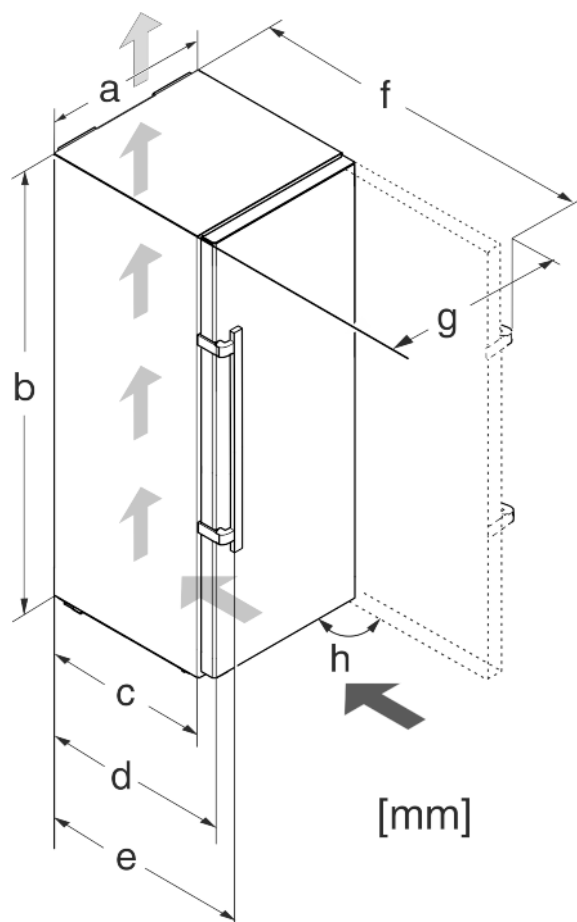


Fig. 2

Model	a (mm)	b (mm)	c (mm)	d (mm)	e (mm)	f (mm)	g (mm)	h (°)
B 28...	600	1250	600 ^x	665 ^x	709 ^x	122 ^{3x}	640	90

^x Bij gebruik van wandafstandhouders wordt de maat met 15 mm (zie 4.2 Apparaat opstellen) vergroot.

1.6 Energie sparen

- Let altijd op de be- en ontluchting. Dek de ventilatieopeningen resp. -roosters niet af.
- Houd de ventilatieluchtopeningen altijd vrij.
- Plaats het apparaat niet naast een fornuis, verwarming of dergelijke en stel het apparaat niet bloot aan direct zonlicht.
- Het energieverbruik is afhankelijk van de plaatsingsomstandigheden zoals bijv. de omgevingstemperatuur (zie 1.2 Toepassingsgebied van het apparaat) . Bij een warmere omgevingstemperatuur kan het energieverbruik toenemen.
- Open het apparaat, indien mogelijk zo kort mogelijk.
- Hoe lager de temperatuur wordt ingesteld, hoe hoger het energieverbruik.
- Alle levensmiddelen goed verpakt en afgedekt bewaren. Condensvorming wordt voorkomen.
- Levensmiddelen zolang als nodig eruit halen, zodat ze niet te warm worden.
- Warme gerechten plaatsen: eerst tot op kamertemperatuur laten afkoelen.
- Bij langere vakantieperioden de Holiday-functie gebruiken .

Algemene veiligheidsvoorschriften

1.7 Laadvoorbeeld

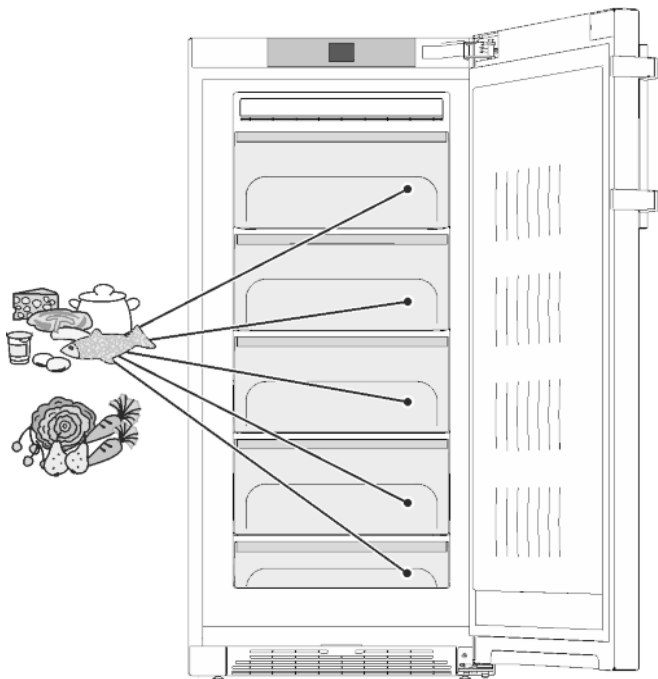


Fig. 3

1.8 SmartDevice

Het apparaat is voor de integratie in een Smart Home en voor uitgebreidere servicevoorzieningen voorbereid. Door een SmartDevice-box kunnen deze en overige opties worden vrijgeschakeld. De activering vindt plaats via het klantenportaal MyLiebherr.



Aanwijzing

De SmartDevice-box is verkrijgbaar in de [winkel voor huishoudelijke apparaten van Liebherr](http://winkel.voor.huishoudelijke.apparaten.van.Liebherr) (home.liebherr.com).

Nadere informatie over de beschikbaarheid, voorwaarden en de afzonderlijke opties vindt u op internet onder smartdevice.liebherr.com.

2 Algemene veiligheidsvoorschriften

Gevaren voor de gebruiker:

- Dit apparaat kan door kinderen alsmede door personen met verminderde psychische, sensorische of mentale bekwaamheden of een gebrek aan ervaring en kennis worden gebruikt onder toezicht van een derde of met betrekking tot het veilige gebruik van het apparaat zijn onderwezen en de gevaren kennen en begrijpen. Kinderen mogen niet met het apparaat spelen. De reiniging en het onderhoud mag niet door kinderen zonder toezicht worden uitgevoerd. Kinderen van 3-8 jaar mogen het apparaat inladen en uitladen. Kinderen jonger dan 3 jaar dienen uit de buurt

van het apparaat te worden gehouden, als het apparaat niet continu onder toezicht staat.

- Als u het stroomsnoer van het apparaat uit het stopcontact trekt, altijd bij de stekker nemen. Niet aan het snoer trekken.
- Trek, in geval van een storing, de stekker uit het stopcontact of schakel de beveiliging uit.
- Beschadig het netsnoer niet. Gebruik het apparaat niet wanneer het netsnoer defect is.
- Reparaties en ingrepen aan het apparaat alleen door de klantenservice of ander hiervoor opgeleid vakpersoneel laten uitvoeren.
- Het apparaat alleen conform de beschrijving in de handleiding monteren, aansluiten en afvoeren.
- Bewaar deze gebruiksaanwijzing zorgvuldig en geef hem eventueel aan de volgende eigenaar door.

Brandgevaar:

- Het gebruikte koelmiddel (gegevens op het typeplaatje) is milieuvriendelijk maar brandbaar. Koelmiddel dat ontsnapt kan ontbranden.
 - Pijpleidingen van het koelcircuit niet beschadigen.
 - Vermijd het hanteren van ontstekingsbronnen in de binnenkant van het apparaat.
 - Binnen het apparaat geen elektrische toestellen gebruiken (bijv. stoomreinigers, verwarmingen, ijsmakers, enz.).
 - Als koudemiddel weglekt: Open vuur of ontstekingsbronnen vlakbij het lek verwijderen. Vertrek goed ventileren. Informeer de klantendienst.
 - Geen explosieve stoffen of spuitbussen met brandbare drijfgassen, zoals b.v. butaan, propaan, pentaan enz. in het apparaat bewaren. Zulke spuitbussen zijn herkenbaar aan de op de verpakking vermelde inhoudsstoffen of een vlammensymbool. Eventueel ontsnappende gassen kunnen door elektrische componenten vlam vatten.
 - Houd brandende kaarsen, lampen en andere voorwerpen met open vlammen uit de buurt van het apparaat, zodat ze geen brand veroorzaken.
 - Alcoholische dranken of andere verpakkingen die alcohol bevatten, mogen uitsluitend goed afgesloten worden bewaard. Eventueel uittredende alcohol kan door elektrische componenten vlam vatten.
- ### Gevaar voor vallen en omkiepen:
- Plint, laden, deuren enz. niet als voetensteun of om te leunen misbruiken. Dit geldt in het bijzonder voor kinderen.

Gevaar voor voedselvergiftiging:

- Te lang opgeslagen levensmiddelen niet meer nuttigen.

Gevaar voor bevriezingen, gevoelloosheid en pijn:

- Vermijd permanent contact van de huid met koude oppervlakken of gekoelde/bevroren producten of tref beschermende maatregelen, gebruik bijvoorbeeld handschoenen.

Gevaar voor verwonding en beschadiging:

- Hete stoom kan letsel tot gevolg hebben. Voor het ontdooien geen elektrische kachel-tjes of stoomreinigers, open vuur of ontdooispray gebruiken.
- IJs niet met scherpe voorwerpen verwijderen.

Klemgevaar:

- Bij het openen en sluiten van de deur niet in het scharnier grijpen. Vingers kunnen ingeklemd raken.

Symbolen op het apparaat:



Het symbool kan zich op de compressor bevinden. Het heeft betrekking op de olie in de compressor en wijst op het volgende gevaar: Kan bij het inslikken en indringen in de luchtwegen dodelijk zijn. Deze aanwijzing is alleen voor het recyclingproces van belang. In de normale modus bestaat er geen gevaar.



Het symbool bevindt zich op de compressor en wijst op het gevaar van ontvlambare stoffen. De sticker niet verwijderen.



Deze of een vergelijkbare sticker kan op de achterkant van het apparaat zijn aangebracht. Deze heeft betrekking op de schuimpanelen in de deur en/of de behuizing. Deze aanwijzing is alleen voor het recyclingproces van belang. De sticker niet verwijderen.

Neem de specifieke aanwijzingen in de overige hoofdstukken in acht:

	GEVAAR	duidt een direct gevaar aan, die de dood of ernstig lichamelijk letsel tot gevolg kan hebben wanneer dit gevaar niet vermeden wordt.
	WAARSCHUWING	duidt een gevaarlijke situatie aan, die de dood of ernstig lichamelijk letsel tot gevolg kan hebben wanneer dit gevaar niet vermeden wordt.
	VOORZICHTIG	duidt een gevaarlijke situatie aan, die licht of middelzwaar lichamelijk letsel tot gevolg kan hebben wanneer dit gevaar niet vermeden wordt.
	LET OP	duidt een gevaarlijke situatie aan, die materiële schade tot gevolg kan hebben wanneer dit gevaar niet vermeden wordt.

Aanwijzing duidt op nuttige informatie en tips.

3 Bedienings- en controle-elementen

3.1 Homebeeldscherm

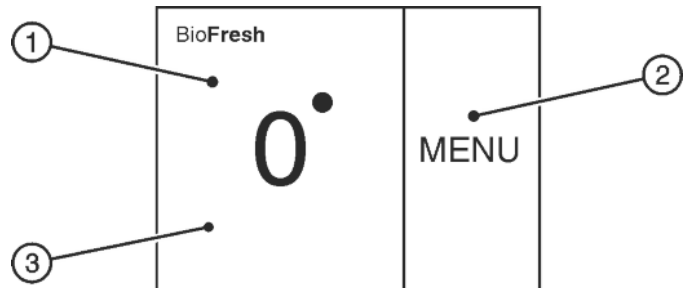


Fig. 4

- (1) Veld BioFresh (3) Beeldscherm
(2) Menuveld

Het homebeeldscherm is de uitgangswaergeving voor de gebruiker. Van hieruit worden alle instellingen uitgevoerd.

Door op het beeldscherm te drukken kunnen de functies worden opgeroepen en de waarden worden gewijzigd.

3.2 Bedieningsstructuur

Veld BioFresh



Fig. 5

- (1) Symbool BioFresh (2) Temperatuurweergave BioFresh

In het veld BioFresh wordt de ingestelde temperatuur van de BioFresh weergegeven.

De volgende instellingen kunnen worden uitgevoerd:

- Temperatuurinstellingen
- Apparaat uitschakelen, beeldscherm blijft functioneel.

Menuveld

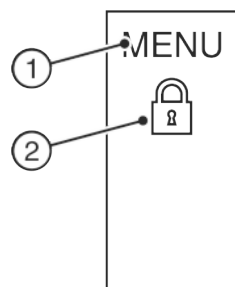


Fig. 6

- (1) Hoofdmenu (2) Geactiveerde optie

Het menuveld biedt toegang tot de opties en instellingen van het apparaat. Bovendien worden geactiveerde opties weergegeven.

3.3 Navigatie

Door op menu te drukken krijgt u toegang tot de afzonderlijke opties. Na bevestiging van een optie of instelling klinkt een geluidssignaal. De weergave wisselt naar het homebeeldscherm.

De bediening van het apparaat vindt plaats via de volgende symbolen:

In gebruik nemen



Stand-by:

Apparaat of temperatuurzone inschakelen.

MENU

Menu:

Opties oproepen.



Min / Plus:


Instelling veranderen (bijv. temperatuur regelen).



Navigatiepijl links / rechts:

Opties kiezen en in het menu navigeren.


Met de navigatiepijlen kan men door de afzonderlijke opties bladeren. Na de laatste optie wordt de eerste optie weer weergegeven.



Terug:

Keuze annuleren.

De weergave wisselt naar het volgende hogere niveau resp. naar het homebeeldscherm.



OK:

Keuze bevestigen.

Na bevestiging wisselt de weergave naar het homebeeldscherm.



ON / OFF, START / STOP

Optie activeren / deactiveren.



Na activering of deactivering van een optie wisselt de weergave naar het homebeeldscherm.



RESET:

Timer terugzetten.



Toegang klantenservice

Aanwijzing

Als na 1 minuut geen keuze plaatsvindt, wisselt de weergave naar het homebeeldscherm.

3.4 Symbolen

De symbolen geven informatie over de actuele staat van het apparaat.



Pijlen omhoog:

Temperatuur wordt verhoogd.



Pijlen omlaag:

Temperatuur wordt verlaagd.



Stand-by:

Apparaat of temperatuurzone is uitgeschakeld.



Meldingen:

Actieve foutmeldingen en herinneringen zijn aanwezig.

3.5 Apparaatopties

De volgende opties kunnen geactiveerd of ingesteld worden, toelichtingen en instelmogelijkheid, (zie 5 Bediening) :

Symbool

Optie



SabbathMode



Kinderbeveiliging^x



Holiday-functie



Temperatuureenheid



Vochtigheid^x

^x Is de optie geactiveerd, wordt het bijbehorende symbool in het menuveld weergegeven.

Het symbool verdwijnt als de optie eindigt of wordt gedeactiveerd.

4 In gebruik nemen

4.1 Apparaat transporteren

- ▶ Het apparaat verpakt transporteren.
- ▶ Het apparaat rechtop transporteren.
- ▶ Het apparaat niet in uw eentje transporteren.

4.2 Apparaat opstellen



WAARSCHUWING

Brandgevaar door vocht!

Wanneer stroomgeleidende delen of de stroomaansluiting vochtig worden, kan dat leiden tot kortsluiting.

- ▶ Het apparaat is ontworpen voor gebruik in een gesloten ruimte. Het apparaat niet buiten, in een vochtige omgeving of binnen bereik van spatwater plaatsen.



WAARSCHUWING

Brandgevaar door kortsluiting!

Wanneer netsnoer/stekker van het apparaat of een ander apparaat en de achterzijde van het apparaat tegen elkaar liggen, kunnen netsnoer/stekker door trillen van het apparaat worden beschadigd, wat tot kortsluiting kan leiden.

- ▶ Apparaat zo opstellen, dat stekker of netsnoer niet tegen het apparaat liggen.
- ▶ Stopcontacten die zich aan de achterzijde van het apparaat bevinden niet gebruiken om het apparaat of andere apparaten aan te sluiten.



WAARSCHUWING

Brandgevaar door koelmiddel!

Het gebruikte koelmiddel is milieuvriendelijk maar brandbaar. Koelmiddel dat ontsnapt kan ontbranden.

- ▶ De buisleidingen van het koelmiddelcircuit niet beschadigen.



WAARSCHUWING

Gevaar voor brand en beschadiging!

- ▶ Plaats geen warmte afgevend apparaten, bijv. magnetron, toaster enz. op het apparaat!



WAARSCHUWING

Gevaar voor brand en beschadiging door verstopte ventilatie-openingen!

- ▶ De ventilatieopeningen regelmatig schoonmaken. Zorg altijd voor een goede luchttoevoer en -afvoer!

LET OP

Gevaar voor beschadiging door condenswater!

- ▶ het apparaat niet strak naast een ander koel-/vriesapparaat zetten.

Aanwijzing

Worden meerdere apparaten naast elkaar geplaatst, moet een afstand van 70 mm tussen de apparaten worden gelaten. Wordt deze afstand niet aangehouden, vormt zich condenswater tussen de zijwanden van de apparaten.

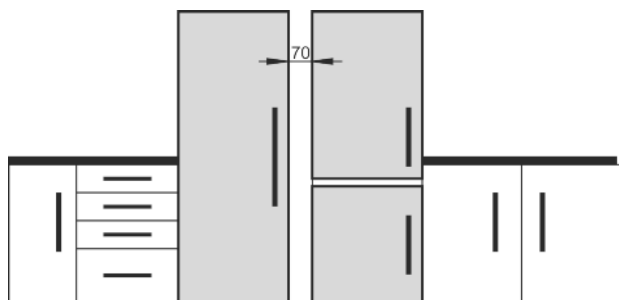


Fig. 7

- Bij schade aan het apparaat onmiddellijk vóór het aansluiten contact met de leverancier opnemen.
- De vloer op de standplaats moet horizontaal en vlak zijn.
- Plaats het apparaat niet naast een fornuis, verwarming of dergelijke, en stel het apparaat niet bloot aan direct zonlicht.
- Het apparaat met de achterkant en het gebruik van de meegeleverde wandafstandhouders (zie onder) altijd direct tegen de wand plaatsen.
- Het apparaat mag alleen in onbeladen toestand worden verplaatst.
- De ondergrond van het apparaat moet dezelfde hoogte hebben als de omgeven bodem.
- Het apparaat niet zonder hulp plaatsen.
- Des te meer koelmiddel in het apparaat aanwezig is, des te groter moet de ruimte zijn waarin het apparaat staat. In te kleine ruimten kan bij een lek een brandbaar gas-lucht-mengsel ontstaan. Per 8 g koelmiddel moet de ruimte minimaal 1 m³ groot zijn. Gegevens over het gebruikte koelmiddel staan op het typeplaatje aan de binnenkant van het apparaat.

LET OP

Beschadigingsgevaar door reinigingsmiddelen voor roestvrij staal!

De **roestvrijstalen deuren** en **roestvrijstalen zijwanden** zijn behandeld met een hoogwaardige oppervlakcoating.

Reinigingsmiddelen voor roestvrij staal tasten de oppervlakken




aan.

- ▶ **Gecoate deur- en zijwandoppervlakken** alsmede **gelakte deur- en zijwandoppervlakken** uitsluitend afvegen met een zachte, schone doek. Bij sterke vervuiling een beetje water of een neutraal reinigingsmiddel gebruiken. Optioneel kan ook een microvezeldoek worden gebruikt.


- ▶ Trek de beschermfolie van de sierlijsten en van de lade-fronten.
- ▶ Verwijder alle transportbeveiligingsonderdelen.

De afstandhouders dienen gebruikt te worden om het opgegeven energieverbruik te bereiken en het condenswater bij een hoge omgevingsvochtigheid te voorkomen. Daardoor wordt de diepte van het apparaat vergroot met circa 15 mm. Het apparaat is zonder gebruik van de afstandhouder volledig functioneel, alleen het verbruik is een beetje hoger.

- ▶ Bij een apparaat met meegeleverde wandafstandhouders deze links- en rechtsonder aan de achterzijde van het apparaat monteren.

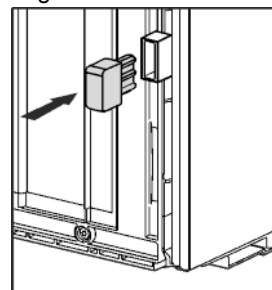

- ▶ Voer de verpakking af (zie 4.5 Afvalverwerking van de verpakking).
- ▶ Stel het apparaat met de meegeleverde steeksleutel en met behulp van de stelvoetjes (A) en een waterpas stevig en vlak op.

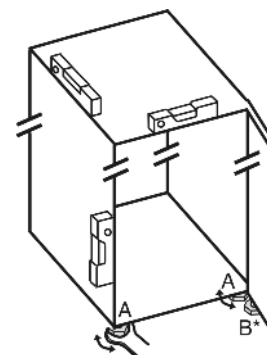

Aanwijzing

- ▶ Apparaat reinigen (zie 6.2 Apparaat reinigen).

Als het apparaat in een erg vochtige omgeving staat, kan er condens worden gevormd op de buitenkant van het apparaat.

- ▶ Zorg altijd goed voor een goede ventilatie van de plaatsingsruimte.

4.3 Deurscharniering veranderen

Indien nodig kunt u de scharniering veranderen:

Zorg ervoor dat de volgende gereedschappen klaarliggen:

- Torx® 25 (T25)
- Torx® 15 (T15)
- Sleufschroevendraaier
- Steeksleutel M10
- Waterpas
- Bijgevoegde steeksleutel met T25-gereedschap
- Indien nodig een accuboormachine

In gebruik nemen

- Indien nodig trapladder
- Indien nodig een tweede persoon inzetten voor de montagewerkzaamheden

4.3.1 Deur eruit halen

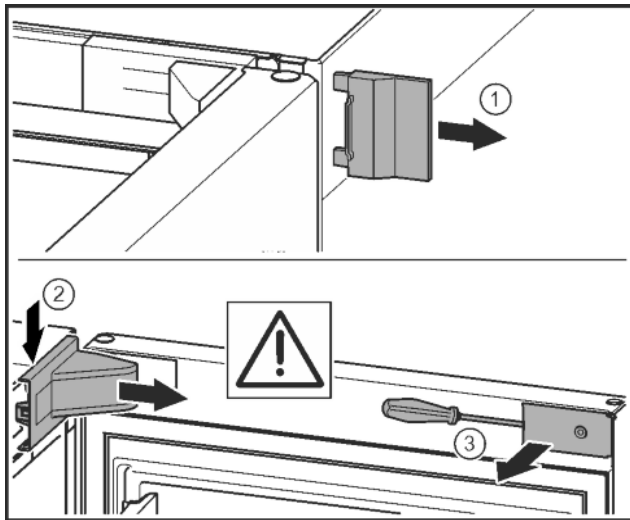


Fig. 8

- ▶ Deur openen.

LET OP

Gevaar voor beschadiging!

Wanneer de deurdichting wordt beschadigd sluit de deur evt. niet goed en is de koeling niet voldoende.

- ▶ Beschadig de deur niet met de schroevendraaier!

- ▶ Buitenste afdekking verwijderen. Fig. 8 (1)
- ▶ Lagerbusafdekking ontgrendelen en losmaken. Afdekking van de lagerbus verwijderen. Fig. 8 (2)
- ▶ Paneel met de sleufschroevendraaier losmaken en naar de zijkant draaien. Fig. 8 (3)

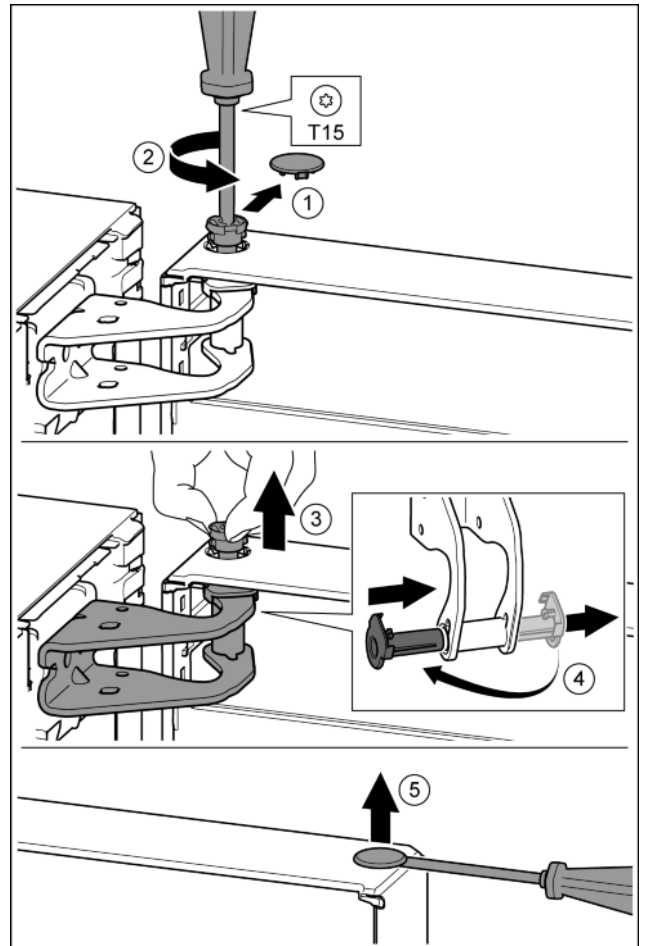


Fig. 9



VOORZICHTIG

Gevaar voor verwonding wanneer de deur eruit valt!

- ▶ Deur goed vasthouden.
- ▶ Deur voorzichtig neerzetten.
- ▶ Veiligheidsafdekking voorzichtig eraf trekken. Fig. 9 (1)
- ▶ Bout met schroevendraaier T15 een stukje eruit draaien. Fig. 9 (2)
- ▶ De deur vasthouden en de bout met de vingers eruit trekken. Fig. 9 (3)
- ▶ Lagerbussen uit de geleiding trekken. Op de andere kant aanbrengen en vastklikken. Fig. 9 (4)
- ▶ De deur optillen en aan de kant zetten.
- ▶ Stop voorzichtig met een sleufschroevendraaier uit de lagerbus van de deur optillen en eruit trekken. Fig. 9 (5)

4.3.2 Bovenste lagerdelen omzetten

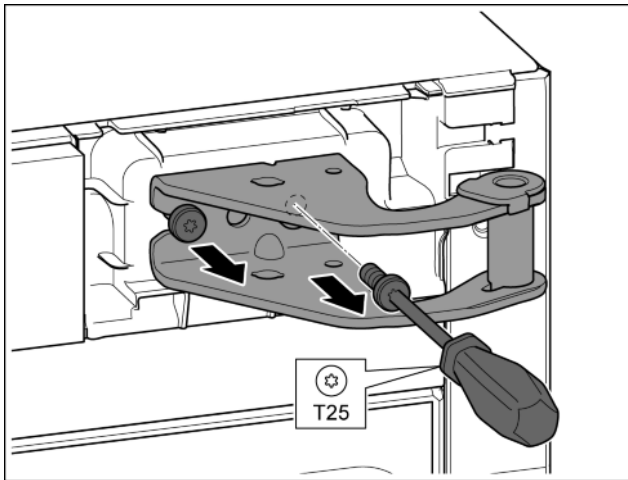


Fig. 10

- ▶ Met schroevendraaier T25 beide schroeven eruit draaien.
- ▶ Lagerbus optillen en verwijderen.

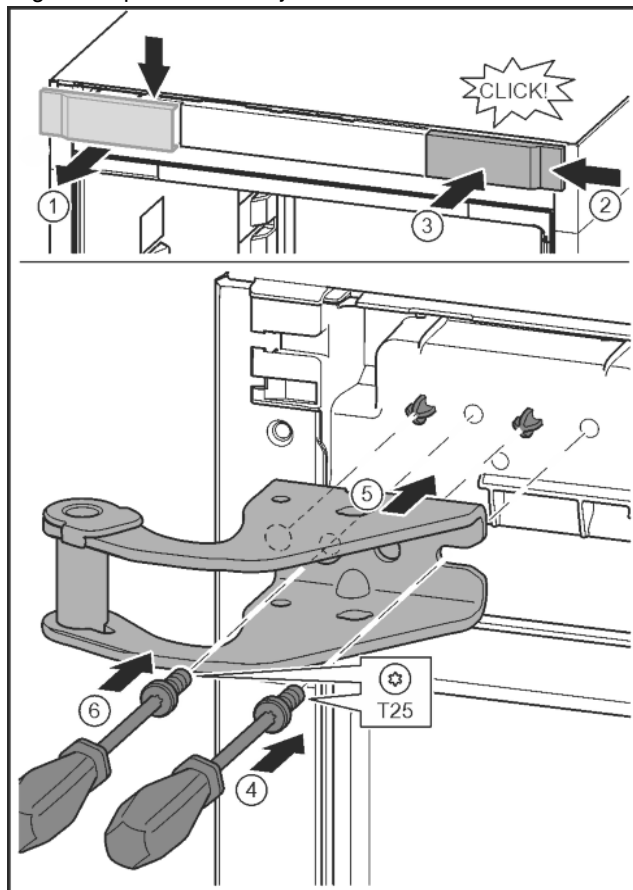


Fig. 11

- ▶ Afdekking losmaken en zijdelings verwijderen. Fig. 11 (1)
- ▶ Afdekking 180° gedraaid op de andere kant van rechts aanbrengen. Fig. 11 (2)
- ▶ Afdekking vastklikken. Fig. 11 (3)
- ▶ Schroef met schroevendraaier T25 aandraaien. Fig. 11 (4)
- ▶ Bovenste lagerbus plaatsen. Fig. 11 (5)
- ▷ Tapeinden bevinden zich in de desbetreffende schroefgaten.
- ▶ Schroef vastdraaien. Fig. 11 (4)
- ▶ Schroef met schroevendraaier T25 aanbrengen en vastdraaien. Fig. 11 (6)

4.3.3 Onderste lagerdelen omzetten

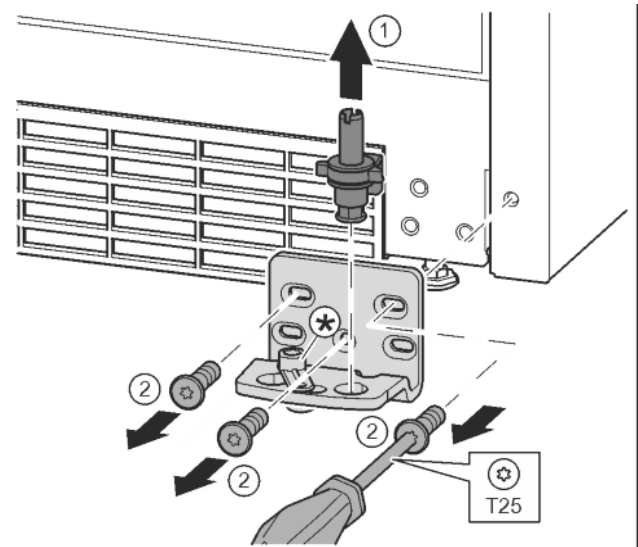


Fig. 12

- ▶ Lagerbouten compleet vanaf de bovenkant eruit trekken. Fig. 12 (1)
- ▶ Schroeven met schroevendraaier T25 eruit draaien en lagerbus eraf halen. Fig. 12 (2)

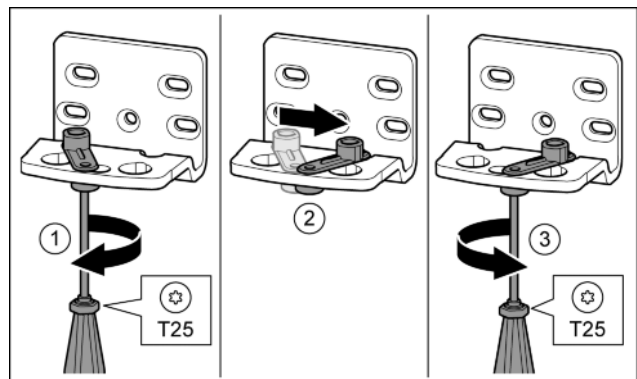


Fig. 13

- ▶ Schroef met de schroevendraaier T25 losdraaien. Fig. 13 (1)
- ▶ Deursluthulp optillen en 90° naar rechts in de opening draaien. Fig. 13 (2)
- ▶ Schroef met schroevendraaier T25 vastschroeven. Fig. 13 (3)

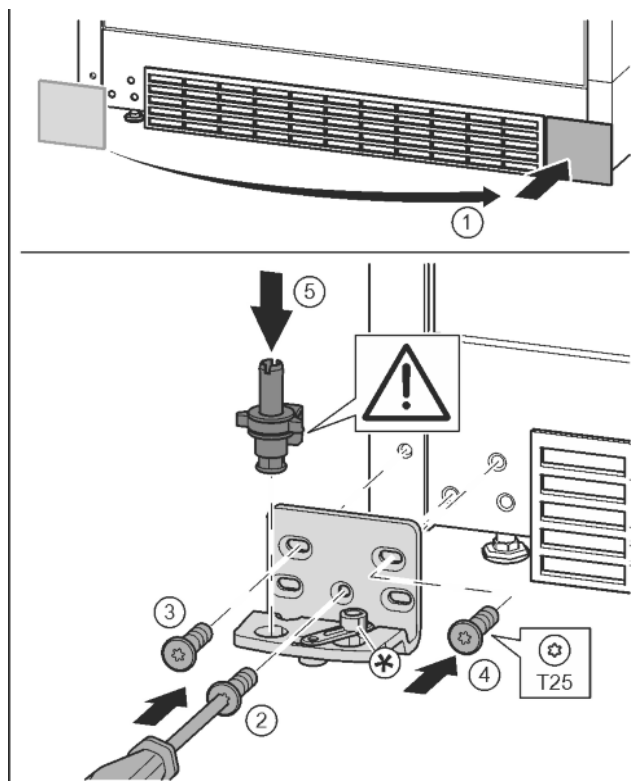


Fig. 14

- ▶ Afdekking eraf halen en op de andere kant aanbrengen. Fig. 14 (1)
- ▶ Lagerbus op de andere kant aanbrengen en met behulp van een schroevendraaier T25 vastschroeven. Met schroef 2 onder in het midden beginnen. Fig. 14 (2)
- ▶ Schroef 3 en 4 vastschroeven. Fig. 14 (3, 4)
- ▶ Lagerbout volledig aanbrengen. Let op dat de vergrendelknok naar achter wijst. Fig. 14 (5)

4.3.4 Lagerdeel van de deur omzetten

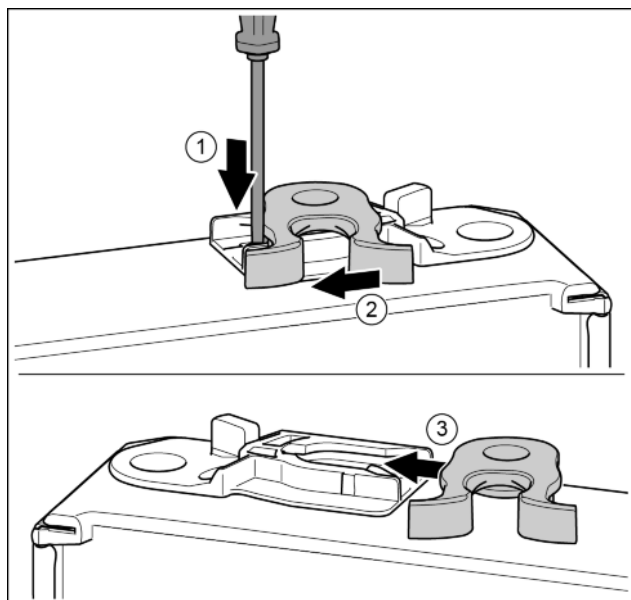


Fig. 15

- ▶ Onderkant van de deur wijst naar boven: Deur draaien. Fig. 15 (1)
- ▶ Lip met sleufschroevendraaier naar onder drukken. Fig. 15 (2)
- ▶ Sluithaak uit de geleiding trekken. Fig. 15 (3)
- ▶ Sluithaak aan de andere kant van de geleiding schuiven. Fig. 15 (3)
- ▶ Bovenkant van de deur wijst naar boven: Deur draaien.

4.3.5 Greep omzetten

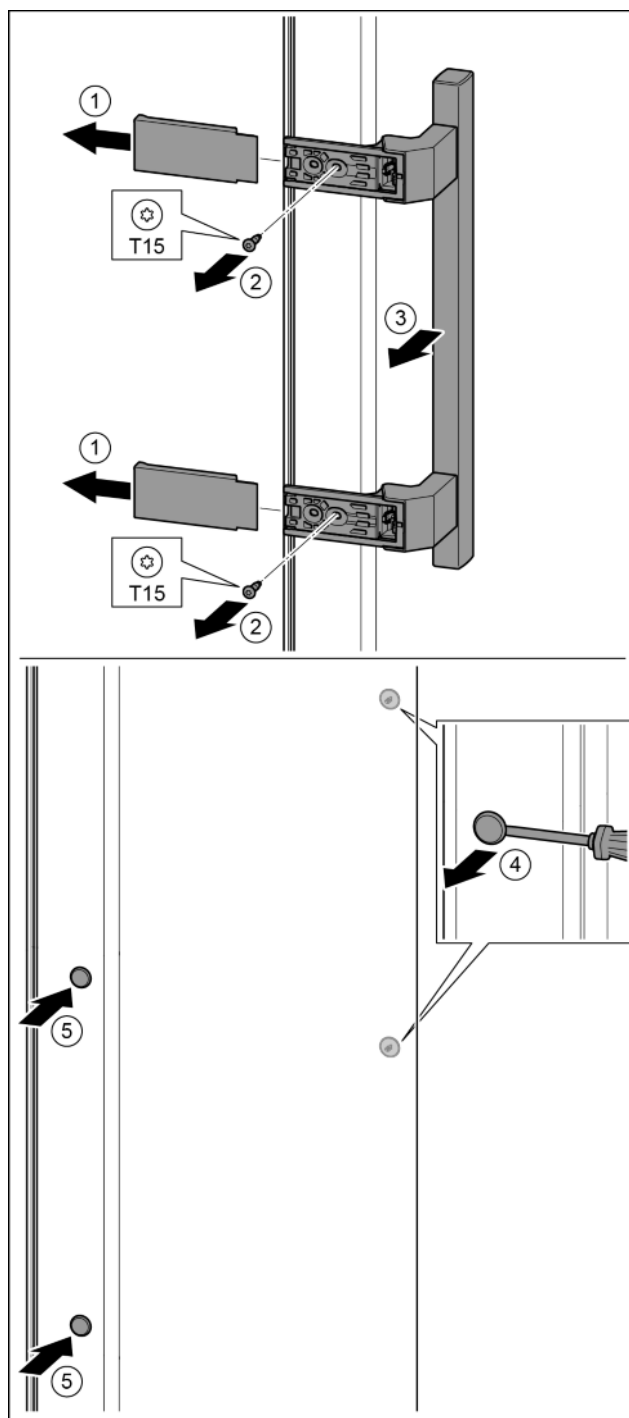


Fig. 16

- ▶ Afdekking eraf trekken. Fig. 16 (1)
- ▶ Schroeven met schroevendraaier T15 eruit draaien. Fig. 16 (2)
- ▶ Greep eraf halen. Fig. 16 (3)
- ▶ Zijdelingse stop voorzichtig met een sleufschroevendraaier optillen en eruit trekken. Fig. 16 (4)
- ▶ Stop op de andere kant weer aanbrengen. Fig. 16 (5)



Fig. 17

- ▶ Greep op de tegenoverliggende zijde aanbrengen. Fig. 17 (1)
- ▷ De schroefgaten moeten precies boven elkaar liggen.
- ▶ Schroeven met schroevendraaier T15 vastschroeven. Fig. 17 (2)
- ▶ Afdekkingen zijdelings aanbrengen en erop schuiven. Fig. 17 (3)
- ▷ Let op het correct vastklikken.

4.3.6 Deur monteren

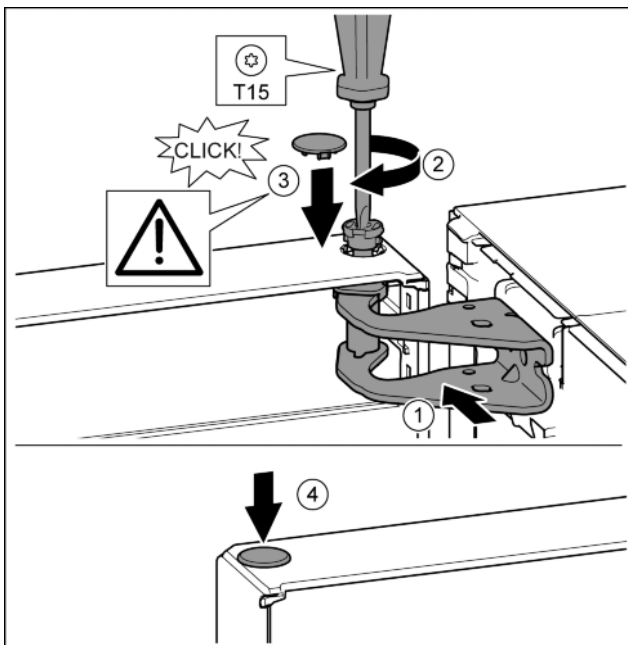


Fig. 18

- ▶ Deur op de onderste lagerbout plaatsen.
- ▶ Deur boven uitlijnen op de opening in de lagerbus. Fig. 18 (1)
- ▶ Bouten aanbrengen en met schroevendraaier T15 vastschroeven. Fig. 18 (2)
- ▶ Veiligheidsafdekking voor de veiligheid van de deur monteren: Veiligheidsafdekking aanbrengen en controleren of deze op de deur rust. Anders bout volledig aanbrengen. Fig. 18 (3)
- ▶ Stop aanbrengen. Fig. 18 (4)

4.3.7 Deur uitlijnen



WAARSCHUWING

Gevaar voor verwonding door eruit vallende deur!

Als de lageronderdelen niet goed zijn vastgeschroefd, kan de deur eruit vallen. Dit kan zwaar letsel tot gevolg hebben. Bovendien sluit de deur evt. niet, zodat het apparaat niet goed koelt.

- ▶ De lagerbussen met 4 Nm goed vastschroeven.
 - ▶ Alle schroeven controleren en evt. aandraaien.
-
- ▶ De deur eventueel via de beide slobgaten in de lagerbus onder t.o.v. het apparaathuis uitlijnen. Hiervoor de middelste schroef in de lagerbus onder met het bijgevoegde T25-gereedschap eruit schroeven. De overige schroeven met het T25-gereedschap of met een schroevendraaier T25 een beetje losdraaien en via de slobgaten uitlijnen.
 - ▶ Deur ondersteunen: Stelvoet met steeksleutel M10 op de lagerbus aan de onderkant eruit draaien, totdat deze op de bodem rust, dan 90° verder draaien.

4.3.8 Afdekkingen aanbrengen

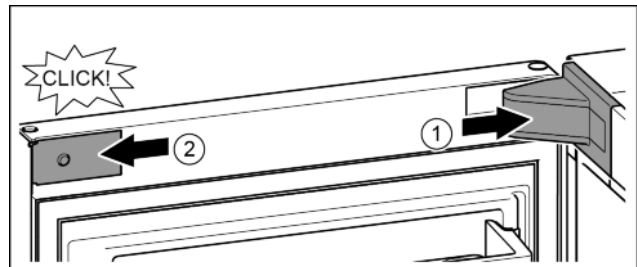


Fig. 19

De deur is 90° geopend.

- ▶ Afdekking van de lagerbus aanbrengen en vastklikken, en indien nodig, voorzichtig uit elkaar drukken. Fig. 19 (1)
- ▶ Paneel zijdelings aanbrengen en vastklikken. Fig. 19 (2)

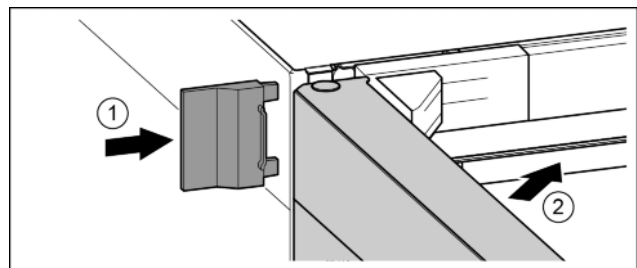


Fig. 20

- ▶ Buitenste afdekking erop schuiven. Fig. 20 (1)
- ▶ Bovenste deur sluiten. Fig. 20 (2)

In gebruik nemen

4.4 In het keukenblok schuiven

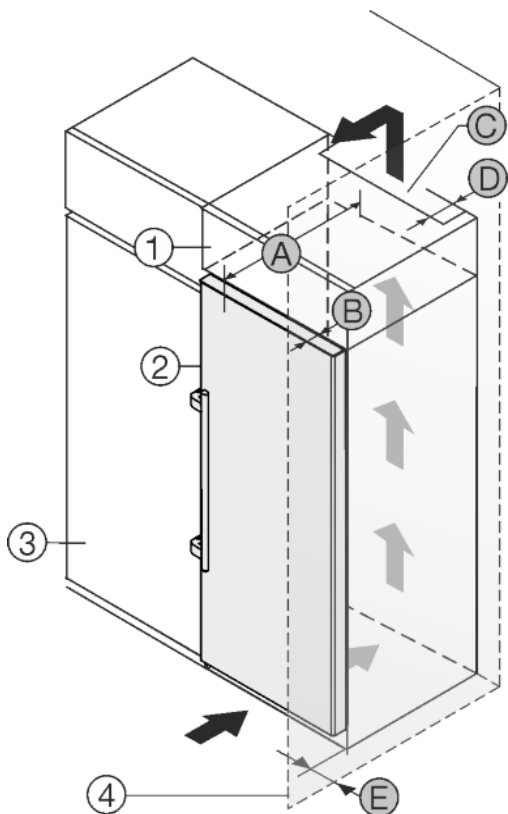


Fig. 21

A [mm]	B [mm]	C [cm ²]	D [mm]	E [mm]
665 *	65	min. 300	min. 50	min. 46

* Bij gebruik van wandafstandhouders wordt de maat 15 mm (zie 4.2 Apparaat opstellen) groter.

Het apparaat kan in keukenkasten worden ingebouwd. Om het apparaat Fig. 21 (2) aan de hoogte van het keukenblok aan te passen, kan boven het apparaat een opzetkast Fig. 21 (1) worden aangebracht.

Het apparaat kan direct naast de keukenkast Fig. 21 (3) worden geplaatst. Om de deuren volledig te kunnen openen, moet het apparaat overeenkomstig de diepte Fig. 21 (B) t.o.v. het keukenkastfront uitsteken. Afhankelijk van de diepte van de keukenkast en het gebruik van de wandafstandhouders kan het apparaat verder uitsteken.

LET OP

Risico op beschadiging door oververhitting als gevolg van onvoldoende ventilatie!

Bij te weinig ventilatie kan de compressor worden beschadigd.

- ▶ Let op voldoende ventilatie.
- ▶ Neem de ventilatie-eisen in acht.

Ventilatievereisten:

- Abstandsribben aan de achterkant van het apparaat dienen voor een toereikende ventilatie. Deze mogen in de eindpositie niet in uitsparingen of openingen liggen.
- Aan de achterzijde van de opzetkast moet een luchtafvoerkanaal met de diepte Fig. 21 (D) over de volledige breedte van de opzetkast aanwezig zijn.
- Onder het plafond moet de ventilatiedoorsnede Fig. 21 (C) worden aangehouden.
- Hoe groter de ontluchtingsdiameter hoe zuiniger het apparaat werkt.

Wanneer het apparaat met de scharnieren naast een wand Fig. 21 (4) wordt geplaatst, moet de afstand Fig. 21 (E) tussen apparaat en wand worden aangehouden. Dit komt overeen met de uitsteekmaat van de handgreep bij geopende deur.

4.5 Afvalverwerking van de verpakking



WAARSCHUWING

Gevaar voor verstikking door verpakkingsmateriaal en folie!

- ▶ Kinderen niet met het verpakkingsmateriaal laten spelen.

De verpakking bestaat uit recyclebaar materiaal:

- Golfkarton/karton
 - Onderdelen uit geschuimd polystyreen
 - Folies en zakken uit polyetheen
 - Spanbanden uit polypropeen
 - Vastgespijkerd houten raam afgewerkt met polyetheen*
- ▶ Breng het verpakkingsmateriaal naar een officieel inzamelpunt.



4.6 Apparaat aansluiten



WAARSCHUWING

Verkeerd aansluiten!

Brandgevaar.

- ▶ Geen verlengkabel gebruiken.
- ▶ Geen verdeelkasten gebruiken.

LET OP

Verkeerd aansluiten!

Beschadiging van de elektronica.

- ▶ Geen omvormer gebruiken.
- ▶ Geen energiespaarstekker gebruiken.

Aanwijzing

Uitsluitend het meegeleverde netsnoer gebruiken.

- ▶ Een langer netsnoer kan bij de klantenservice worden besteld.

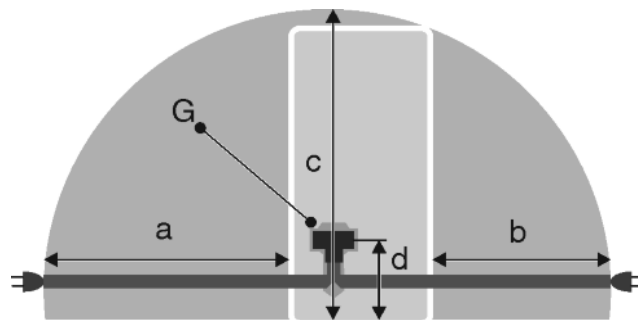


Fig. 22

a	b	c	d	G
~ 1800 mm	~ 1400 mm	~ 2100 mm	~ 200 mm	Apparaatstekker

Zorg ervoor dat aan de volgende eisen zijn voldaan:

- Het type stroom en de spanning op de opstelplaats komen overeen met de gegevens op het typeplaatje (zie 1 Het apparaat in vogelvlucht).
 - De contactdoos is overeenkomstig de voorschriften geaard en elektrisch gezekeerd.
 - De uitschakelstroom van de zekering ligt tussen de 10 en 16 A.
 - De contactdoos is gemakkelijk toegankelijk.
 - De contactdoos bevindt zich buiten het bereik van de achterzijde van het apparaat in het desbetreffende gedeelte Fig. 22 (a, b, c).
- ▶ Elektrische aansluiting controleren.

- ▶ Breng de apparaatstekker *Fig. 22 (G)* aan de achterzijde van het apparaat aan. Let op het correct vastklikken.
- ▶ De netstekker op de voeding aansluiten.
- ▷ Het logo van Liebherr verschijnt op het beeldscherm.
- ▷ De weergave verandert in het stand-bysymbool.

4.7 Apparaat inschakelen

Aanwijzing

Is de demonstratiemodus geactiveerd, verschijnt DEMO op het homebeeldscherm.

- ▶ Demonstratiemodus deactiveren (zie 7 Storingen) .

Apparaat ca. 2 uur vóór de eerste lading aansluiten en inschakelen.

4.7.1 Apparaat inschakelen

Wordt het stand-bysymbool boven het volledige beeldscherm weergegeven:

- ▶ Druk op het stand-bysymbool.
- ▷ Het apparaat is ingeschakeld. De weergave wisselt naar het homebeeldscherm.
- ▷ Het apparaat stelt zich op de weergegeven temperatuur in. Dit wordt door de pijlen omlaag weergegeven.

Wordt het stand-bysymbool in het veld BioFresh weergegeven:

- ▶ Druk op het stand-bysymbool.
- ▷ Het apparaat is ingeschakeld.
- ▷ Het apparaat stelt zich op de weergegeven temperatuur in. Dit wordt door de pijlen omlaag weergegeven.

Is het beeldscherm zwart:

- ▶ Druk op het beeldscherm.
- ▷ Het stand-bysymbool verschijnt op het volledige beeldscherm.
- ▶ Druk op het stand-bysymbool.
- ▷ Het apparaat is ingeschakeld. De weergave wisselt naar het homebeeldscherm.
- ▷ Het apparaat stelt zich op de weergegeven temperatuur in. Dit wordt door de pijlen omlaag weergegeven.

4.8 Timer ventilatieroosters reinigen activeren

Voor een toereikende ventilatie moet het ventilatierooster minimaal 1 keer per jaar worden gereinigd. De timer kan ter herinnering worden geactiveerd.

- ▶ Druk op menu.
- ▶ Druk zo vaak op de navigatiepijlen tot het ventilatierooster wordt weergegeven.
- ▶ Druk op het symbool ventilatieroosters.
- ▶ Druk op ON.
- ▷ De timer is geactiveerd. Na het verstrijken van het interval vraagt een melding om de ventilatieroosters te reinigen.




5 Bediening

5.1 Temperatuureenheid wijzigen

De weergave van de temperatuur kan gewijzigd worden van °C naar °F.

- ▶ Druk op menu.
- ▶ Druk zo vaak op de navigatiepijlen totdat °C wordt weergegeven.
- ▶ Druk op °F.
- ▷ De temperatuur wordt in °F weergegeven.



De omzetting van °F naar °C wordt uitgevoerd.

5.2 Kinderbeveiliging

Met de kinderbeveiliging zorgt u ervoor dat kinderen bij het spelen het apparaat niet onbedoeld uitschakelen.



5.2.1 Kinderbeveiliging inschakelen

- ▶ Druk op menu.
- ▶ Druk zo vaak op de navigatiepijlen tot de kinderbeveiliging wordt weergegeven.
- ▶ Druk op ON.
- ▷ Kinderbeveiliging is ingeschakeld.



5.2.2 Kinderbeveiliging uitschakelen

- ▶ Druk op menu.
- ▶ Druk zo vaak op de navigatiepijlen tot de kinderbeveiliging wordt weergegeven.
- ▶ Druk op OFF.
- ▷ Kinderbeveiliging is uitgeschakeld.



5.3 SabbathMode

Deze functie vervult de religieuze eisen op de Sabbath resp. Joodse feestdagen. Als de SabbathMode is geactiveerd, zijn enkele functies van de besturingslogica uitgeschakeld. Na het instellen van de SabbathMode hoeft u zich niet meer bezig te houden met controlelampjes, cijfers, symbolen, weergaven, alarmmeldingen en ventilatoren. De ontdooicyclus werkt alleen tot de ingestelde tijd, zonder rekening te houden met het gebruik van de koelkast. Na een stroomuitval schakelt het apparaat automatisch terug naar de SabbathMode.

Een lijst over de Star-K gecertificeerde apparaten treft u aan op de website: www.star-k.org/appliances.



WAARSCHUWING

Gevaar van een levensmiddelenvergiftiging!

Als er een stroomuitval optreedt als de SabbathMode is geactiveerd, dan wordt deze melding niet opgeslagen. Als de stroomuitval is beëindigd, werkt het apparaat verder in de SabbathMode. Als deze modus is beëindigd, wordt er geen melding weergegeven over de stroomuitval in de temperatuurweergave.

Als tijdens de SabbathMode een stroomuitval is opgetreden:

- ▶ Levensmiddelen op hun kwaliteit controleren. Ontdooide levensmiddelen niet consumeren!

- Alle functies zijn vergrendeld met uitzondering van het uitschakelen van de SabbathMode.
- Zijn de functies zoals SuperFrost, SuperCool, Ventilation enz. geactiveerd, als de SabbathMode is ingeschakeld, blijven deze actief.
- Er worden geen akoestische signalen weergegeven en in de temperatuurweergave worden geen waarschuwingen/instellingen weergegeven (bijv. temperatuuralarm, deuralarm)
- De binnenverlichting is uitgeschakeld.

5.3.1 SabbathMode inschakelen

- ▶ Druk op menu.
- ▶ Druk zo vaak op de navigatiepijlen totdat SabbathMode wordt weergegeven.
- ▶ Druk op ON.
- ▷ SabbathMode is ingeschakeld. Op het beeldscherm wordt alleen het symbool SabbathMode weergegeven



SabbathMode schakelt zich na 120 uur automatisch uit, als deze niet vooraf handmatig wordt uitgeschakeld. De weergave wisselt naar het homebeeldscherm.

Bediening

5.3.2 SabbathMode uitschakelen

- ▶ Druk op het beeldscherm.
- ▶ Druk op OFF.
- ▷ SabbathMode is uitgeschakeld.



5.4 Vochtigheid instellen

De vochtigheid in het apparaat kan worden ingesteld overeenkomstig het levensmiddel dat wordt opgeslagen.



De luchtvochtigheid in het vak is afhankelijk van het in het vak geplaatste koelgoed alsmede van de frequentie van het openen en sluiten van het vak. Standaard is DrySafe ingesteld.

5.4.1 HydroSafe instellen

De HydroSafe is geschikt voor het instellen van de vochtigheid voor het opslaan van niet verpakte salade, groenten en fruit met een hoog vochtgehalte. Bij een goed gevulde schuiflade wordt een dauwvers klimaat gecreëerd met een luchtvochtigheid tot max. 90 %.

- ▶ Druk op menu.
- ▶ Druk zo vaak op de navigatiepijlen tot DrySafe wordt weergegeven.
- ▶ Druk op HydroSafe.



▷ HydroSafe is ingeschakeld.

5.4.2 DrySafe instellen

De DrySafe is geschikt voor de opslag van droge of verpakte levensmiddelen (bijv. zuivelproducten, vlees, vis, worst). Hier wordt een relatief droog klimaat ingesteld.

- ▶ Druk op menu.
- ▶ Druk zo vaak op de navigatiepijlen tot HydroSafe wordt weergegeven.
- ▶ Druk op DrySafe.



▷ HydroSafe is uitgeschakeld.

5.5 Levensmiddelen bewaren

Aanwijzing

▶ In het BioFresh-gedeelte horen geen groenten zoals augurken, aubergines, tomaten, zucchini en zeevruchten die gevoelig zijn voor kou.

▶ Zorg ervoor dat levensmiddelen niet bederven door overgedragen bacteriën: bewaar onverpakte dierlijke en plantaardige levensmiddelen gescheiden van elkaar in de laden. Dat geldt ook voor verschillende soorten vlees.

Als u levensmiddelen omwille van plaatsgebrek samen moet bewaren:

- ▶ de levensmiddelen verpakken.
- ▶ De bovenste schuiflade kan met max. 15 kg, de onderste schuiflade kan met max. 10 kg en de andere schuifladen kunnen telkens met max. 25 kg worden belast.
- ▶ De plateaus kunnen elk met 35 kg worden belast.

5.6 Bewaartijden

Richtwaarden voor de opslagduur bij een lage luchtvochtigheid bij 0 °C			
boter	tot	90	dagen
harde kaas	tot	110	dagen
melk	tot	12	dagen
worst, beleg	tot	9	dagen

Richtwaarden voor de opslagduur bij een lage luchtvochtigheid bij 0 °C

gevogelte	tot	6	dagen
varkensvlees	tot	7	dagen
rundvlees	tot	7	dagen
wild	tot	7	dagen

Aanwijzing

- ▶ Denk erom dat eitwitrijke levensmiddelen sneller bederven. D.w.z. schaal- en schelpdieren bederven sneller dan vis, vis sneller dan vlees.

Richtwaarden voor de opslagduur bij een hoge luchtvochtigheid bij 0 °C

groenten, salade

artisjokken	tot	14	dagen
selderij	tot	28	dagen
bloemkool	tot	21	dagen
broccoli	tot	13	dagen
chicorée	tot	27	dagen
veldsla	tot	19	dagen
erwten	tot	14	dagen
boerenkool	tot	14	dagen
wortels	tot	80	dagen
knoflook	tot	160	dagen
koolrabi	tot	55	dagen
kropsla	tot	13	dagen
kruiden	tot	13	dagen
prei	tot	29	dagen
champignons	tot	7	dagen
radijsjes	tot	10	dagen
spruitjes	tot	20	dagen
asperge	tot	18	dagen
spinazie	tot	13	dagen
savooiekool	tot	20	dagen

Fruit

abrikozen	tot	13	dagen
appels	tot	80	dagen
peren	tot	55	dagen
braambessen	tot	3	dagen
dadels	tot	180	dagen
aardbeien	tot	7	dagen
vijgen	tot	7	dagen
blauwe bosbessen	tot	9	dagen
frambozen	tot	3	dagen
rode bessen	tot	7	dagen
kersen, zoet	tot	14	dagen
kiwi	tot	80	dagen

Richtwaarden voor de opslagduur bij een hoge luchtvochtigheid bij 0 °C

perziken	tot	13	dagen
pruimen	tot	20	dagen
vossenbessen	tot	60	dagen
rabarber	tot	13	dagen
kruisbessen	tot	13	dagen
druiven	tot	29	dagen

5.7 De temperatuur instellen

De temperatuur is afhankelijk van de volgende factoren:

- De frequentie van het openen van de deur
- de duur van het openen van de deur
- De ruimtetemperatuur van de opstelplaats
- Het type, temperatuur en hoeveelheid van het levensmiddel

De temperatuur is instelbaar van 0 °C tot 3 °C. Bij 0 °C kan de temperatuur onder de 0 °C zakken, zodat de levensmiddelen kunnen aanvriezen.

Aanbevolen waarden temperatuurinstelling: 0 °C

► Druk op het veld BioFresh.

▷ Het volgende beeldscherm wordt weergegeven:

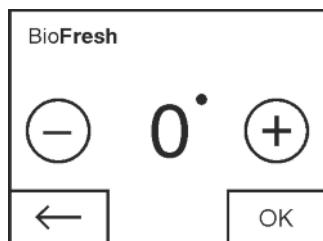


Fig. 23

Temperatuur hoger (warmer) instellen:

► Druk op plus.

Temperatuur lager (koudere) instellen:

► Druk op min.

Bij de keuze van de koudste temperatuur wordt het min-symbool inactief.

Na de keuze van de warmste temperatuur wordt door het opnieuw op het plus-symbool drukken, het plus-symbool inactief. Op de weergave wordt het stand-bysymbool weergegeven.

- De gewenste temperatuur met OK bevestigen.
- ▷ De weergave wisselt naar het homebeeldscherm.
- ▷ De geselecteerde temperatuur wordt weergegeven.
- ▷ De pijlen omhoog resp. omlaag geven de temperatuurwijziging weer. Na het bereiken van de ingestelde temperatuur verdwijnen de pijlen.

5.8 Holiday-functie

De vakantieschakeling bespaart energie en voorkomt geurvorming, als de deur van het apparaat langer gesloten blijft.



5.8.1 Holiday-functie inschakelen

- Alle levensmiddelen eruit halen, omdat deze anders bederven.
- Druk op menu.
- Druk zo vaak op de navigatiepijlen tot de Holiday-functie wordt weergegeven.
- Druk op ON.
- ▷ De Holiday-functie is ingeschakeld.




▷ In het veld BioFresh wordt het symbool Holiday-functie weergegeven.

5.8.2 Holiday-functie uitschakelen

- Druk in het veld koelgedeelte op het symbool Holiday-functie.
- ▷ De Holiday-functie is uitgeschakeld.
- ▷ De temperatuur stelt zich weer op de vooraf ingestelde waarde in. Omlaag lopende pijlen geven de temperatuurverlaging weer.



5.9 Laden

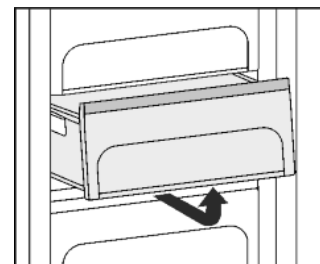


- Om de te koelen levensmiddelen direct op de plateaus te leggen: de schuiflade naar voren trekken en verwijderen.

5.10 Plateaus


5.10.1 Plateaus verplaatsen

- Plateau uitnemen: vooraan optillen en uittrekken.
- Plateau terugplaatsen: tot aanslag inschuiven.

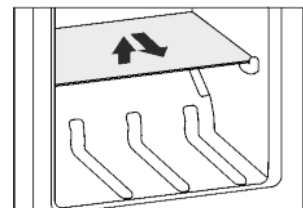

5.11 VarioSpace

U kunt naast de schuifladen ook de draagplateaus eruit halen. Zo maakt u plaats voor grotere levensmiddelen zoals gevogelte, vlees, groter wild en kunnen hoge producten van de bakkerij volledig worden ingevroren en verder worden klaargemaakt.

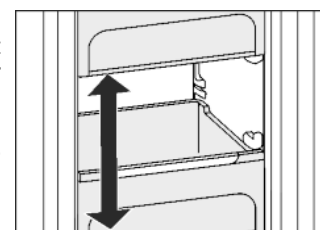

- De bovenste schuiflade kan met max. 15 kg, de onderste schuiflade kan met max. 10 kg en de andere schuifladen kunnen telkens met max. 25 kg worden belast.
- De plateaus kunnen elk met 35 kg diepvriesproducten worden belast.

6 Onderhoud

6.1 Het ventilatierooster reinigen

Het ventilatierooster waarborgt een probleemloze werking van het apparaat door een optimale be- en ontluchting.

- Ventilatierooster regelmatig met een stofzuiger afzuigen.
- Hardnekkige vervuilingen met een vochtige doek verwijderen.

Bij een ingeschakelde timer vraagt een melding, op de weergave, om het filter te reinigen. Op het beeldscherm wordt ventilatierooster reinigen weergegeven.

- Druk op het symbool ventilatierooster reinigen.
- ▷ De weergave wisselt naar het homebeeldscherm.



Onderhoud

Totdat het reinigen van het filter uitgevoerd en bevestigd is, kan de melding, door op het menuveld te drukken, opnieuw worden weergegeven (zie 8 Meldingen) .

Reiniging ventilatierooster bevestigen

- ▶ Druk op menu.
- ▶ Druk zo vaak op de navigatiepijlen tot het ventilatierooster wordt weergegeven.
- ▶ Druk op het symbool ventilatieroosters.
- ▶ Druk zo vaak op de navigatiepijlen totdat de melding ventilatierooster reinigen wordt weergegeven.
- ▶ Druk op RESET.
- ▷ De timer is teruggezet. Het reinigingsinterval begint weer vanaf het begin.



Timer deactiveren

Als de herinneringsfunctie uitgeschakeld moet worden, kan de timer gedeactiveerd worden.

- ▶ Druk op menu.
- ▶ Druk zo vaak op de navigatiepijlen tot het ventilatierooster wordt weergegeven.
- ▶ Druk op het symbool ventilatieroosters.
- ▶ Druk op OFF.
- ▷ De timer is uitgeschakeld.



6.2 Apparaat reinigen

Het apparaat regelmatig reinigen.



WAARSCHUWING

Gevaar voor verwonding en beschadiging door hete stoom! Hete stoom kan brandwonden veroorzaken en de oppervlakken beschadigen.

- ▶ Gebruik geen stoomreinigers!

LET OP

Verkeerd reinigen kan het apparaat beschadigen!

- ▶ Gebruik reinigingsmiddelen niet in geconcentreerde vorm.
- ▶ Gebruik geen schurende of krassende sponsjes of staalwol.
- ▶ Geen scherpe, schurende, zand-, chloor- of zuurhoudende schoonmaakmiddelen gebruiken.
- ▶ Gebruik geen chemische oplosmiddelen.
- ▶ Beschadig of verwijder het typeplaatje aan de binnenkant van het apparaat niet. Dit is belangrijk voor de Technische Dienst.
- ▶ Kabels of andere onderdelen niet afbreken, knikken of beschadigen.
- ▶ Laat geen reinigingswater in de afvoergoot, de ventilatieroosters en elektrische delen terecht komen.
- ▶ Gebruik zachte poetsdoeken en een allesreiniger met een neutrale pH-waarde.
- ▶ Gebruik in de binnenruimte van het apparaat alleen levensmiddelenvriendelijke reinigings- en onderhoudsproducten.

- ▶ **Apparaat uitruimen.**
- ▶ **Trek de stekker uit.**



- ▶ **Uit- en inwendige oppervlaktes van kunststof** met lauwwarm water en een beetje afwasmiddel met de hand reinigen.
- ▶ **Gelakte zijwanden** mogen uitsluitend met een zachte schone doek worden afgeveegd. Bij hardnekkig vuil lauwwarm water met allesreiniger gebruiken.

LET OP

Beschadigingsgevaar door reinigingsmiddelen voor roestvrij staal!

De **roestvrijstalen deuren** en **roestvrijstalen zijwanden** zijn behandeld met een hoogwaardige oppervlakcoating.

Reinigingsmiddelen voor roestvrij staal tasten de oppervlakken



aan.

- ▶ **Gecoate deur- en zijwandoppervlakken** alsmede **gelakte deur- en zijwandoppervlakken** uitsluitend afvegen met een zachte, schone doek. Bij sterke vervuiling een beetje water of een neutraal reinigingsmiddel gebruiken. Optioneel kan ook een microvezeldoek worden gebruikt.

Belettering op gelakte deurvlakken niet met schurende middelen behandelen. Bij vervuiling met een zachte doek en een beetje water of neutraal reinigingsmiddel afvegen.

- ▶ De **laden** met lauwwarm water en een beetje afwasmiddel handmatig reinigen.
- ▶ De **overige uitrustingsdelen** mogen in de vaatwasser worden gereinigd.

Na het reinigen:

- ▶ Apparaat en onderdelen droogwrijven.
- ▶ Apparaat weer aansluiten en inschakelen. Wanneer de temperatuur voldoende koud is:
- ▶ de levensmiddelen er weer in leggen.

6.3 Technische Dienst

Controleer eerst of u de fout zelf kunt oplossen (zie 7 Storingen) . Als dit niet het geval is, dient u contact op te nemen met de klantenservice. Het adres vindt u in het bijgevoegd overzicht.



WAARSCHUWING

Gevaar voor verwonding door onvakkundige reparatie!

- ▶ Reparaties en ingrepen aan het apparaat en de stroomaansluiting die niet uitdrukkelijk genoemd worden (zie 6 Onderhoud) , uitsluitend door de Technische Dienst laten uitvoeren.

Apparaataanduiding (model en index), servicenummer (service) en serienummer (S-nr.) en verdere functies via het beeldscherm oproepen:

- ▶ Druk op menu.
- ▶ Druk zo vaak op de navigatiepijlen tot het symbool apparaatinformatie wordt weergegeven.
- ▶ Druk op het symbool apparaatinformatie.
- ▷ De apparaatinformatie wordt weergegeven.



- ▶ Apparaatinformatie noteren.
- ▶ Druk op het symbool terug om naar het homebeeldscherm terug te keren.



- ▶ Om in het klantmenu te komen, net zolang drukken tot het sleutelsymbool verschijnt.



- ▶ Door de cijfercode **151** in te voeren kan het klantmenu worden geselecteerd.

Klantmenu

In het klantmenu kunnen de volgende functies worden opgeroepen:

- Zelfdiagnose

Het apparaat voert een zelfdiagnose uit en controleert alle elektrische componenten.

- RESET

Het apparaat wordt teruggezet naar de fabrieksinstellingen.

► Deur sluiten.

► Contact met de klantenservice opnemen en de benodigde apparaatinformatie verstrekken.

▷ Dit maakt een snelle en doelgerichte service mogelijk.

► Overige aanwijzingen van de klantenservice opvolgen.

Bovendien kan de apparaatinformatie van het typeplaatje worden afgelezen:

Het typeplaatje bevindt zich aan de binnenkant van het apparaat.

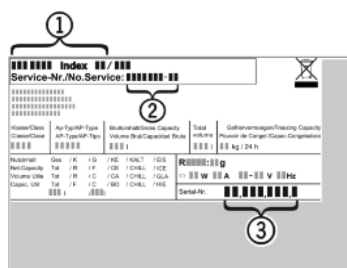


Fig. 24

(1) Apparaatbeschrijving

(3) Serienr.

(2) Servicenr.

Licentieovereenkomsten:

Gebruikte licenties kunnen onder © worden bekeken.

► © afdrukken.

7 Storingen

Uw apparaat is zo ontworpen en gebouwd, dat een veilige werking en lange levensduur gegarandeerd zijn. Mocht er desondanks een storing optreden, dan svp eerst controleren of de storing door een bedieningsfout werd veroorzaakt. In dit geval moeten wij de ontstane kosten ook in de garantieperiode in rekening brengen. Volgende storingen kunt u zelf verhelpen:

Het apparaat functioneert niet.

→ Het apparaat is niet ingeschakeld.

► Apparaat inschakelen.

→ De stekker zit niet goed in het stopcontact.

► Stekker controleren.

→ De zekering van het stopcontact is niet in orde.

► Zekering controleren.

→ De apparaatstekker is niet correct in het apparaat gestoken.

► Apparaatstekker controleren.

De compressor blijft lopen.

→ De compressor schakelt bij een verminderde koudebehoefte over op een lager toerental. Hoewel de looptijd daardoor langer is, wordt energie bespaard.

► Dat is bij energiebesparende modellen normaal.

Geluiden zijn te luid.

→ Toerentalgeregelde* compressoren kunnen naar aanleiding van de verschillende draaisnelheden verschillende geluiden veroorzaken.

► Het geluid is normaal.

Een borrelen en klateren

→ Dit geluid komt van het koelmiddel, dat door het koelcircuit stroomt.

► Het geluid is normaal.

Een zacht klikken

→ Het geluid ontstaat bij het automatisch in- en uitschakelen van het koelaggregaat (de motor).

► Het geluid is normaal.

Een brommend geluid. Kan voor korte tijd iets luider zijn, wanneer het koelaggregaat (de motor) inschakelt.

→ Bij nieuw opgeslagen levensmiddelen of na lang geopende deur wordt het koelvermogen automatisch verhoogd.

► Het geluid is normaal.

→ De omgevingstemperatuur is te hoog.

► Oplossing: (zie 1.2 Toepassingsgebied van het apparaat)

Een lage bromtoon.

→ Het geluid ontstaat door luchtstromingsgeluiden van de ventilator.

► Het geluid is normaal.

De ventilator blijft draaien

→ Bij instelling „hydro” blijft de ventilator langer draaien.

► Dit is normaal.

Trilgeluiden

→ Het apparaat staat niet vast op de vloer. Daardoor gaan voorwerpen en meubels in de buurt van het lopende koelaggregaat trillen.

► Lijn het apparaat via de stelvoeten uit.

Op het beeldscherm wordt DEMO weergegeven. Bovendien loopt een tijd af.

→ De demonstratiemodus is geactiveerd.

► OFF afdrukken.

Op het beeldscherm wordt in de rechter bovenhoek DEMO weergegeven.

→ De demonstratiemodus is geactiveerd.

► Netstekker uit contactdoos verwijderen.

► Netstekker weer aansluiten.

▷ Op het beeldscherm wordt DEMO weergegeven. Bovendien loopt een tijd af.

► OFF afdrukken.

Het apparaat is aan de buitenkant warm*.

→ De warmte van het koelmiddelcircuit wordt gebruikt om condenswater te voorkomen.

► Dit is normaal.

Temperatuur is niet laag genoeg.

→ De deur is niet goed gesloten.

► Deur van het apparaat sluiten.

→ Niet voldoende be- en ontluchting.

► Ventilatioerosters vrijmaken en reinigen.

→ De omgevingstemperatuur is te hoog.

► Oplossing: (zie 1.2 Toepassingsgebied van het apparaat) .

→ Het apparaat werd te vaak of te lang geopend.

► Afwachten of de benodigde temperatuur weer vanzelf wordt bereikt. Zo niet, contact opnemen met de Technische Dienst (zie 6 Onderhoud) .

→ De temperatuur is verkeerd ingesteld.

► Stel de temperatuur lager in en controleer deze na 24 uur.

→ Het apparaat staat te dicht bij een warmtebron (fornuis, verwarming enz.).

► Verander de standplaats van het apparaat of van de warmtebron.

De binnenverlichting brandt niet.

→ Het apparaat is niet ingeschakeld.

► Apparaat inschakelen.

→ De deur was langer dan 15 min. open.

► De binnenverlichting schakelt zich bij een geopende deur na ca. 15 min. automatisch uit.

→ De LED-verlichting is defect of de afdekking is beschadigd:

Meldingen



WAARSCHUWING

Gevaar voor verwonding door een elektrische schok!

Onder de afdekking bevinden zich stroomgeleidende delen.

- ▶ LED-binnenverlichting uitsluitend door de Technische Dienst of daarvoor geschoold personeel laten vervangen of repareren.



WAARSCHUWING

Risico op letsel door LED-lamp!

De lichtintensiteit van de led-verlichting komt overeen met risicogroep RG 2.

Als de afdekkap defect is:

- ▶ Niet met optische lenzen uit directe nabijheid direct in de verlichting kijken. Hierdoor kan oogletsel ontstaan.

Het deurrubber is defect of moet om een andere reden worden vervangen.

- Het deurrubber kan worden vervangen. Er kan zonder gereedschap een nieuw deurrubber worden geplaatst.
- ▶ Neem contact op met de technische dienst (zie 6 Onderhoud):

Het apparaat is bevroren of er vormt zich condenswater.

- De deurafdichting kan uit de sleuf zijn weggeleden.
- ▶ De deurafdichting controleren op juiste bevestiging in de sleuf.

8 Meldingen

Foutmeldingen en herinneringen worden door een geluidssignaal en een melding op het beeldscherm weergegeven. Het geluidssignaal bij foutmeldingen versterkt zich en wordt luider. Pas als de melding wordt bevestigd, dooft het geluidssignaal. Meldingen van de hoogste prioriteit worden eerst weergegeven, als er meerdere gelijktijdig optreden. Iedere melding moet afzonderlijk worden bevestigd.



Zolang een melding actief is resp. de fout niet wordt opgelost, blijft de melding in het menuveld staan.

Aanwijzing

Details over de melding kunnen via het menuveld opnieuw worden weergegeven.

- ▶ Druk op menu.
- ▶ Druk op het menu meldingen.
- ▶ Door op een melding te drukken wisselt de weergave naar de volgende. Na de laatste actieve melding wisselt de weergave naar het homebeeldscherm.

Deuralarm

Als de deur langer dan 60 seconden open staat, klinkt er een geluidssignaal. Op de weergave verschijnt het symbool deuralarm. Het geluidssignaal dooft automatisch, als de deur wordt gesloten.



Het geluidssignaal kan bij geopende deur stil geschakeld worden. Het uitschakelen van het geluid werkt zolang de deur geopend is.

- ▶ Druk op het symbool deuralarm.
- ▷ Het deuralarm wordt uitgeschakeld.
- ▷ De weergave wisselt naar het homebeeldscherm.
- ▶ Deur sluiten.

Apparaatfout

Er klinkt een geluidssignaal. In de weergave verschijnt het symbool apparaatfout met de bijbehorende foutcode.



In een onderdeel van het apparaat is een storing opgetreden.

- ▶ Deur openen.

- ▶ Foutcode noteren.
- ▶ Druk op het symbool apparaatfout.
- ▷ Het geluidssignaal wordt uitgeschakeld. De weergave wisselt naar het homebeeldscherm.
- ▶ Deur sluiten.
- ▶ Contact met de klantenservice opnemen (zie 6 Onderhoud).

Overige meldingen



Het luchtrooster reinigen (zie 6 Onderhoud)

9 Uitzetten

9.1 Apparaat uitschakelen

Aanwijzing

Als het apparaat niet uitgeschakeld kan worden, is de kinderbeveiliging actief.

- ▶ Kinderbeveiliging deactiveren (zie 5.2.2 Kinderbeveiliging uitschakelen).

9.1.1 Apparaat via het menu uitschakelen

Het volledige apparaat wordt uitgeschakeld. Het beeldscherm wordt zwart.

- ▶ Druk op menu.
- ▶ Druk zo vaak op de navigatiepijlen tot het stand-bysymbool wordt weergegeven.
- ▶ Druk op OK.
- ▷ Het stand-bysymbool verschijnt knipperend op het volledige beeldscherm. Het volledige apparaat is uitgeschakeld.
- ▷ Na 10 minuten verdwijnt het stand-bysymbool weer.

9.1.2 Apparaat via het veld BioFresh uitschakelen

Het beeldscherm blijft ingeschakeld.

- ▶ Druk op het veld BioFresh.
- ▶ Druk op plus.
- ▷ Na de keuze van de warmste temperatuur wordt door het opnieuw op het plus-symbool drukken, het plus-symbool inactief. Op de weergave wordt het stand-bysymbool weergegeven.
- ▶ Druk op OK.
- ▷ In het veld BioFresh wordt het stand-bysymbool weergegeven.
- ▷ Het apparaat is uitgeschakeld, het beeldscherm blijft ingeschakeld

9.2 Buiten werking stellen

- ▶ Apparaat leegmaken.
- ▶ Apparaat uitschakelen (zie 9 Uitzetten).
- ▶ Netstekker eruit halen.
- ▶ Indien nodig de apparaatstekker eruit halen: Eruit halen en gelijktijdig van links naar rechts bewegen.
- ▶ Apparaat reinigen (zie 6.2 Apparaat reinigen).
- ▶ Laat de deuren een stukje open staan zodat er geen onaangename geuren kunnen ontstaan.

10 Apparaat afdanken

Het apparaat bevat nog waardevolle materialen en mag niet met het gewoon huis- of grofvuil worden meegegeven. Het recyclen van afgedankte apparaten moet vakkundig gebeuren overeenkomstig de plaatselijk geldende voorschriften en wetten.



Het afgedankte apparaat tijdens afvoer niet aan het koelcircuit beschadigen, om te voorkomen dat het koelmiddel (gegevens op het typeplaatje) en de olie niet ongecontroleerd uit het apparaat kunnen lopen.

Voor Duitsland:

bij de plaatselijke recycling- / materiaalverwerkingsbedrijven kan het apparaat gratis via de verzamelcontainer, klasse 1, worden afgevoerd. Bij de aanschaf van een nieuw koel- / vries-apparaat en een verkoopoppervlak > 400 m² wordt het oude apparaat ook gratis via de winkel ingenomen.

Apparaat onbruikbaar maken:

- ▶ Trek de stekker uit.
- ▶ Aansluitkabel op het apparaat verwijderen.



Liebherr-Hausgeräte Ochsenhausen GmbH

Memminger Straße 77-79

88416 Ochsenhausen

Deutschland

home.liebherr.com