Notice d'utilisation

Quality, Design and Innovation

home.liebherr.com/fridge-manuals

LIEBHERR

Sommaire

1 Vue d'ensemble de l'appareil ... 3
1.1 Articles fournis ... 3
1.2 Vue d'ensemble de l'appareil et de l'équipement ... 3
1.3 SmartDevice ... 3
1.4 Domaine d'application de l'appareil ... 3
1.5 Conformité ... 4
1.6 Substances préoccupantes selon le règlement REACH ... 4
1.7 Base de données EPREL ... 4

2 Consignes de sécurité générales ... 4

3 Mise en service ... 6
3.1 Allumer l'appareil ... 6
3.2 Insérer l'équipement ... 6

4 Gestion des aliments ... 6
4.1 Ranger les aliments ... 6
4.2 Durées de stockage ... 7

5 Économiser de l'énergie ... 7

6 Utilisation ... 8
6.1 Éléments de commande et d'affichage ... 8
6.1.1 Écran Status ... 8
6.1.2 Navigation ... 8
6.1.3 Symboles d'affichage ... 8
6.2 Logique d'utilisation ... 8
6.2.1 Activer / désactiver la fonction ... 8
6.2.2 Sélectionner une valeur de fonction ... 9
6.2.3 Activer / désactiver le réglage ... 9
6.2.4 Choisir la valeur de réglage ... 9
6.2.5 Ouvrir le menu Client ... 9
6.3 Fonctions ... 9
Arrêter l'appareil ... 9
Wi-Fi ... 10
Température ... 10
Unité de température ... 10
BioFresh B-Value ... 10
SabbathMode ... 11
HumidityPlus ... 11
CleaningMode ... 12
Luminosité de l'écran ... 12
Alarme de porte ... 12
Verrouillage d'entrée ... 12
Langue ... 12
Info ... 12
Réinitialiser ... 13
6.4 Messages d'erreur ... 13
6.4.1 Avertissements ... 13
6.4.2 DemoMode ... 13

7 Équipement ... 13
7.1 Tiroirs ... 13

8 Entretien ... 14
8.1 Démonter/monter les systèmes télescopiques ... 14
8.2 Dégivrer l'appareil ... 14
8.3 Nettoyer l'appareil ... 15

9 Aide clients ... 15
9.1 Données techniques ... 15
9.2 Bruits de fonctionnement ... 16
9.3 Problème technique ... 16
9.4 Service clients ... 17
9.5 Plaque signalétique ... 17

10 Mettre hors service ... 17

11 Élimination ... 18
11.1 Préparer l'appareil pour l'élimination ... 18
11.2 Éliminer l'appareil dans le respect de l'environnement ... 18

Le fabricant travaille sans cesse au perfectionnement de tous les modèles de ses produits. Nous comptons donc sur votre compréhension concernant des modifications éventuelles de forme, d'équipement et de technologie.

Symbole	Explication
	Lire le manuel d'utilisation Pour découvrir tous les avantages de votre nouvel appareil, veuillez lire attentivement les consignes figurant dans le présent manuel.
	Manuel d'utilisation complet disponible sur Internet Vous trouverez le manuel d'utilisation détaillé sur Internet en scannant le code QR figurant sur la première de couverture du manuel d'utilisation ou en saisissant le numéro de service sur **home.liebherr.com/fridge-manuals**. Vous trouverez le numéro de service sur la plaque signalétique : *Fig.* Représentation à titre d'exemple
	Vérifier l'état de l'appareil Vérifier l'absence d'avaries de transport sur toutes les pièces. En cas de réclamation, adressez-vous au revendeur ou au service client.
	Divergences Le manuel d'utilisation est valable pour plusieurs modèles. Des divergences sont donc possibles. Les paragraphes concernant uniquement un certain type d'appareils sont indiqués par un astérisque (*).
	Instructions et résultats Les instructions sont indiquées par ▶. Les résultats sont indiqués par ▷.
	Vidéos Les vidéos des appareils sont disponibles sur la chaîne YouTube de Liebherr-Hausgeräte.

*** selon le modèle et l'équipement**

Cette notice d'utilisation est valable pour les appareils suivants :

RB a	4250

1 Vue d'ensemble de l'appareil

1.1 Articles fournis

Vérifier l'absence d'avaries de transport sur toutes les pièces. En cas de réclamation, adressez-vous au revendeur ou au service clients (voir 9.4 Service clients) .

La livraison est composée des pièces suivantes :

- Appareil indépendant
- Équipement (en fonction du modèle)
- Matériel de montage (en fonction du modèle)
- « Quick Start Guide »
- « Installation Guide »
- Brochure SAV

1.2 Vue d'ensemble de l'appareil et de l'équipement

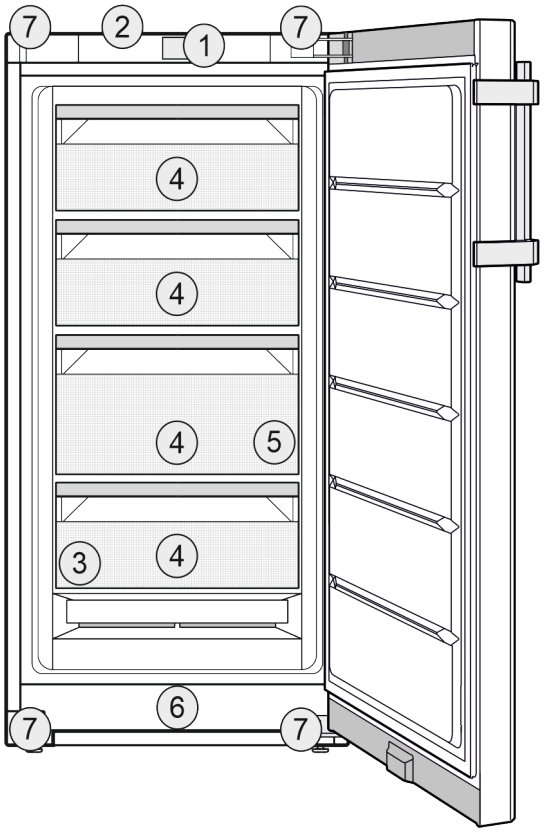

Fig. 1 Représentation à titre d'exemple

Équipement

(1) Éléments de commande
(2) Éclairage
(3) Plaque signalétique
(4) BioFresh-Safe
(5) SpaceBox
(6) Fente d'aération
(7) Pieds réglables (avant), roulettes de transport (arrière)*, poignées de transport en haut (derrière) et en bas (devant)

Remarque

▶ À la livraison, les tablettes, les tiroirs ou les paniers sont disposés de façon à garantir une efficacité énergétique optimale. Les changements de disposition des possibilités de rangement, par exemple des tablettes dans la partie réfrigérateur, n'ont aucune influence sur la consommation d'énergie.

1.3 SmartDevice

SmartDevice est la solution de mise en réseau pour votre appareil BioFresh.

Si votre appareil est compatible avec SmartDevice ou préparé pour cela, vous pouvez rapidement et facilement intégrer votre appareil à votre réseau Wi-Fi. L'application SmartDevice vous permet de contrôler votre appareil à partir d'un terminal mobile. L'application SmartDevice dispose de fonctions et possibilités de réglage supplémentaires.

Appareil préparé pour SmartDevice :	Votre appareil est préparé pour une utilisation avec la SmartDeviceBox. Vous devez tout d'abord vous procurer la SmartDeviceBox puis l'installer. Pour pouvoir connecter votre appareil au Wi-Fi, vous devez télécharger l'application SmartDevice.
Informations supplémentaire sur SmartDevice :	**smartdevice.liebherr.com**
Se procurer la SmartDeviceBox dans la boutique Liebherr-Hausgeräte :	**home.liebherr.com/shop/de/deu/smartdevicebox.html**
Télécharger l'application SmartDevice :	Après l'installation et la configuration de l'application SmartDevice, vous pouvez intégrer votre appareil au réseau Wi-Fi à l'aide de l'application SmartDevice et de la fonction Wi-Fi de l'appareil (voir Wi-Fi) .

Remarque

La SmartDeviceBox ne peut pas être utilisée dans les pays suivants : Russie, Biélorussie et Kazakhstan. La fonction SmartDevice n'est pas disponible.

1.4 Domaine d'application de l'appareil

Utilisation conforme

L'appareil est exclusivement destiné au rafraîchissement de denrées alimentaires dans un environnement domestique ou similaire. En font partie, par exemple, l'utilisation

- dans des cuisines domestiques, des chambres d'hôtes,
- par des clients dans des maisons de campagne, des hôtels, des motels et autres structures d'accueil,
- dans la restauration et les services similaires dans le commerce de gros.

L'appareil ne convient pas pour congeler des aliments.

L'appareil n'est pas conçu pour être encastré.

Toutes les autres utilisations sont interdites.

Utilisations incorrectes prévisibles

Les applications suivantes sont formellement interdites :

- Stockage et refroidissement de médicaments, de plasma sanguin, de préparations de laboratoire ou autres matières ou produits similaires régis par la directive en matière de dispositifs médicaux 2007/47/CE
- Utilisation dans des zones à risque d'explosion

Une utilisation incorrecte de l'appareil peut causer la détérioration ou la pourriture de la marchandise stockée à l'intérieur.

Classes climatiques

L'appareil est conçu pour fonctionner à des températures ambiantes limitées selon la classe climatique. La classe climatique correspondant à votre appareil est indiquée sur la plaque signalétique.

Remarque

▶ Respecter les températures ambiantes indiquées pour garantir un parfait fonctionnement.

Classe climatique	pour des températures ambiantes de
SN	10 °C à 32 °C
N	16 °C à 32 °C
ST	16 °C à 38 °C
T	16 °C à 43 °C
SN-ST	10 °C à 38 °C
SN-T	10 °C à 43 °C

1.5 Conformité

L'étanchéité du circuit réfrigérant est contrôlée. L'appareil est conforme aux dispositions de sécurité en vigueur ainsi qu'aux directives correspondantes.

Le texte intégral de la déclaration de conformité de l'UE est disponible sur le site Internet suivant : www.Liebherr.com

Le compartiment BioFresh répond aux exigences pour compartiment de stockage à froid imposées par la norme DIN EN 62552:2020.

1.6 Substances préoccupantes selon le règlement REACH

En cliquant sur le lien ci-dessous, vous pouvez vérifier si votre appareil contient des substances préoccupantes telles que définies dans le règlement REACH : home.liebherr.com/de/deu/de/liebherr-erleben/nachhaltigkeit/umwelt/scip/scip.html

1.7 Base de données EPREL

À partir du 1er mars 2021, les informations relatives au label énergétique et aux exigences d'écoconception seront disponibles dans la base de données européenne sur l'étiquetage énergétique (EPREL). La base de données est accessible via le lien https://eprel.ec.europa.eu/. Vous serez invité à introduire le nom du modèle. Le nom du modèle figure sur la plaque signalétique.

2 Consignes de sécurité générales

Conserver soigneusement cette notice d'utilisation afin de pouvoir la consulter à tout moment.

Si vous cédez l'appareil à un tiers, veuillez également remettre cette notice d'utilisation au nouvel acquéreur.

Pour garantir une utilisation conforme et sûre de l'appareil, lisez attentivement cette notice d'utilisation avant toute utilisation. Respectez toujours les instructions ainsi que les consignes de sécurité et d'avertissement qui figurent dans la notice. Celles-ci jouent un rôle essentiel pour une installation et une exploitation sûres et sans heurts de l'appareil.

Dangers pour l'utilisateur :

- Cet appareil peut être utilisé par des enfants ainsi que par des personnes souffrant d'un handicap physique ou mental, d'une déficience sensorielle, ou ne disposant pas de l'expérience ou du savoir nécessaires au fonctionnement de cet appareil, si elles sont encadrées ou si elles ont été informées sur l'utilisation sécuritaire de l'appareil et comprennent les risques qui en résultent. Les enfants doivent être surveillés pour s'assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil. Le nettoyage et l'entretien normal ne doivent pas être effectués par des enfants sans surveillance. Les enfants entre 3 et 8 ans sont autorisés à charger et à décharger l'appareil. Les enfants de moins de 3 ans doivent être tenus à l'écart de l'appareil s'ils ne sont pas sous surveillance constante.
- La prise de courant doit être facilement accessible afin que l'appareil puisse être déconnecté du secteur rapidement en cas

d'urgence. Elle doit se trouver en dehors de la zone postérieure de l'appareil.
- Toujours débrancher l'appareil du réseau en tenant la fiche. Ne pas tirer sur le câble.
- En cas d'erreur, débrancher la prise ou couper le fusible.
- Ne pas endommager le câble de raccord au réseau. Ne pas utiliser l'appareil avec un câble de raccord au réseau défectueux.
- Les réparations et interventions sur l'appareil doivent être effectuées uniquement par le service après-vente ou des techniciens spécialisés ayant suivi une formation spéciale.
- Monter, raccorder et éliminer l'appareil uniquement selon les indications mentionnées dans les instructions.

Risque d'incendie :

- Le réfrigérant (données sur la plaque signalétique) est écologique mais inflammable. Le réfrigérant qui fuie peut s'enflammer.
  - N'endommagez pas les conduites du circuit frigorifique.
  - Éviter de manipuler des sources d'inflammation à l'intérieur de l'appareil.
  - N'utilisez pas d'instruments électriques à l'intérieur de l'appareil (ex. : nettoyeur vapeur, radiateur, appareils à glace, etc.).
  - En cas de fuite de réfrigérant : Éloigner toute flamme vive ou source d'ignition à proximité de la fuite. Aérer convenablement la pièce. En informer le S.A.V.
- Ne pas entreposer de matières explosives ou de bombes aérosols contenant des gaz propulseurs inflammables (butane, propane, pentane, etc.) dans l'appareil. Les bombes aérosols de ce type sont reconnaissables aux indications de contenu imprimées ou au symbole de la flamme. Une éventuelle fuite de gaz risque de mettre feu aux composants électriques.
- Tenir éloigné l'appareil des bougies allumées, des lampes et des autres objets avec une flamme, pour ne pas mettre le feu à l'appareil avec ces derniers.
- Entreposer les boissons alcoolisées ou tout autre récipient contenant de l'alcool uniquement fermés hermétiquement. L'alcool éventuellement échappé peut s'enflammer au contact de composants électriques.

Risque de chute et de basculement :

- Ne pas utiliser les socles, tiroirs, portes, etc. comme marchepied ou appui. Ceci s'applique avant tout aux enfants.

Danger d'intoxication alimentaire :

- Ne pas consommer d'aliments périmés.

Risque de gelures, d'engourdissement et de douleurs :

- Éviter tout contact permanent de la peau avec des surfaces froides ou des aliments réfrigérés/congelés ou prendre des mesures de protection, comme le port de gants.

Risque de blessures et de dommages matériels :

- De la vapeur brûlante peut provoquer des blessures. Pour le dégivrage, ne pas avoir recours à des appareils chauffants ou au jet de vapeur chaud, des flammes nues ou des aérosols dégivrants.
- Ne pas enlever la glace avec des ustensiles tranchants.

Risque d'écrasement :

- Ne pas mettre les mains dans la charnière lors de l'ouverture et de la fermeture de la porte. Les doigts peuvent rester coincés.

Symboles sur l'appareil :

Le symbole peut se trouver sur le compresseur. Il se réfère à l'huile dans le compresseur et signale le danger suivant : Peut être mortel en cas d'ingestion ou de pénétration dans les voies respiratoires. Cet avertissement est important lors du recyclage. Il n'y a aucun danger pendant le fonctionnement normal.

Le symbole se trouve sur le compresseur et indique le danger lié à la présence de substances inflammables. Ne pas enlever l'autocollant.

Cet autocollant ou un autocollant similaire peut se trouver au dos de l'appareil. Il indique que des panneaux d'isolation sous vide (VIP) ou des panneaux de perlite se trouvent dans la porte et/ou dans le boîtier. Cet avertissement ne concerne que le recyclage. Ne pas enlever l'autocollant.

Respectez les consignes d'avertissement et les autres consignes spécifiques des autres chapitres :

⚠	DANGER	indique une situation dangereuse imminente entraînant la mort ou des blessures corporelles graves si elle n'est pas évitée.
⚠	AVERTIS-SEMENT	indique une situation dangereuse susceptible d'entraîner la mort ou des blessures corporelles graves si elle n'est pas évitée.
⚠	ATTENTION	indique une situation dangereuse susceptible d'entraîner des blessures corporelles moyennes ou légères si elle n'est pas évitée.

	ATTENTION	indique une situation dangereuse susceptible d'entraîner des dommages matériels si elle n'est pas évitée.
	Remarque	indique des remarques et conseils utiles.

3 Mise en service

3.1 Allumer l'appareil

S'assurer que les conditions suivantes sont bien respectées :

- ❑ L'appareil est installé et raccordé conformément à la notice de montage.
- ❑ Toutes les bandes autocollantes, films autocollants et de protection, ainsi que les sécurités de transport ont été retirés de l'intérieur et l'extérieur de l'appareil.
- ❑ Toutes les publicités ont été retirées des tiroirs.

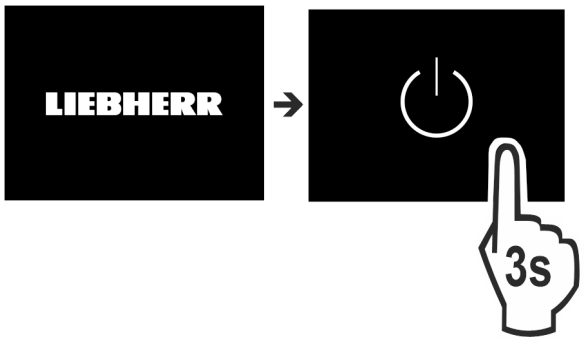

Fig. 2

▶ Mettre l'appareil en marche via l'écran.

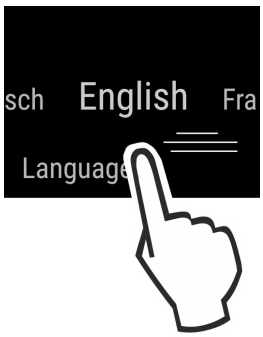

Fig. 3

▶ Sélectionner la langue du pays.

▷ L'affichage d'état apparaît.

L'appareil démarre en DemoMode :

Si l'appareil démarre en DemoMode, vous pouvez désactiver le DemoMode dans les 5 minutes qui suivent.

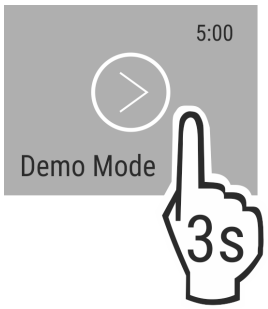

Fig. 4

▶ Appuyer sur DemoMode pendant 3 secondes.

▷ DemoMode est désactivé.

Remarque

Recommandation du fabricant :

▶ Ranger les aliments : attendre env. 6 heures que la température réglée soit atteinte.

3.2 Insérer l'équipement

Remarque

Vous pouvez vous procurer les accessoires dans la boutique Liebherr-Hausgeräte à l'adresse home.liebherr.com/shop/de/deu/zubehor.html.

▶ Utiliser l'équipement joint pour utiliser l'appareil de manière optimale.

4 Gestion des aliments

4.1 Ranger les aliments

AVERTISSEMENT

Risque d'incendie

▶ Ne pas utiliser d'appareils électriques à l'intérieur du compartiment de conservation des aliments de cet appareil, sauf s'ils sont du type recommandé par le fabricant.

Remarque

La consommation d'énergie augmente et la puissance frigorifique diminue, si la ventilation est insuffisante.

▶ Les fentes d'aération doivent toujours être dégagées.

En rangeant les aliments, respecter fondamentalement les points suivants :

- ❑ Les fentes d'aération de la paroi arrière sont dégagées.
- ❑ Les fentes d'aération du ventilateur sont dégagées.
- ❑ Les aliments sont bien emballés.
- ❑ Les aliments qui absorbent ou libèrent facilement des odeurs ou des saveurs sont dans des récipients fermés ou sont couverts.
- ❑ La viande ou le poisson crus sont dans des récipients propres et fermés afin d'éviter que d'autres aliments les touchent ou gouttent dessus.
- ❑ Les liquides sont dans des récipients fermés.
- ❑ Les aliments sont espacés pour que l'air puisse circuler facilement.

Remarque

Les aliments peuvent se gâter si ces règles ne sont pas respectées.

4.1.1 BioFresh

BioFresh prolonge, pour certains aliments frais, la durée de conservation par rapport à la réfrigération traditionnelle.

Pour les aliments présentant une date limite de conservation, c'est toujours la date indiquée sur l'emballage qui fait foi.

Remarque

Si les températures descendent en dessous de 0 °C, les aliments peuvent congeler.

▶ Ne pas stocker les légumes craignant le froid comme les concombres, les aubergines, les courgettes ainsi que les fruits tropicaux dans le compartiment BioFresh.

Pour conserver les aliments de manière optimale, vous pouvez réguler l'humidité de l'air dans l'appareil grâce à la fonction HumidityPlus. (voir HumidityPlus)

Fonction HumidityPlus	Atmosphère de conservation	Aliments
activé	atmosphère de conservation plus humide	fruits et légumes à haute teneur en humidité non emballés
désactivé (réglage par défaut)	atmosphère de conservation plus sèche	aliments secs ou emballés (par ex. produits laitiers, viande, poisson, charcuterie)

Rangement des aliments

Lorsque HumidityPlus est activé :

▶ Y ranger les fruits et les légumes non emballés.

Lorsque HumidityPlus est désactivé :

▶ Y ranger les aliments secs ou emballés (p. ex. produits laitiers, viande, poisson, charcuterie).

4.2 Durées de stockage

Les durées de stockage indiquées sont des valeurs indicatives.

Pour les aliments portant une date limite de conservation, c'est toujours la date indiquée sur l'emballage qui fait foi.

4.2.1 BioFresh

Valeurs indicatives pour la durée de stockage lorsque la fonction HumidityPlus est désactivée		
Beurre	à 1 °C	Jusqu'à 90 jours
Fromage à pâte dure	à 1 °C	Jusqu'à 110 jours
Lait	à 1 °C	Jusqu'à 12 jours
Charcuterie, produits tranchés	à 1 °C	Jusqu'à 8 jours
Volaille	à 1 °C	Jusqu'à 6 jours
Viande de porc	à 1 °C	Jusqu'à 6 jours
Bœuf	à 1 °C	Jusqu'à 6 jours
Gibier	à 1 °C	Jusqu'à 6 jours

Remarque

▶ Faites attention aux aliments contenant des protéines qui se gâtent plus rapidement. Ceci signifie que les fruits de mer et les crustacés se gâtent plus rapidement et que le poisson et le poisson se gâte plus rapidement que la viande.

Valeurs indicatives pour la durée de stockage lorsque la fonction HumidityPlus est activée		
Légumes, salade		
Artichauts	à 1 °C	Jusqu'à 14 jours
Céleri	à 1 °C	Jusqu'à 28 jours
Chou-fleur	à 1 °C	Jusqu'à 21 jours
Brocoli	à 1 °C	Jusqu'à 13 jours
Endive	à 1 °C	Jusqu'à 27 jours
Mâche	à 1 °C	Jusqu'à 19 jours
Petits pois	à 1 °C	Jusqu'à 14 jours
Chou frisé	à 1 °C	Jusqu'à 14 jours

Valeurs indicatives pour la durée de stockage lorsque la fonction HumidityPlus est activée		
Carottes	à 1 °C	Jusqu'à 80 jours
Ail	à 1 °C	Jusqu'à 160 jours
Chou-rave	à 1 °C	Jusqu'à 14 jours
Laitue	à 1 °C	Jusqu'à 13 jours
Aromates	à 1 °C	Jusqu'à 13 jours
Poireau	à 1 °C	Jusqu'à 29 jours
Champignons	à 1 °C	Jusqu'à 7 jours
Radis	à 1 °C	Jusqu'à 10 jours
Choux de Bruxelles	à 1 °C	Jusqu'à 20 jours
Asperges	à 1 °C	Jusqu'à 18 jours
Épinards	à 1 °C	Jusqu'à 13 jours
Chou frisé	à 1 °C	Jusqu'à 20 jours
Fruits		
Abricots	à 1 °C	Jusqu'à 13 jours
Pommes	à 1 °C	Jusqu'à 80 jours
Poires	à 1 °C	Jusqu'à 55 jours
Mûres	à 1 °C	Jusqu'à 3 jours
Dattes	à 1 °C	Jusqu'à 180 jours
Fraises	à 1 °C	Jusqu'à 7 jours
Figues	à 1 °C	Jusqu'à 7 jours
Myrtilles	à 1 °C	Jusqu'à 9 jours
Framboises	à 1 °C	Jusqu'à 3 jours
Groseilles	à 1 °C	Jusqu'à 7 jours
Cerises douces	à 1 °C	Jusqu'à 14 jours
Kiwis	à 1 °C	Jusqu'à 80 jours
Pêches	à 1 °C	Jusqu'à 13 jours
Prunes	à 1 °C	Jusqu'à 20 jours
Airelles	à 1 °C	Jusqu'à 60 jours
Rhubarbe	à 1 °C	Jusqu'à 13 jours
Groseilles à maquereau	à 1 °C	Jusqu'à 13 jours
Raisin	à 1 °C	Jusqu'à 29 jours

5 Économiser de l'énergie

- Toujours garantir une bonne aération et ventilation. Ne pas couvrir les ouvertures ou les grilles d'aération.
- Toujours laisser dégagées les fentes d'aération du ventilateur.
- Ne pas exposer l'appareil aux rayons directs du soleil, à côté d'une cuisinière, d'un appareil de chauffage ou similaire.
- La consommation d'énergie dépend des conditions d'installation, par exemple, de la température ambiante (voir 1.4 Domaine d'application de l'appareil) . Si la température ambiante est plus élevée, la consommation d'énergie peut augmenter.
- Ouvrir l'appareil le plus brièvement possible.
- Plus le réglage de la température est bas, plus la consommation d'énergie augmente.

- Emballer et couvrir tous les aliments pour les conserver. Cela évitera la formation de givre.
- Sortir les aliments pendant le temps strictement nécessaire pour qu'ils ne se réchauffent pas.
- Laisser refroidir les plats chauds à température ambiante avant de les ranger.

6 Utilisation

6.1 Éléments de commande et d'affichage

L'écran vous donne une vue d'ensemble instantanée du réglage de la température et de l'état des fonctions et des autres réglages. Vous choisissez des fonctions ou réglez des fonctions en activant/désactivant ou en sélectionnant une valeur.

6.1.1 Écran Status

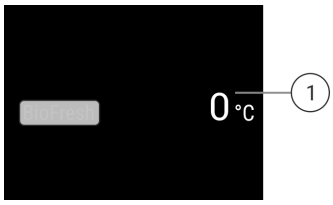

Fig. 5
(1) Affichage de la température

L'écran Status affiche les températures réglées et constitue l'écran initial. À partir de là, la navigation se poursuit vers les fonctions et réglages.

6.1.2 Navigation

Vous avez accès aux différentes fonctions en naviguant dans le menu. Un signal sonore retentit après la confirmation d'une fonction ou d'un réglage. Si aucun choix n'est effectué en l'espace de 10 secondes, l'écran revient à l'écran Status.

Navigation	Description
	Appuyer brièvement Activer/désactiver la fonction. Confirmer le choix. Ouvrir le sous-menu.
	**Pression longue (3 secondes)** Activer/désactiver la fonction. Une barre croissante/décroissante apparaît sur l'écran. Confirmer le choix. Réinitialiser le réfrigérateur/les valeurs. Allumer/éteindre le réfrigérateur.
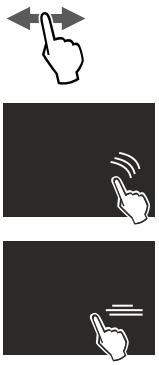	**Balayer** Naviguer à travers le menu. Rechercher des valeurs.
	Appuyer brièvement sur retour L'affichage revient au niveau précédent.
Aucune action pendant 10 secondes	L'affichage revient à l'écran Status.

6.1.3 Symboles d'affichage

Les symboles de l'affichage renseignent sur l'état de l'appareil.

Symbole	État de appareil
	Standby L'appareil ou la zone de température s'éteint.
 	Chiffre vibrant L'appareil fonctionne. La température vibre jusqu'à ce que la valeur soit atteinte.
 	Symbole vibrant L'appareil fonctionne. Le réglage est effectué.

6.2 Logique d'utilisation

6.2.1 Activer / désactiver la fonction

Les fonctions suivantes peuvent être activées / désactivées :

Symbole	Fonction
	HumidityPlus

[x] Lorsque la fonction est activée, l'appareil fonctionne à une puissance plus élevée. Raison pour laquelle les bruits de fonctionnement de l'appareil peuvent être temporairement plus élevés, avec une plus grande consommation d'énergie.

▶ Faire glisser le doigt vers la gauche sur l'écran jusqu'à ce que la fonction s'affiche.
▶ Confirmer la fonction par un clic bref.
▷ Le signal de confirmation retentit.
▷ Le statut s'affiche dans le menu.
▷ La fonction est activée / désactivée.

6.2.2 Sélectionner une valeur de fonction

Pour les fonctions suivantes, une valeur peut être réglée dans le sous-menu :

Symbole	Fonction
0 °C	Activer/désactiver l'appareil

▶ Faire glisser le doigt vers la gauche sur l'écran jusqu'à ce que la fonction s'affiche.
▶ Confirmer la fonction par un clic bref.
▶ Sélectionner la valeur de réglage en balayant l'écran du doigt.
▶ Confirmer la valeur sélectionnée par un clic bref.

6.2.3 Activer / désactiver le réglage

Les réglages suivants peuvent être activés / désactivés :

Symbole	Réglage
	WiFi[1]
	Verrouillage d'entrée[2]
	SabbathMode[2]
	Cleaning Mode[2]
	Réinitialisation[2]
	Arrêt [2]

▶ Faire glisser le doigt vers la gauche sur l'écran jusqu'à ce que les réglages s'affichent.
▶ Appuyer pour confirmer les réglages.
▶ Faire glisser le doigt jusqu'à ce que le réglage souhaité s'affiche.

[1] **Activer le réglage (appui court)**
▶ Appuyer brièvement pour confirmer.
▷ Le signal de confirmation retentit.
▷ Le statut s'affiche dans le menu.
▷ Le réglage est activé/désactivé.

[2] **Activer le réglage (appui long)**
▶ Appuyer sur Confirmer et laisser enfoncé 3 secondes.
▷ Le signal de confirmation retentit.
▷ Le statut s'affiche dans le menu.
▷ L'écran change.

6.2.4 Choisir la valeur de réglage

Pour les réglages suivants, une valeur peut être réglée dans le sous-menu :

Symbole	Réglages
	Luminosité
	Alarme de porte
°C/°F	Unité de température
	Langue

▶ Faire glisser le doigt vers la gauche sur l'écran jusqu'à ce que les réglages s'affichent.
▶ Appuyer pour confirmer les réglages.
▶ Faire glisser le doigt jusqu'à ce que le réglage souhaité s'affiche.
▶ Appuyer brièvement pour confirmer.
▶ Sélectionner la valeur de réglage souhaitée en balayant l'écran du doigt.
▶ Appuyer brièvement pour confirmer.
▷ Le signal de confirmation retentit.
▷ Le statut s'affiche brièvement dans le sous-menu.
▷ L'écran revient au menu.

6.2.5 Ouvrir le menu Client

Les réglages suivants peuvent être sélectionnés dans le menu Client :

Symbole	Fonction
B5	BioFresh B-Value [1]
Software	Software

▶ Balayer un doigt vers la gauche sur l'écran jusqu'à ce que les réglages s'affichent.
▶ Appuyer sur Réglages.
▷ Le sous-menu apparaît.
▶ Balayer un doigt vers la gauche sur l'écran jusqu'à ce que les informations sur l'appareil s'affichent.
▶ Appuyer 3 secondes.
▷ Le menu de saisie d'un code numérique apparaît.
▶ Saisir le code numérique 151.
▷ Le menu Client apparaît.
▶ Balayer un doigt vers la gauche sur l'écran jusqu'à ce que le réglage souhaité s'affiche.

[1] **Choisir la valeur**
▶ Confirmer par un bref clic.
▷ Le signal de confirmation retentit.
▷ Le statut s'affiche brièvement à l'écran.
▷ L'écran revient au menu.

[2] **Activer le réglage**
▶ Pour confirmer, appuyer sur l'écran et laisser enfoncé 3 secondes.
▷ Le signal de confirmation retentit.
▷ Le statut s'affiche à l'écran.
▷ Le symbole vibre tant que l'appareil fonctionne.

6.3 Fonctions

Arrêter l'appareil

Ce réglage permet d'éteindre totalement l'appareil.

Arrêter totalement l'appareil

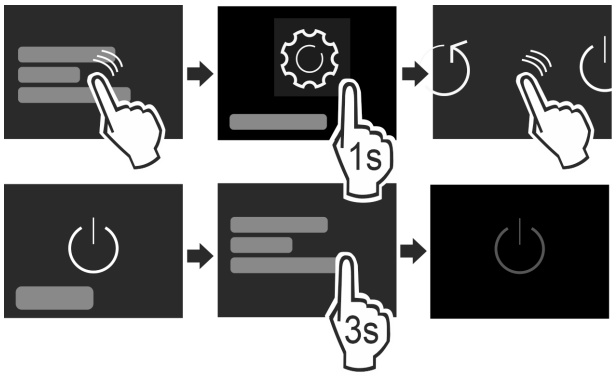

Fig. 6

▶ Activer / désactiver (voir 6.2 Logique d'utilisation) .
▷ Désactivé : L'écran devient noir.

Wi-Fi

Cette fonction vous permet de connecter votre appareil au réseau Wi-Fi. Vous pouvez alors l'utiliser depuis un terminal mobile via l'application SmartDevice. Cette fonction permet également de couper ou de réinitialiser la connexion Wi-Fi. Pour connecter votre appareil au réseau Wi-Fi, vous avez besoin de la SmartDeviceBox. Informations supplémentaires sur la SmartDeviceBox et sur l'utilisation de l'application SmartDevice : (voir 1.3 SmartDevice)

Remarque
La SmartDeviceBox ne peut pas être utilisée dans les pays suivants : Russie, Biélorussie et Kazakhstan. La fonction SmartDevice n'est pas disponible.

Établissement de la connexion Wi-Fi

S'assurer que les conditions suivantes sont bien respectées :

❑ La SmartDeviceBox a été achetée et est installée. (voir 1.3 SmartDevice)
❑ L'application SmartDevice est installée (voir apps.home.liebherr.com).
❑ L'enregistrement dans l'application SmartDevice est terminé.

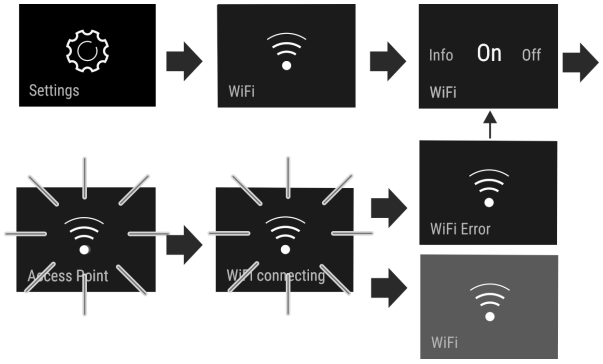

Fig. 7

▶ Activer le réglage. (voir 6.2 Logique d'utilisation)
▷ La connexion s'établit : Connecting s'affiche. Le symbole clignote.
▷ La connexion est établie : Le Wi-Fi s'affiche, l'affichage devient bleu.
▷ La connexion a échoué : WiFi Error s'affiche.

Interruption de la connexion Wi-Fi

▶ Désactiver le réglage. (voir 6.2 Logique d'utilisation)

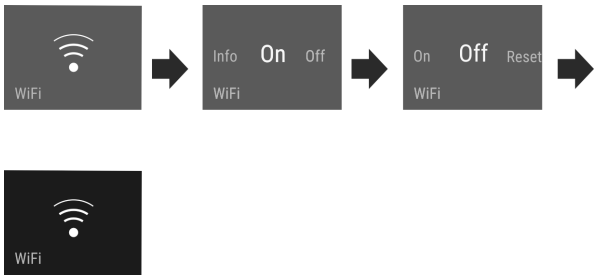

Fig. 8

▷ La connexion est rompue : Le symbole s'affiche en permanence.

Réinitialisation de la connexion Wi-Fi

▶ Réinitialiser les réglages. (voir 6.2 Logique d'utilisation)

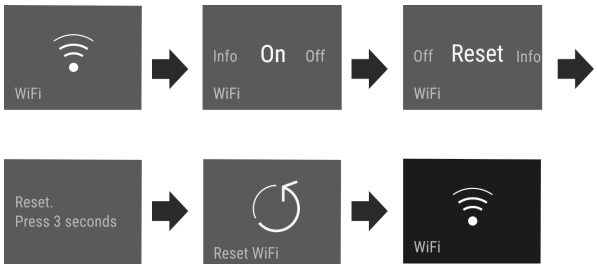

Fig. 9

▷ L'état à la livraison de la connexion et des autres réglages est rétabli.

Température

La température dépend des facteurs suivants :

- de la fréquence d'ouverture de la porte
- de la durée d'ouverture de la porte
- de la température de la pièce dans laquelle se trouve l'appareil
- du type, de la température et de la quantité d'aliments

BioFresh	Préréglage
0 °C	BioFresh B-Value

Régler la température

La température se règle via la valeur **BioFresh B-Value** depuis le menu Clients.

Unité de température

Ce réglage permet de modifier l'unité de température Celsius - Fahrenheit.

Choix du réglage

▶ Régler la valeur (voir 6.2 Logique d'utilisation) .

BioFresh B-Value

La température du compartiment BioFresh est réglée sur la valeur **B5** à la livraison. Sur l'écran, l'affichage d'état affiche la température de consigne de tout le compartiment BioFresh.

Vous pouvez modifier un peu cette valeur si cela est nécessaire car la température ambiante est trop haute ou trop basse. En cas de réglage de la valeur, tenir compte du tableau suivant :

*** selon le modèle et l'équipement**

Valeur	Description
B1	Température la plus basse
B1-B4	La température peut descendre sous 0 °C, si bien que les aliments peuvent légèrement geler.
B5	Température préréglée
B9	Température la plus haute

BioFresh B-Value

Choisir le réglage

▶ Régler la valeur dans le menu Client (voir 6.2 Logique d'utilisation) .
▶ Vérifier si la température de l'appareil a atteint la plage souhaitée dans le compartiment BioFresh.

SabbathMode

Cette fonction vous permet d'activer et de désactiver le SabbathMode. Si vous activez cette fonction, certaines fonctions électroniques seront désactivées. Votre appareil répond ainsi aux exigences religieuses des jours fériés juifs, comme le shabbat, et est conforme à la certification STAR-K Kosher.

État de l'appareil lorsque le SabbathMode est actif
L'affichage de l'état indique SabbathMode de manière continue.
Toutes les fonctions à l'écran, à l'exception de la **fonction Désactiver le SabbathMode**, sont bloquées.
Les fonctions actives restent actives.
L'écran reste éclairé lorsque vous fermez la porte.
L'éclairage intérieur est désactivé.
Aucun rappel n'est donné. L'intervalle de temps réglé est interrompu.
Les rappels et avertissements ne s'affichent pas.
Il n'y a aucune alarme de porte.
Il n'y a aucune alarme de température.
Le cycle de dégivrage fonctionne seulement à l'heure programmée, sans tenir compte de l'utilisation de l'appareil.
Après une panne de courant, l'appareil retourne dans le SabbathMode.

État de l'appareil

Remarque
Cet appareil a reçu la certification de l'institut « Institute for Science and Halacha ». (www.machonhalacha.co.il)

Vous pouvez consulter la liste des appareils certifiés STAR-K à l'adresse www.star-k.org/appliances.

Activation du SabbathMode

AVERTISSEMENT
Risque d'intoxication par des aliments avariés !
Si vous avez activé le SabbathMode et qu'une coupure de courant se produit, aucun message concernant la coupure de courant n'apparaît dans l'affichage d'état. Lorsque la coupure de courant est terminée, l'appareil continue de fonctionner en SabbathMode. La coupure de courant peut entraîner la détérioration des aliments et leur consommation peut provoquer une intoxication alimentaire.
Après une panne de courant :
▶ Ne pas consommer les aliments qui étaient congelés et qui ont été décongelés.

▶ Ouvrir le menu Réglages. (voir 6.2 Logique d'utilisation)
▶ Balayer l'écran du doigt vers la gauche ou la droite jusqu'à afficher la fonction concernée.

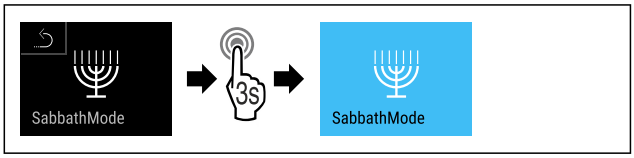

Fig. 10

▶ Suivre les étapes (voir Fig. 10) .
▷ SabbathMode est activé.
▷ L'affichage de l'état indique SabbathMode de manière continue.

Désactivation du SabbathMode

▶ Ouvrir le menu Réglages. (voir 6.2 Logique d'utilisation)
▶ Balayer l'écran du doigt vers la gauche ou la droite jusqu'à afficher la fonction concernée.

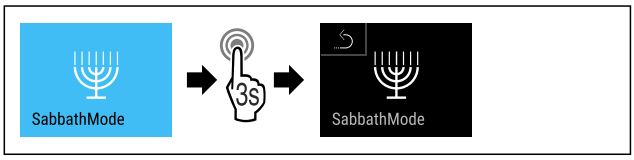

Fig. 11

▶ Suivre les étapes (voir Fig. 11) .
▷ SabbathMode est désactivé.

HumidityPlus

Cette fonction permet d'augmenter l'humidité de l'air dans l'appareil, de manière à créer un climat humide dans l'appareil.

Fonction HumidityPlus	Atmosphère de conservation	Application
activé	atmosphère de conservation plus humide	Stockage des salades, fruits et légumes à haute teneur en humidité non emballés (voir 4.1.1 BioFresh)
désactivé (réglage par défaut)	atmosphère de conservation plus sèche	Stockage des aliments secs ou emballés (p. ex. produits laitiers, viande, poisson, charcuterie) (voir 4.1.1 BioFresh)

Activer HumidityPlus

▶ Appuyer sur la flèche de navigation jusqu'à afficher la fonction concernée.

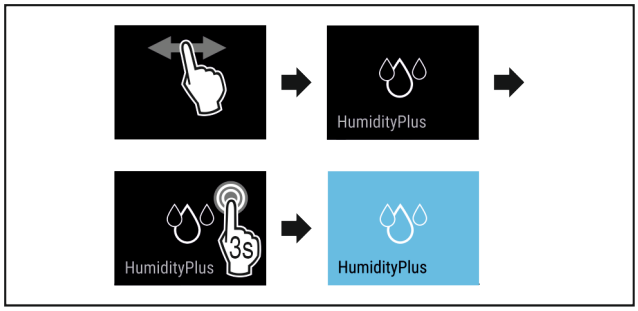

Fig. 12

▶ Suivre les étapes (voir Fig. 12) .
▷ La fonction HumidityPlus est activée.

Désactiver HumidityPlus

▶ Appuyer sur la flèche de navigation jusqu'à afficher la fonction concernée.

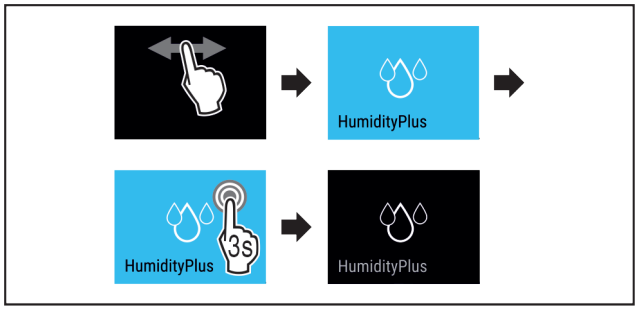

Fig. 13

▶ Suivre les étapes (voir Fig. 13) .
▷ La fonction HumidityPlus est désactivée.

CleaningMode

Ce réglage permet un nettoyage confortable de l'appareil.

Ce réglage concerne le compartiment réfrigérateur *()*.

Utilisation :

- Nettoyer manuellement le compartiment réfrigérateur.

Comportement de l'appareil, quand le réglage est activé :

- L'écran affiche en permanence CleaningMode.
- Le compartiment réfrigérateur est arrêté.
- L'éclairage intérieur est activé.
- Les rappels et avertissements ne s'affichent pas. Aucun signal ne retentit.

Activer / désactiver le réglage

▶ Activer / désactiver le réglage (voir 6.2 Logique d'utilisation) .
▷ Activé : Le compartiment réfrigérateur est éteint. La lumière reste allumée.
▷ Désactivé : la température préréglée est rétablie.

Le réglage se désactive automatiquement au bout de 60 min. L'appareil reprend alors son fonctionnement normal.

Luminosité de l'écran

Ce réglage permet de régler progressivement la luminosité de l'écran.

Les niveaux de luminosité suivants sont disponibles :

- 40%
- 60%
- 80%
- 100%

Choisir le réglage

▶ Régler la valeur (voir 6.2 Logique d'utilisation) .

Alarme de porte

Ce réglage permet de régler la durée avant que l'alarme de porte (voir Fermer la porte) ne se déclenche.

Les valeurs suivantes peuvent être réglées :

- 1 min
- 2 min
- 3 min
- Off

Choisir le réglage

▶ Régler la valeur (voir 6.4 Messages d'erreur) .

Verrouillage d'entrée

Ce réglage empêche l'utilisation accidentelle de l'appareil, par exemple par des enfants.

Utilisation :

- Pour éviter la modification accidentelle des réglages et fonctions.
- Pour éviter l'arrêt accidentel de l'appareil.
- Pour éviter le réglage accidentel de la température.

Activer / désactiver le réglage

▶ Activer/désactiver. (voir 6.2 Logique d'utilisation)

Langue

Ce réglage permet de régler la langue d'affichage.

Les langues suivantes sont disponibles :

- Allemand
- Anglais
- Français
- Espagnol
- Italien
- Néerlandais
- Tchèque
- Polonais
- Portugais
- Russe
- Chinois

Activer / désactiver le réglage

▶ Activer / désactiver (voir 6.2 Logique d'utilisation) .

Info

Ce réglage permet de lire les informations de l'appareil et d'accéder au menu client.

Les informations suivantes sont disponibles :

- Nom du modèle
- Index

- Numéro de série
- Numéro de service

Appeler les informations sur l'appareil

▶ Faire glisser le doigt sur l'écran jusqu'à ce que les réglages ⚙ s'affichent.
▶ Confirmer l'écran.
▶ Faire glisser le doigt sur l'écran jusqu'à ce que les informations s'affichent.
▶ Lire les informations sur l'appareil.

Réinitialiser

Cette fonction permet de rétablir le réglage d'usine pour tous les réglages. Tous les réglages que vous avez effectués seront perdus et le réglage d'origine sera rétabli.

Activer le réglage

▶ Activer (voir 6.2 Logique d'utilisation) .

6.4 Messages d'erreur

Les messages d'erreur s'affichent à l'écran. Il existe deux catégories de messages d'erreur :

Catégorie	Signification
Message	Rappelle les opérations générales. Vous pouvez effectuer ces opérations et ainsi supprimer le message.
Avertissement	Apparaît en cas de dysfonctionnements. En plus de l'affichage à l'écran, un signal retentit. Le signal sonore s'intensifie jusqu'à ce que vous confirmiez le message par tapotement. Vous pouvez remédier vous-même aux dysfonctionnements simples. En cas de dysfonctionnements plus complexes, contactez impérativement le service après-vente.

6.4.1 Avertissements

Fermer la porte

Le message apparaît quand la porte reste trop longtemps ouverte.

La durée avant l'affichage du message s'affiche peut être réglée .

▶ Couper l'alarme : Confirmer le message.

-ou-

▶ Fermer la porte.

Erreur

Ce message apparaît quand une anomalie survient. Un composant de l'appareil s'avère défectueux.

▶ Ouvrir la porte.
▶ Prendre note du code d'erreur.
▶ Confirmer le message.
▷ Le signal sonore s'arrête.
▷ L'affichage d'état apparaît.
▶ Fermer la porte.
▶ S'adresser au service après-vente. (voir 9.4 Service clients)

6.4.2 DemoMode

Un « D » qui s'affiche à l'écran signifie que le mode démonstration est activé. Cette fonction est réservée au revendeur, puisque toutes les fonctions liées à la technique du froid sont désactivées.

Désactiver le DemoMode

Si la durée s'écoule à l'écran :
▶ Confirmer l'écran avant la fin de la durée.
▷ Le DemoMode est désactivé.
Si la durée ne s'écoule pas à l'écran :
▶ Retirer la fiche de la prise.
▶ Rebrancher la fiche.
▷ Le DemoMode est désactivé.

7 Équipement

7.1 Tiroirs

Vous pouvez retirer les tiroirs pour les nettoyer.

L'extraction et l'insertion des tiroirs sont différentes en fonction du système télescopique. L'appareil peut contenir différents systèmes télescopiques.

Remarque
La consommation d'énergie augmente et la puissance frigorifique diminue si la ventilation est insuffisante.
▶ Ne pas obstruer les fentes d'aération du ventilateur au dos de l'appareil !

7.1.1 Tiroir guidé sur nervure de récipient

Le tiroir repose directement sur la nervure de récipient. Il n'y a pas de rails.

Retirer le tiroir

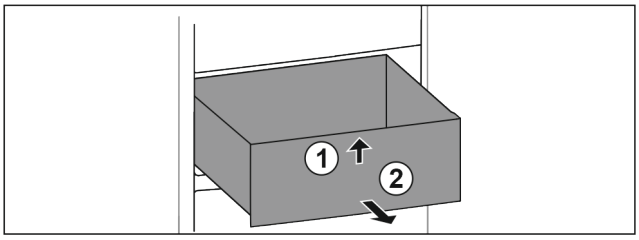

Fig. 14

▶ Tirer le tiroir jusqu'en butée.
▶ Soulever la partie avant du tiroir. *Fig. 14 (1)*.
▶ Retirer le tiroir par l'avant. *Fig. 14 (2)*

Insérer le tiroir

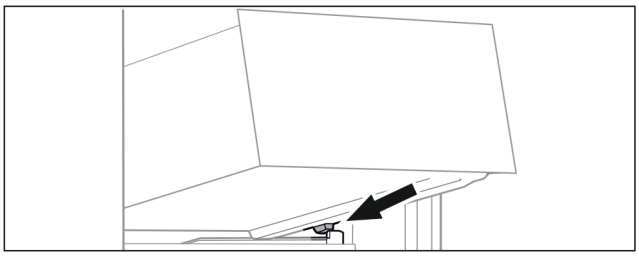

Fig. 15

▶ Placer le tiroir, en l'inclinant, derrière les butées sur la nervure de récipient. (voir Fig. 15)
▶ Abaisser le tiroir.
▶ Pousser le tiroir jusqu'au fond.

7.1.2 Tiroir inférieur

Le tiroir inférieur est le tiroir le plus bas de l'appareil. Il repose directement sur la nervure du bac. Il n'y a pas de rails.

Retrait du tiroir

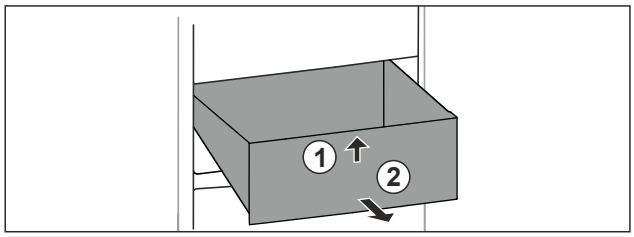

Fig. 16

- ▶ Tirer le tiroir jusqu'en butée.
- ▶ Soulever la partie avant du tiroir. *Fig. 16 (1)*.
- ▶ Retirer le tiroir par l'avant. *Fig. 16 (2)*

Insertion du tiroir

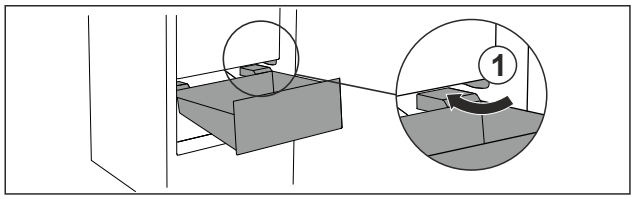

Fig. 17

- ▶ Guider le tiroir en biais en contournant les butées *Fig. 17 (1)*.
- ▶ Abaisser le tiroir.
- ▶ Pousser le tiroir jusqu'au fond.

8 Entretien

8.1 Démonter/monter les systèmes télescopiques

8.1.1 Remarques relatives au démontage

Vous pouvez démonter certains systèmes de télescope pour les nettoyer. L'appareil peut contenir différents systèmes télescopiques.

La liste des systèmes télescopiques suivants indique ceux qui sont démontables ou ceux qui ne le sont pas :

Système télescopique	démontable/ non démontable
Tiroir guidé sur nervure de récipient	démontable (voir 8.1.2 Tiroir guidé sur nervure de récipient)
Tiroir inférieur	non démontable

8.1.2 Tiroir guidé sur nervure de récipient

Démonter le système télescopique

S'assurer que les conditions suivantes sont réunies :

- ❑ Le tiroir est retiré. (voir 7.1.1 Tiroir guidé sur nervure de récipient)

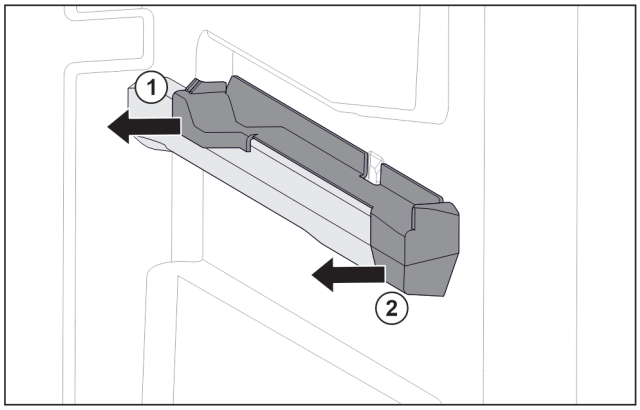

Fig. 18 Élément emboîtable sur la nervure de récipient droite

- ▶ Saisir l'élément emboîtable par le bas à l'arrière.
- ▶ Le retirer sur le côté par l'arrière. *Fig. 18 (1)*
- ▶ Le retirer sur le côté par l'avant. *Fig. 18 (2)*

Monter le système télescopique

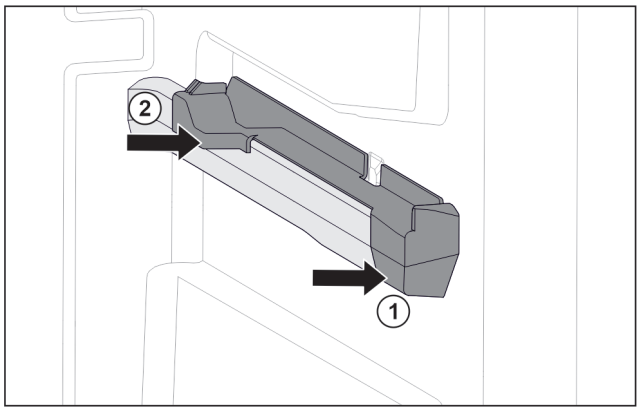

Fig. 19 Élément emboîtable sur la nervure de récipient droite

- ▶ Poser le devant de l'élément emboîtable contre la nervure de récipient. *Fig. 19 (1)*
- ▶ Enfoncer l'arrière de l'élément emboîtable. *Fig. 19 (2)*

8.2 Dégivrer l'appareil

AVERTISSEMENT

Dégivrage incorrect de l'appareil !
Lésions corporelles et dommages matériels.

- ▶ Pour accélérer le dégivrage, ne pas utiliser d'autres dispositifs mécaniques ou d'autres moyens que ceux recommandés par le fabricant.
- ▶ Pas d'appareil de chauffage, de nettoyeur à vapeur, de flamme nue ni de spray dégivrant pour dégivrer l'appareil.
- ▶ Ne pas retirer le givre avec des objets pointus.

Le dégivrage s'effectue automatiquement. L'eau de dégivrage s'écoule par l'orifice d'évacuation et s'évapore.

La présence de gouttes d'eau ou d'une mince couche de givre ou de glace sur la paroi arrière est due au fonctionnement et est tout à fait normale. Il n'est pas nécessaire de les enlever.

- ▶ Nettoyer régulièrement l'orifice d'évacuation (voir 8.3 Nettoyer l'appareil) .

8.3 Nettoyer l'appareil

8.3.1 Préparer

AVERTISSEMENT
Risque d'électrocution !
▶ Débranchez la prise du réfrigérateur ou débranchez le câble d'alimentation.

AVERTISSEMENT
Risque d'incendie
▶ Ne pas endommager le circuit frigorigène.

▶ Vider l'appareil.
▶ Débrancher la prise d'alimentation..
-ou-
▶ Activer CleaningMode. (voir CleaningMode)

8.3.2 Nettoyer le boîtier

ATTENTION
Nettoyage incorrect !
Détérioration de l'appareil.
▶ Utiliser exclusivement des chiffons doux et des détergents polyvalents à pH neutre.
▶ Ne pas utiliser d'éponge ou de laine d'acier abrasive.
▶ Ne pas utiliser de produit nettoyant agressif, abrasif ou contenant du sable, du chlore ou de l'acide.

AVERTISSEMENT
Risque de blessures et d'endommagement émanant de la vapeur très chaude !
La vapeur chaude peut provoquer des brûlures et endommager les surfaces.
▶ Ne pas utiliser d'appareils de nettoyage à la vapeur !

▶ Essuyer le boîtier avec un chiffon doux et propre. En cas de salissures tenaces, utiliser de l'eau tiède avec un produit nettoyant neutre. Les surfaces en verre peuvent par ailleurs être nettoyées avec un nettoyant pour vitres.

8.3.3 Nettoyer l'intérieur

ATTENTION
Nettoyage incorrect !
Détérioration de l'appareil.
▶ Utiliser exclusivement des chiffons doux et des détergents polyvalents à pH neutre.
▶ Ne pas utiliser d'éponge ou de laine d'acier abrasive.
▶ Ne pas utiliser de produit nettoyant agressif, abrasif ou contenant du sable, du chlore ou de l'acide.

▶ Surfaces en plastique : Nettoyer à la main avec un chiffon propre et doux, de l'eau tiède et un peu de liquide vaisselle.
▶ Surfaces en métal : Nettoyer à la main avec un chiffon propre et doux, de l'eau tiède et un peu de liquide vaisselle.
▶ Orifice d'évacuation : Éliminer les dépôts avec un objet fin, par exemple un coton-tige.

8.3.4 Nettoyer l'équipement

ATTENTION
Nettoyage incorrect !
Détérioration de l'appareil.
▶ Utiliser exclusivement des chiffons doux et des détergents polyvalents à pH neutre.
▶ Ne pas utiliser d'éponge ou de laine d'acier abrasive.
▶ Ne pas utiliser de produit nettoyant agressif, abrasif ou contenant du sable, du chlore ou de l'acide.

Nettoyage avec un chiffon propre et doux, de l'eau tiède et un peu de liquide vaisselle:

- Tiroir
▶ Démonter l'équipement : voir chapitre concerné.
▶ Nettoyer l'équipement

8.3.5 Après le nettoyage

▶ Essuyer l'appareil et les pièces d'équipement pour les sécher.
▶ Brancher l'appareil et le mettre en marche.
Une fois que la température est assez froide :
▶ Mettre les aliments à l'intérieur.
▶ Répéter régulièrement le nettoyage.

9 Aide clients

9.1 Données techniques

Plage de température	
BioFresh	B1 à B9

Poids de charge maximum des équipements			
Équipement	Largeur du réfrigérateur 550 mm (voir les dimensions du réfrigérateur dans les instructions de montage)	Largeur du réfrigérateur 600 mm (voir les dimensions du réfrigérateur dans les instructions de montage)	Largeur du réfrigérateur 700 mm (voir les dimensions du réfrigérateur dans les instructions de montage)
Tiroir guidé sur nervure de récipient (voir 7.1.1 Tiroir guidé sur nervure de récipient)	14 kg	19 kg	19 kg
Tiroir inférieur (voir 7.1.2 Tiroir inférieur)	--	11 kg	19 kg

Éclairage	
Classe d'efficacité énergétique[1]	Source lumineuse
Ce produit contient une ou plusieurs sources lumineuses de la classe d'efficacité énergétique G.	LED

1 L'appareil peut contenir des sources lumineuses de différentes classes d'efficacité énergétique. La classe d'efficacité énergétique la plus basse est indiquée.

9.2 Bruits de fonctionnement

L'appareil émet différents bruits de fonctionnement quand il est en marche.

- Avec une puissance de **réfrigération modérée**, l'appareil fonctionne en économisant l'énergie mais plus longtemps. Le volume sonore est **plus faible**.
- Avec une puissance de**réfrigération forte,** les aliments sont refroidis plus rapidement. Le volume sonore est **plus élevé**.

  Exemples :
  - Fonctions activées (voir 6.3 Fonctions)
  - Ventilateur en marche
  - Aliments récemment rangés
  - Température ambiante élevée
  - Porte longuement ouverte

Bruit	Cause possible	Type de bruit
Bouillonnement et chuchotement	Du réfrigérant s'écoule dans le circuit frigorifique.	Bruit de fonctionnement normal
Sifflement et crachotement	Du réfrigérant gicle dans le circuit frigorifique.	Bruit de fonctionnement normal
Bourdonnement	L'appareil refroidi. Le volume sonore dépend de la puissance de réfrigération.	Bruit de fonctionnement normal
Ronronnement et grésillement	Le ventilateur fonctionne.	Bruit de fonctionnement normal
Cliquetis	Les composants sont activés et désactivés.	Bruit de commutation normal
Pétarade ou ronflement	Les soupapes ou les clapets sont actifs.	Bruit de commutation normal

Bruit	Cause possible	Type de bruit	Corriger
Vibration	Installation incorrecte	Bruit signalant une anomalie	Aligner l'appareil horizontalement à l'aide de pieds.
Claquement	Équipement, objets à l'intérieur de l'appareil	Bruit signalant une anomalie	Fixer les pièces d'équipement. Laisser de l'espace entre les objets.

9.3 Problème technique

Cet appareil a été conçu et fabriqué pour en garantir la sécurité de fonctionnement et une grande longévité. Si une anomalie devait quand même se présenter pendant son fonctionnement, vérifier d'abord si le problème ne provient pas d'une erreur de manipulation. Dans ce cas, les frais qui en résulteraient seraient à charge de l'utilisateur, même en période de garantie.

L'utilisateur peut remédier lui-même aux problèmes suivants.

9.3.1 Fonctionnement de l'appareil

Erreur	Cause	Mesures à prendre
L'appareil ne fonctionne pas.	→ L'appareil n'est pas allumé.	▶ Allumer l'appareil.
	→ La fiche n'est pas insérée correctement dans la prise.	▶ Vérifier la fiche.
	→ Le fusible de la prise est grillé.	▶ Vérifier le fusible.
	→ Panne de secteur	▶ Laisser l'appareil fermé. ▶ Protéger les aliments : Pose des accumulateurs de froid sur les aliments ou utiliser un congélateur décentralisé si la panne de secteur devait se prolonger. ▶ Ne pas recongeler des aliments décongelés.
	→ La fiche de l'appareil ne s'insère pas correctement dans l'appareil.	▶ Contrôler la fiche de l'appareil.
La température n'est pas suffisamment basse.	→ La porte de l'appareil n'est pas fermée correctement.	▶ Fermer la porte de l'appareil.
	→ La ventilation et l'aération ne sont pas suffisantes.	▶ Dégager la grille d'aération et la nettoyer.
	→ La température ambiante est trop élevée.	▶ Solution du problème : (voir 1.4 Domaine d'application de l'appareil) .
	→ L'appareil a été ouvert trop souvent ou trop longtemps.	▶ Attendre que la température nécessaire se rétablisse d'elle-même. Si ce n'est pas le cas, s'adresser au S.A.V. (voir 9.4 Service clients) .
	→ La température est mal réglée.	▶ Régler la température sur plus froid et vérifier au bout de 24 heures.

Erreur	Cause	Mesures à prendre
	→ L'appareil est placé trop près d'une source de chaleur (cuisinière, radiateur, etc.).	▶ Changer l'emplacement de l'appareil ou de la source de chaleur.
Le joint de porte est défectueux ou doit être remplacé pour d'autres raisons.	→ Le joint de porte peut être changé. Il peut être remplacé facilement sans aucun outil.	▶ S'adresser au S.A.V. (voir 9.4 Service clients) .
L'appareil est gelé ou de l'eau de condensation se forme.	→ Le joint de la porte est peut-être sorti de sa rainure.	▶ Vérifier que le joint de porte est bien inséré dans la rainure.
Les parois extérieures de l'appareil sont chaudes*.	→ La chaleur du circuit du froid est utilisée pour éviter la formation d'eau de condensation.	▶ Ceci est normal.

9.3.2 Équipement

Erreur	Cause	Mesures à prendre
L'éclairage interne ne s'allume pas.	→ L'appareil n'est pas allumé.	▶ Allumer l'appareil.
	→ La porte est restée ouverte pendant plus de 15 min.	▶ L'éclairage intérieur s'éteint automatiquement après 15 min. environ lorsque la porte est ouverte.
	→ L'éclairage LED est défectueux ou le cache est endommagé.	▶ S'adresser au service après-vente (voir 9.4 Service clients) .

9.4 Service clients

Vérifier d'abord si vous pouvez vous-même corriger l'anomalie (voir 9 Aide clients) . Si ce n'est pas le cas, adressez-vous au service après-vente.

Vous trouverez l'adresse dans la brochure de SAV « Liebherr jointe ».

AVERTISSEMENT

Réparation non effectuée par du personnel qualifié !
Blessures.

- ▶ Ne faire effectuer les réparations et interventions sur l'appareil et la ligne de réseau qui ne sont pas explicitement nommés (voir 8 Entretien) que par le S.A.V.
- ▶ Faire remplacer le câble d'alimentation endommagé uniquement par le fabricant ou par son service après-vente ou toute autre personne qualifiée.
- ▶ Sur les appareils équipés d'un connecteur IEC, le remplacement peut être effectué par le client.

9.4.1 Contacter le service client

Assurez-vous d'avoir les informations suivantes concernant l'appareil sous la main :

- ❑ Désignation de l'appareil (modèle et indice)
- ❑ N° de SAV (entretien)
- ❑ N° de série (N° S)

▶ Consulter les informations concernant l'appareil sur l'écran (voir Info) .

-ou-

▶ Relever les informations concernant l'appareil sur la plaque signalétique (voir 9.5 Plaque signalétique) .

▶ Prendre note des informations sur l'appareil.
▶ Informer le service client : signaler l'anomalie et donner les informations sur l'appareil.
▷ Ceci vous permettra de bénéficier d'un service rapide et précis.
▶ Suivre les autres consignes du service après-vente.

9.5 Plaque signalétique

La plaque signalétique se trouve derrière les tiroirs à l'intérieur de l'appareil.

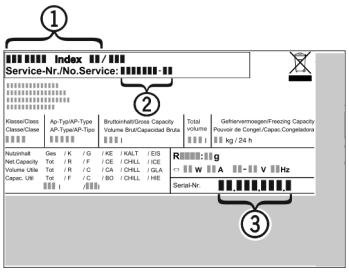

Fig. 20

(1) Désignation de l'appareil
(2) N° de SAV
(3) N° de série

▶ Lire les informations de la plaque signalétique.

10 Mettre hors service

▶ Vider l'appareil.
▶ Éteindre l'appareil.
▶ Débrancher la prise d'alimentation.
▶ Enlever la fiche de l'appareil si nécessaire : la sortir et la déplacer simultanément de gauche à droite.

- ▶ Nettoyer l'appareil (voir 8.3 Nettoyer l'appareil) .
- ▶ Laisser la porte ouverte pour éviter la formation de mauvaises odeurs.

11 Élimination

11.1 Préparer l'appareil pour l'élimination

Liebherr utilise des piles dans certains appareils. Au sein de l'UE, le législateur oblige l'utilisateur final à retirer les batteries avant l'élimination des appareils usagés afin de protéger l'environnement. Si votre appareil contient des piles, une notice correspondante est jointe à l'appareil.

Lampes — Si vous pouvez retirer les lampes vous-même sans les endommager, retirez-les également avant l'élimination.

- ▶ Mise hors service de l'appareil.
- ▶ Appareil avec piles : retirez les piles. Description : voir le chapitre **Maintenance**.
- ▶ Si possible : retirez les lampes sans les endommager.

11.2 Éliminer l'appareil dans le respect de l'environnement

L'appareil contient encore des matériaux de valeur et doit être collecté séparément des déchets non triés.

Éliminez les piles séparément de l'appareil usagé. Les batteries peuvent être collectées gratuitement dans un point de vente ou un centre de recyclage.

Lampes — Éliminez les lampes retirées via les systèmes de collecte appropriés.

En Allemagne : — Vous pouvez éliminer gratuitement l'appareil dans l'un des conteneurs de collecte de classe 1 de vos centres de recyclage locaux. En cas d'achat d'un réfrigérateur/congélateur neuf dans un point de vente dont la surface de vente est supérieure à 400 m^2, celui-ci reprend également gratuitement l'appareil usagé.

AVERTISSEMENT

Fuite de réfrigérant et d'huile !

Incendie. Le réfrigérant est écologique mais inflammable. L'huile est également inflammable. En cas de fuite, le réfrigérant et l'huile peuvent s'enflammer en cas de concentration élevée et de contact avec une source de chaleur externe.

- ▶ Ne pas endommager la tuyauterie du circuit réfrigérant et le compresseur.
- ▶ Veillez à ne pas endommager l'appareil pendant le transport.
- ▶ Éliminez les piles, les lampes et l'appareil conformément aux directives susmentionnées.

home.liebherr.com/fridge-manuals

FR réfrigérateur BioFresh full space

Date de publication : 20230711

Index des réf. : 7088350-00

Liebherr-Hausgeräte Ochsenhausen GmbH
Memminger Straße 77-79
88416 Ochsenhausen
Deutschland