Mode d'emploi

Congélateur

Lire le mode d'emploi avant la mise en service

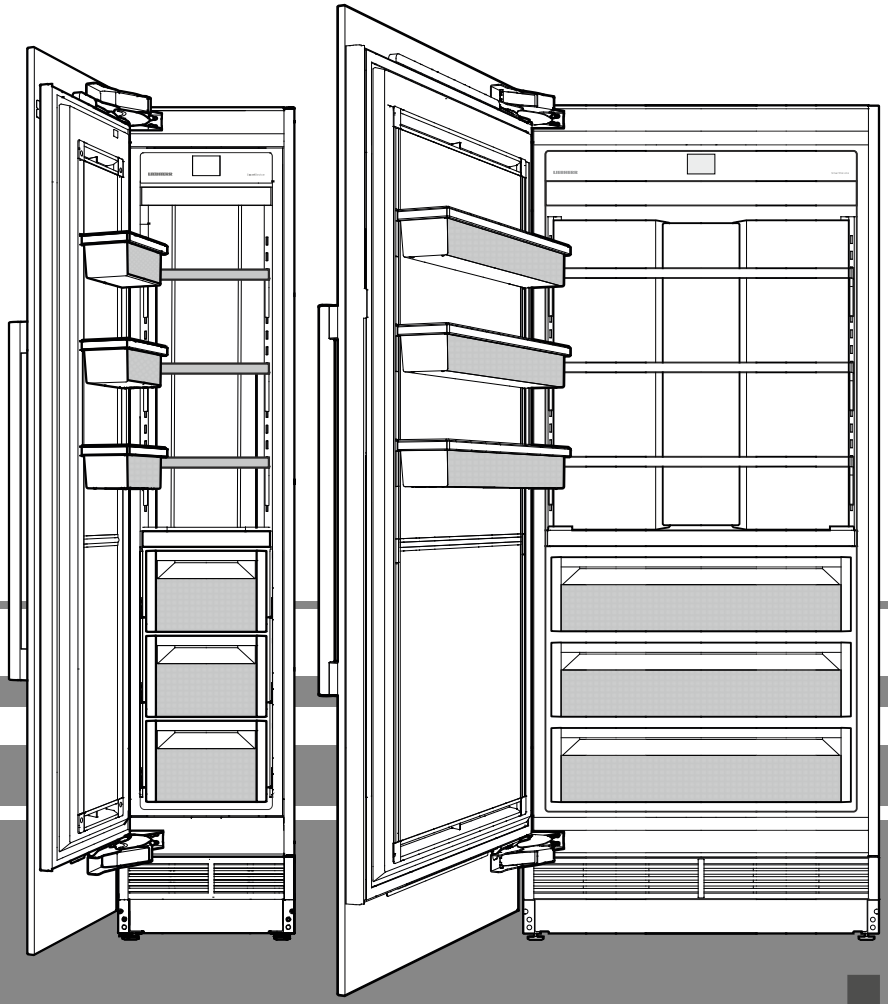

7085 976-00

EGN 91 / EGN 92 / EGN 94 / EGN 96

LIEBHERR

Recommandations et consignes de sécurité

- **AVERTISSEMENT :** ne pas obturer les ouvertures de ventilation de la carrosserie de l'appareil ou de la niche d'encastrement.
- **AVERTISSEMENT :** pour accélérer le dégivrage, utiliser uniquement les dispositifs mécaniques et les moyens recommandés par le constructeur.
- **AVERTISSEMENT :** ne pas endommager le circuit frigorifique.
- **AVERTISSEMENT :** le câble d'alimentation ne doit pas être endommagé lors de l'installation de l'appareil.
- **AVERTISSEMENT :** les prises/répartiteurs multiples ainsi que d'autres appareils électroniques (par ex. transformateurs halogènes) ne doivent pas être placés et utilisés à l'arrière des appareils.
- **AVERTISSEMENT :** risque de blessure par électrocution ! Des pièces sous tension se trouvent sous le cache. L'éclairage intérieur LED ne doit être remplacé ou réparé que par le S.A.V. ou du personnel qualifié.
- **AVERTISSEMENT :** vérifier que les tubes du circuit frigorifique ne sont pas endommagés.
- **AVERTISSEMENT :** ne pas utiliser d'appareils électriques à l'intérieur de l'appareil.
- Afin d'éviter tout accident matériel ou corporel, faire déballer et mettre en place l'appareil par 4 personnes.
- Si l'appareil est endommagé, contacter immédiatement le fournisseur avant même de brancher l'appareil.
- Pour garantir la sécurité de fonctionnement de l'appareil, respecter scrupuleusement les consignes de la notice concernant la mise en place et le raccordement électrique.
- En cas de panne, débrancher l'appareil ou ôter/dévisser le fusible.
- Pour débrancher l'appareil, saisir directement la prise, ne pas tirer sur le câble.
- Afin d'éviter tout risque pour les utilisateurs de l'appareil, les réparations et interventions ne doivent être effectuées que par un Service Après Vente agréé. Cette consigne s'applique également au remplacement du câble d'alimentation.
- Ne pas manipuler de flammes vives ou de sources d'allumage à l'intérieur de l'appareil. Lors du transport et du nettoyage de l'appareil, il convient de veiller à ne pas endommager le circuit frigorifique. En cas de dommages, tenir l'appareil éloigné de toute source d'allumage et bien aérer la pièce.
- Ne pas utiliser le socle, les portes, les tiroirs, etc. comme marchepied ou comme support.
- Cet appareil peut être utilisé par des enfants dès 8 ans et plus, ainsi que des personnes dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ou des personnes dénuées d'expérience ou de connaissance, sauf si elles ont pu bénéficier d'une surveillance ou d'instructions préalables concernant l'utilisation en toute sécurité de l'appareil et comprennent les dangers en résultant. Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil. Le nettoyage ou la maintenance par l'utilisateur ne doivent pas être réalisés par des enfants sans surveillance.
- Éviter le contact permanent de la peau avec des surfaces froides ou des produits réfrigérés/surgelés. Cela est susceptible de provoquer des douleurs, une sensation d'engourdissement et des gelures. En cas de contact prolongé de la peau, prévoir les mesures de protection nécessaires, comme par ex. l'usage de gants.
- Pour éviter tout risque d'intoxication alimentaire, ne pas consommer des aliments stockés au-delà de leur date limite de conservation.
- Ne pas conserver de matières explosives comme des bombes aérosols à gaz propulseur inflammable à l'intérieur de l'appareil.
- Ne pas conserver de matières explosives ni de produits en bombe à gaz propulseur inflammable (butane, propane, pentane, etc.) dans votre appareil. En cas de fuite éventuelle, ces gaz risquent en effet de s'enflammer au contact d'éléments électriques de votre appareil. Les produits en bombe concernés sont identifiés par l'étiquette indiquant leur composition ou un symbole représentant une flamme.
- Pour les appareils équipés de fermeture à clé, ne pas laisser la clé à proximité de l'appareil et la ranger hors de portée des enfants.
- L'appareil a été conçu pour être placé dans des locaux fermés. Ne pas exploiter l'appareil dehors ou dans des endroits humides non à l'abri de projections d'eau.
- L'éclairage LED situé dans l'appareil sert d'éclairage à l'intérieur de l'appareil. Il n'est pas destiné à l'éclairage de pièces.

Sommaire

Recommandations et consignes de sécurité 50
Sommaire 51
Classe climatique 51
Base de données EPREL : 51
Protection de l'environnement 52
Description de l'appareil 52
Domaine d'utilisation de l'appareil 52
Bandeau de commande 53
Mise en marche de l'appareil 53
Modification de la langue et de l'unité de température 53
Menu principal 54
Réglage de la température 54
SuperFrost 55
Conseils pour la congélation 55
Recommandations et consignes de sécurité pour l'IceMaker 56
Description de l'IceMaker 56
Mise en marche de l'IceMaker 56
Mise à l'arrêt de l'IceMaker 57
Réglage de l'IceMaker en mode de production de glaçons maximale 57
PartyMode 58
SabbathMode 58
Arrêt de l'appareil 59
Signal d'entretien 59
Confirmation d'entretien 60
Menu Configuration 60
SmartDeviceBox (non fournie dans tous les pays) 62
Description de l'affichage SmartDevice 63
Alarmes 63
Équipement 66
Éclairage intérieur 66
Nettoyage 67
Menu Entretien 68
Entretien 69
Fonctions supplémentaires 70
Économiser l'énergie 73
Pannes éventuelles 73
Arrêt prolongé 73

DANGER !

"Danger" indique une situation dangereuse imminente entraînant des blessures graves ou la mort si elle n'est pas évitée.

AVERTISSEMENT !

"Avertissement" indique une situation dangereuse pouvant entraîner la mort ou des blessures graves si elle n'est pas évitée.

PRUDENCE !

"Prudence" indique une situation potentiellement dangereuse pouvant entraîner des blessures moyennes ou légères si elle n'est pas évitée.

IMPORTANT

Vous trouverez ici des informations particulièrement pertinentes pour une installation et une utilisation sans problème.

Classe climatique

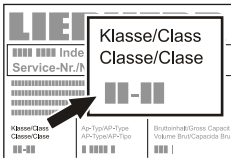

La classe climatique indique la température ambiante à laquelle l'appareil doit être utilisé pour atteindre la performance frigorifique maximale.

La classe climatique est indiquée sur la plaquette signalétique.

L'emplacement de la plaquette signalétique figure dans le chapitre **Description de l'appareil**.

Classe climatique	Température ambiante
SN	+10 °C à +32 °C
N	+16 °C à +32 °C
SN	+16 °C à +38 °C
T	+16 °C à +43 °C
SN-ST	+10 °C à +38 °C
SN-T	+10 °C à +43 °C

Ne pas utiliser l'appareil en dehors de la plage de température indiquée.

Base de données EPREL :

À partir du 1er mars 2021, les informations relatives à l'étiquetage énergétique et aux exigences d'écoconception seront consultables dans la base de données sur les produits européenne (EPREL). Pour accéder à la base de données sur les produits, rendez-vous sur https://eprel.ec.europa.eu/. Il vous sera alors demandé de saisir la référence du modèle. La référence du modèle figure sur la plaquette signalétique.

IMPORTANT

Tous les types et modèles sont en constante amélioration. Le fabricant se réserve le droit d'y apporter des modifications en termes de forme, d'équipement et de technologie.

Protection de l'environnement

L'appareil contient encore des matériaux de valeur et est à amener à un lieu de recyclage spécial. L'élimination des anciens appareils doit être effectuée dans les règles de l'art selon les prescriptions et les législations locales applicables.

Veiller à ne pas endommager le circuit frigorifique de l'appareil lors du transport pour empêcher au réfrigérant y contenu (indications sur la plaquette signalétique) et à l'huile de s'échapper accidentellement.

- Rendre l'appareil inopérant.
- Débrancher l'appareil.
- Sectionner le câble d'alimentation électrique.

⚠ **AVERTISSEMENT**
Risque d'étouffement avec les films et matériaux d'emballage !
Ne pas laisser les enfants jouer avec les matériaux d'emballage.
Déposer les matériaux d'emballage à une déchetterie officielle.

Cet autocollant ou un autocollant similaire peuvent se trouver au dos de l'appareil. Il concerne les panneaux isolés de la porte et/ou de la carrosserie. Cette indication n'est pertinente que pour le recyclage. Ne pas enlever l'autocollant.

Domaine d'utilisation de l'appareil

L'appareil est prévu exclusivement pour la réfrigération d'aliments dans un environnement domestique ou un environnement semblable. Est prise en compte, par exemple, l'utilisation

- dans les cuisines du personnel, les pensions de famille,
- par les clients de maisons de campagne, hôtels, motels et autres hébergements,
- par les traiteurs et services semblables dans le commerce de gros.

N'utiliser l'appareil que dans un cadre domestique. Toute autre utilisation est non-conforme. L'appareil n'est pas conçu pour le stockage et la réfrigération de médicaments, de plasma sanguin, de préparations de laboratoire ou autres produits ou substances semblables concernés par la directive 2007/47/CE relative aux dispositifs médicaux. Une utilisation non conforme de l'appareil peut causer des altérations voire des dommages irrémédiables sur les produits stockés. Par ailleurs, l'appareil n'est pas conçu pour l'utilisation dans les zones à risque d'explosion.

Description de l'appareil

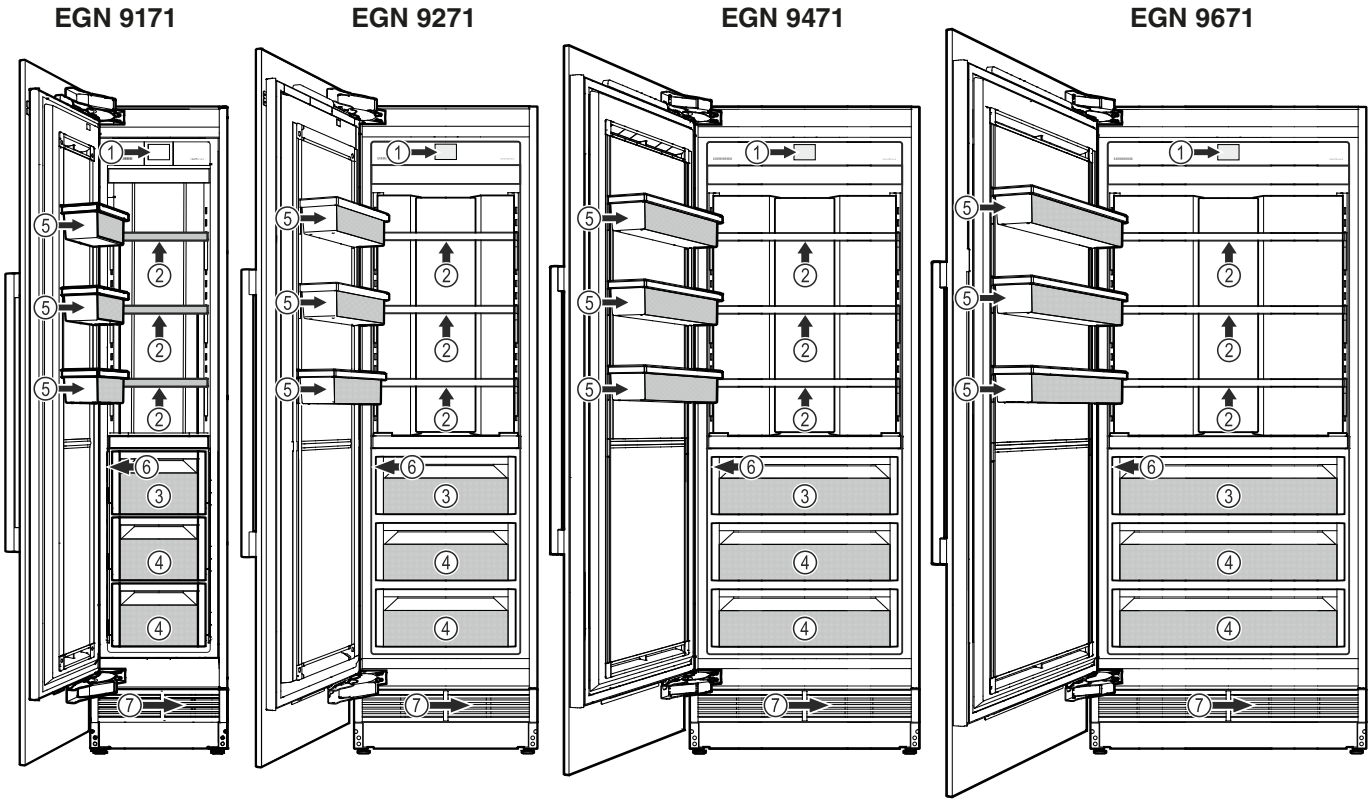

(1) Bandeau de commande

(2) Surfaces de rangement modulables (maxi. 20 kg)

(3) IceMaker (à l'intérieur du tiroir)

(4) Tiroir de congélation

(5) Balconnet de porte modulable
EGN 91.. (maxi. 15 kg)
EGN 92.. (maxi. 20 kg)
EGN 94.. (maxi. 25 kg)
EGN 96.. (maxi. 30 kg)

(6) Plaquette signalétique (derrière le tiroir côté gauche)

(7) Filtre à eau (derrière la grille de ventilation)

Bandeau de commande

Utilisation du bandeau de commande via trois actions différentes.

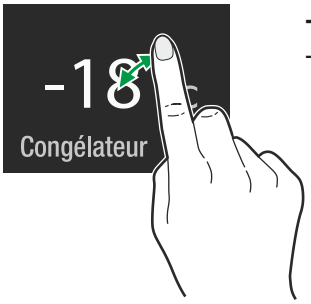

Toucher

Toucher pour activer les fonctions.

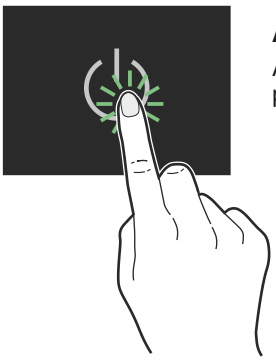

Appuyer

Appuyer pendant 2 secondes pour activer les fonctions.

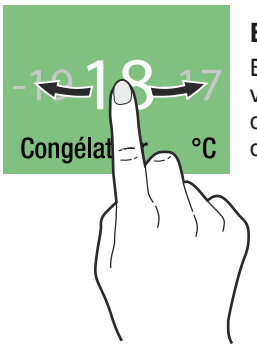

Balayer

Balayer l'écran vers la droite ou vers la gauche pour naviguer dans le menu ou pour chercher des valeurs.

Mise en marche de l'appareil

Toucher

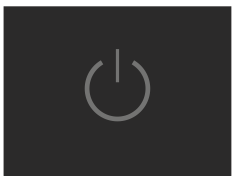

Balayer pour choisir la langue et toucher

Langues proposées :

- Allemand
- Portugais (brésilien)
- Français
- Espagnol
- Italien
- Anglais (GB)
- Anglais (US)
- Chinois
- Russe

Balayer pour trouver l'unité de température souhaitée et toucher

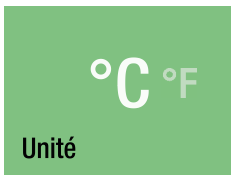

Toucher pour confirmer
ou
balayer l'écran vers la droite pour modifier les réglages précédents.

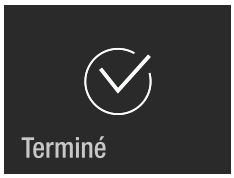

Modification de la langue et de l'unité de température

Pour modifier ultérieurement la langue et l'unité de température, l'appareil doit être arrêté puis remis en marche (les réglages du client ne sont pas supprimés).

Menu principal

Naviguer dans le menu principal. Les fonctions suivantes sont disponibles.

Affichage de la température du compartiment congélateur et réglage de la température.

Congeler les aliments le plus vite possible pour s'assurer que leurs qualités nutritives, leur aspect et leur saveur restent intacts.

Pour mettre en marche et arrêter l'IceMaker et activer le mode de production de glaçons maximale.

Pour un refroidissement maximal longue durée.

Mode de fonctionnement de l'appareil pour le Sabbat et les jours fériés. Conforme à la certification kasher STAR-K.

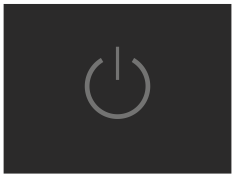

Mise en marche et arrêt de l'appareil.

Décrit le remplacement des filtres et le nettoyage du filtre anti-poussière.

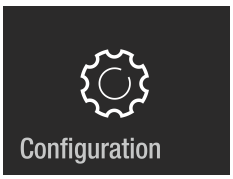

Permet de régler la luminosité d'écran et comporte des informations sur l'appareil (numéro S.A.V., modèle, numéro de série).

Réglage de la température

Le réglage standard est de -18 °C.

Toucher

Balayer pour trouver la température de consigne souhaitée et toucher.

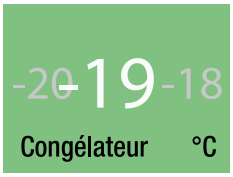

Le nombre clignotant en bas à droite indique la température intérieure actuelle. Il s'éteint une fois la température de consigne atteinte.

Fermer la porte de l'appareil.

Affichage quand la porte est de nouveau ouverte.

L'affichage de la température clignote quand la température intérieure effective diffère de la température de consigne. Il cesse de clignoter une fois la température de consigne atteinte.

La température peut être réglée entre -14 °C et -27 °C.

SuperFrost

Les aliments frais doivent être congelés le plus vite possible. C'est ce que permet la fonction SuperFrost, qui garantit la préservation de leurs qualités nutritives, de leur aspect et de leur saveur.

La quantité maximale de denrées (en kg) que vous pouvez congeler en 24 h est indiquée sur la plaquette signalétique sous la rubrique "**Pouvoir de congélation**".

Toucher

La fonction SuperFrost est activée.

Attendre 24 heures. Ranger les aliments dans l'appareil et fermer la porte.

Affichage quand la porte est de nouveau ouverte.

La fonction SuperFrost se désactive automatiquement au bout de 30 à 65 heures en fonction de la quantité d'aliments placés dans l'appareil.

Pour désactiver la fonction SuperFrost plus tôt, toucher l'écran.

Toucher

Toucher

La fonction SuperFrost est désactivée.

Conseils pour la congélation

- Placer les paquets par groupe de produits.
- Emballer toujours les aliments que vous congelez vous-même en portions adaptées à votre consommation courante. Pour une congélation rapide et correcte, respecter les quantités suivantes dans chaque paquet :

  fruits et légumes : paquets de 1 kg maximum,

  viandes : paquets de 2,5 kg maximum.
- N'utiliser que des emballages disponibles dans le commerce type sacs de congélation, récipients recyclables en plastique, métal et aluminium.
- Ne pas placer des produits frais à congeler au contact de produits déjà congelés. Veiller aussi à ce que les paquets soient secs, pour éviter qu'ils ne se collent entre eux en se congelant.
- Indiquer le contenu et la date sur les paquets à congeler et respecter scrupuleusement la date limite de conservation.
- Ne jamais placer de bouteilles ou canettes contenant une boisson gazeuse dans le congélateur, car elles pourraient exploser.
- Pour la décongélation : ne décongeler que la quantité nécessaire à votre consommation. Cuisiner ou utiliser aussi rapidement que possible les aliments venant d'être décongelés.

Les aliments congelés peuvent être décongelés de la manière suivante :
– dans le four à chaleur tournante
– dans le four à micro-ondes
– à température ambiante
– dans le réfrigérateur

Recommandations et consignes de sécurité pour l'IceMaker

- L'IceMaker est conçu exclusivement pour la production de glaçons correspondant aux besoins d'un ménage.
- Toutes les réparations et tous les travaux effectués sur l'IceMaker doivent être réalisés uniquement par le personnel du S.A.V. ou du personnel ayant reçu la formation adéquate.
- **Ne pas consommer ou utiliser les trois premières productions de glaçons. Cela est valable aussi bien en cas de première utilisation de l'appareil que d'utilisation après une longue période sans utilisation.**
- **Le fabricant n'assume aucune responsabilité pour les dommages causés par des appareils ou des conduites d'eau situées entre l'électrovanne et l'alimentation en eau.**

Description de l'IceMaker

L'IceMaker se trouve dans le tiroir supérieur de l'appareil.

Les glaçons tombent de l'IceMaker dans le tiroir.

Quand la glace atteint un certain niveau dans le tiroir, l'appareil arrête automatiquement la production de glaçons.

Après le premier démarrage de l'IceMaker, il peut s'écouler jusqu'à 24 heures avant la production des premiers glaçons.

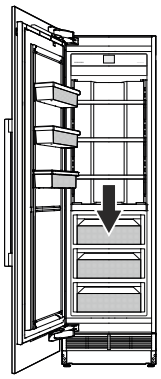

IMPORTANT

Ne pas consommer ou utiliser les trois premières productions de glaçons.

Mise en marche de l'IceMaker

Toucher

Balayer vers la gauche.

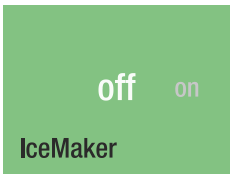

Toucher

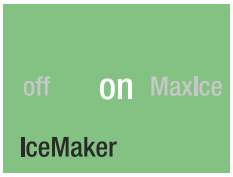

L'IceMaker est en marche.

La capacité de production est de 100 à 120 glaçons en 24 heures à une température de -18 °C dans le compartiment congélateur.

Mise à l'arrêt de l'IceMaker

Remarque

Étapes supplémentaires en cas de mise hors service de l'appareil ou une absence prolongée!

- Couper l'alimentation en eau.
- Attendre 24 heures ou jusqu'à ce que l'erreur d'alarme d'eau apparaisse.
- Désactiver l'IceMaker.

Toucher

Balayer vers la droite.

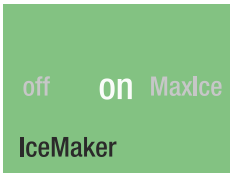

Toucher

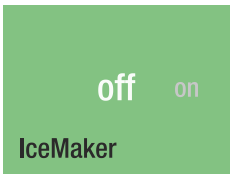

L'IceMaker est arrêté.

Réglage de l'IceMaker en mode de production de glaçons maximale

Toucher

Balayer vers la gauche.

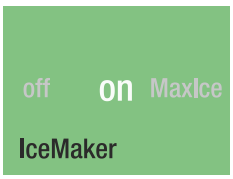

Toucher

Note

The temperature in the freezer compartment is set to the perfect level for ice production.

The MaxIce function is activated.

Note

Le mode de production de glaçons maximale est désactivé après 36 heures.

The production capacity is approx. 150 ice cubes in 24 hours.

Be aware that this increases the energy consumption slightly.

PartyMode

Si une grande quantité de glaçons et nécessaire ou que le refroidissement spontané de boissons est prévu, activer le mode PartyMode la veille. Les boissons ne doivent pas être entreposées plus d'une heure dans le compartiment congélateur.

Toucher

Le mode PartyMode est activé.
Il doit être désactivé manuellement.
Fermer la porte de l'appareil.

Affichage quand la porte est de nouveau ouverte. L'affichage de la température clignote.

Pour modifier la température, le mode PartyMode doit être désactivé.
Toucher l'écran.

Toucher

Toucher

Voir chapitre
Réglage de la température

SabbathMode

Quand le mode SabbathMode est activé, certaines fonctions électroniques sont désactivées afin de respecter la certification kasher STAR-K.

- L'éclairage reste éteint.
- L'alarme de porte ne fonctionne pas.
- L'alarme de température ne fonctionne pas.
- Les cycles de dégivrage sont indépendants du nombre et de la durée d'ouverture de la porte.
- Après une coupure de courant, l'appareil se remet en mode SabbathMode.

Toucher

Maintenir la touche appuyée pendant environ 2 sec. pour activer le mode SabbathMode
ou
toucher brièvement pour revenir au mode de fonctionnement normal.

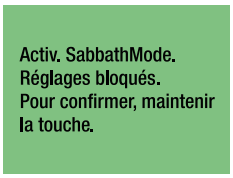

Le mode SabbathMode est activé.
Le mode SabbathMode se désactive automatiquement au bout de 120 heures.
Pour désactiver le mode SabbathMode plus tôt, toucher à nouveau l'écran.

Le mode SabbathMode est désactivé.

Arrêt de l'appareil

Toucher

Maintenir la touche appuyée pendant environ 2 sec. pour arrêter l'appareil
ou
toucher brièvement pour revenir au mode de fonctionnement normal.

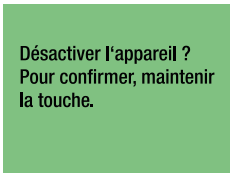

L'appareil est arrêté.

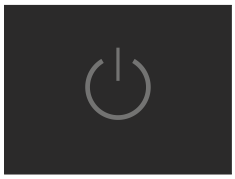

Signal d'entretien

Le signal d'entretien retentit à intervalles réguliers durant le fonctionnement de l'appareil (6 mois). Le filtre à eau doit être remplacé. Le filtre anti-poussière doit être nettoyé.

Toucher

ou

ou

Toucher

Fermer la porte de l'appareil.

Affichage quand la porte de l'appareil est de nouveau ouverte.

Se procurer un filtre à eau auprès du revendeur et effectuer l'opération d'entretien.

Confirmation d'entretien

Remarque

Avant tous travaux de maintenance, retirer les glaçons de l'IceMaker.

Toucher

Toucher

Remplacer le filtre à eau comme indiqué dans le chapitre **Entretien**. Ensuite, maintenir la touche appuyée pendant environ 2 sec. pour continuer.

Nettoyer le filtre anti-poussière comme indiqué dans le chapitre **Entretien**. Ensuite, maintenir la touche appuyée pendant environ 2 sec. pour continuer.

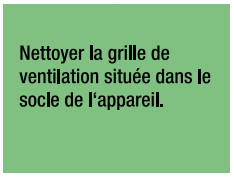

Balayer vers la droite.

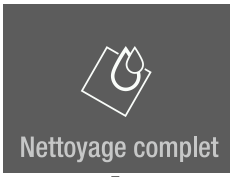

Toucher pour terminer l'entretien.

Remarque

Les trois premières quantités de glaçons produites ne doivent pas être consommées ou utilisées ; un rappel s'affiche

Rappels de maintenance au bout de 3 cycles.

Toucher

Retirer les glaçons du tiroir et les jeter.

Toucher

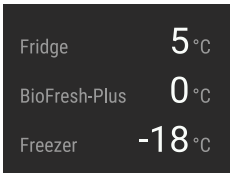

Menu Configuration

Comprend le réglage de la luminosité d'écran, langue, unité, l'activation de la SmartDeviceBox et les informations sur l'appareil.

Toucher

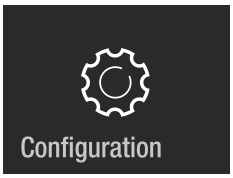

Balayer vers la gauche.

Balayer vers la gauche.

Balayer vers la gauche.

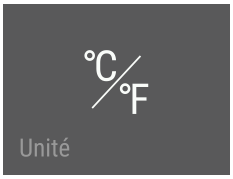

Balayer vers la gauche.

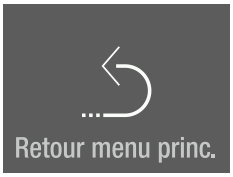

L'affichage indique les informations sur l'appareil.

Balayer vers la droite.

Balayer vers la gauche.
(Uniquement visible lorsque la Smart-DeviceBox est insérée.)

Toucher pour ressortir.

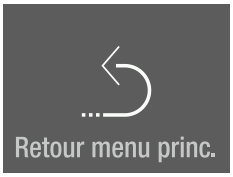

Luminosité d'écran

Toucher

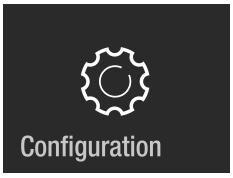

Toucher

100 % = luminosité maximale.
25 % = luminosité minimale.
Balayer pour trouver la valeur souhaitée et toucher.

Toucher pour ressortir.

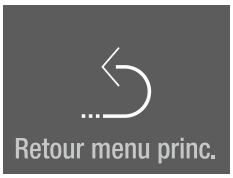

Langue

Toucher

Balayer pour choisir la langue et toucher

Langues proposées :

- Allemand
- Portugais (brésilien)
- Français
- Espagnol
- Italien
- Anglais (GB)
- Anglais (US)
- Chinois
- Russe

Balayer 2 fois vers la gauche.

Toucher pour ressortir.

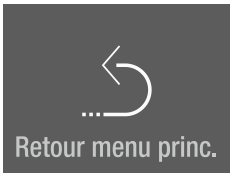

Unité

Toucher

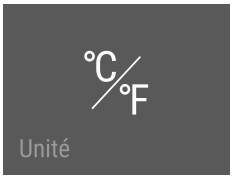

Balayer pour trouver l'unité de température souhaitée et toucher

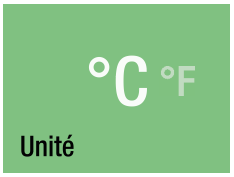

Balayer vers la gauche.

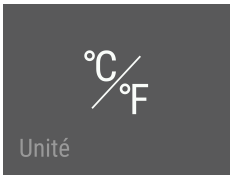

Toucher pour ressortir.

SmartDeviceBox (non fournie dans tous les pays)

L'appareil est conçu pour être intégré dans un système de maison connectée et pour fournir des services élargis.

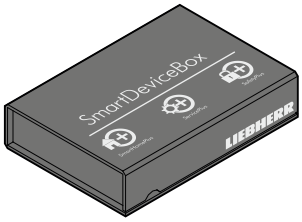

De plus amples informations concernant la disponibilité et les conditions, mais aussi les différentes options sont à retrouver sur le site smartdevice.liebherr.com.

Télécharger l'application "SmartDevice" sur le terminal mobile.

Lancer l'application sur le terminal mobile et suivre les instructions.

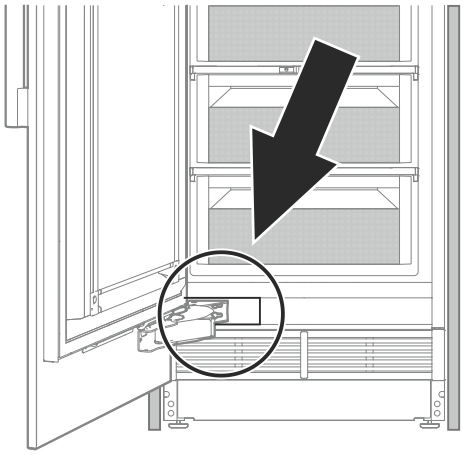

Les fonctions SmartDevice ne sont pas disponibles dans tous les pays.

Description de l'affichage SmartDevice

La SmartDeviceBox est insérée.

Affichage de démarrage de la connexion au WLAN.

Le symbole clignote.

La connexion au WLAN est en cours.

Les coordonnées du routeur s'affichent.

L'appareil est connecté au WLAN.

Réinitialisation de la connexion.

Ce message informe des problèmes de routeur ou d'internet.

Alarmes

Alarme porte ouverte

La porte de l'appareil est ouverte depuis plus de 180 secondes.

Action
Fermer la porte de l'appareil.

Alarme de température

Toucher

La température intérieure était trop élevée.

Toucher

Toucher

Action
Contrôler la qualité des aliments stockés.

L'affichage d'alarme disparaît dès que la température réglée est atteinte.

Alarme d'eau

Toucher

Alarme d'eau

Absence d'eau dans le système.

Toucher

Pas d'eau dans le système.
Contrôler l'arrivée d'eau

Alarme d'eau

Absence d'eau dans le système.

Action
Ouvrir le robinet d'arrêt d'eau.

-18 °C

Congélateur

Alarme de courant

Toucher

Alarme de courant

L'alimentation électrique a été interrompue.

Toucher

Alimentation électrique coupée.

Alarme de courant

Quand la température intérieure était trop élevée.

Toucher

La température dans le Congélateur avait atteint -2°C.

Alarme de température

Toucher

Alarme de temp.

Action
Contrôler la qualité des aliments stockés.

L'affichage d'alarme disparaît dès que la température réglée est atteinte.

-18 °C

Congélateur

Alarme de panne électronique

Panne électronique.

Toucher

Appareil en panne

Action
Contacter le S.A.V. en indiquant le code d'erreur qui s'affiche.

Toucher

Erreur XX0000
Veuillez contacter le service après-vente.

Appareil en panne

Toucher

Appareil en panne

Maintenir la touche appuyée pendant environ 2 sec. pour afficher à nouveau le code d'erreur.

-18 °C

Congélateur

Alarme IceMaker

Toucher

Action
Contacter le S.A.V. en indiquant le code d'erreur qui s'affiche.

Toucher

L'IceMaker est désactivé.
Il n'est pas nécessaire de déplacer les produits réfrigérés.

Dans le menu, l'erreur "Défaut IceMaker" continue à être affichée jusqu'à qu'elle soit corrigée par le S.A.V.

Erreur de connexion

Toucher

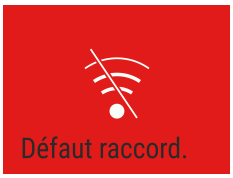

Action
Contacter le S.A.V. en indiquant le code d'erreur qui s'affiche.

Toucher

La connexion est désactivée.
Il n'est pas nécessaire de déplacer les produits réfrigérés.

Dans le menu, l'erreur de connexion continue à être affichée jusqu'à qu'elle soit corrigée par le S.A.V.

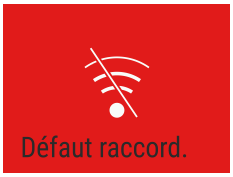

Équipement

Réajuster la hauteur des surfaces de rangement et des balconnets de porte si nécessaire.

PRUDENCE !

Risque de blessure et d'endommagement.

Ne pas essayer de déplacer une surface de rangement ou un balconnet supportant des aliments.

Ne déplacer de surface de rangement ou de balconnet de porte que s'ils sont vides.

Changement de position des surfaces de rangement

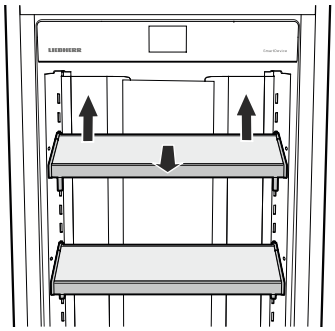

Retrait

Soulever la surface de rangement et la retirer.

Insertion

Insérer les crochets de la surface de rangement dans les encoches de la barrette modulaire à la hauteur souhaitée et appuyer vers le bas.

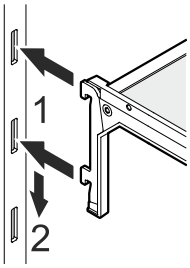

Changement de position des balconnets de porte

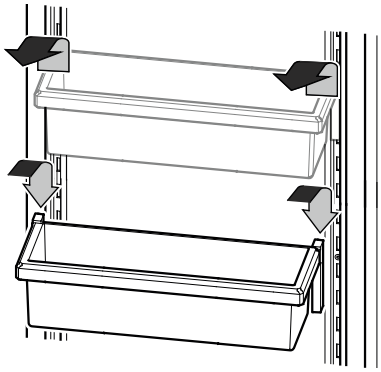

Retrait

Soulever le balconnet de porte et le retirer.

Insertion

Insérer les crochets du balconnet de porte dans les encoches de la barrette modulaire à la hauteur souhaitée et appuyer vers le bas.

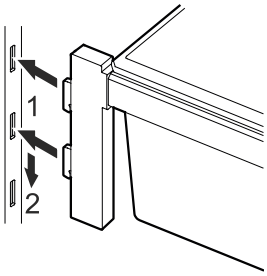

Éclairage intérieur

L'éclairage intérieur se situe à gauche et à droite dans le compartiment congélateur. Il s'allume à l'ouverture de l'appareil.

L'intensité lumineuse de l'éclairage LED correspond à la classe laser 1/1M.

IMPORTANT

Le cache de l'éclairage ne peut être retiré que par le S.A.V.

PRUDENCE !

La vision risque en effet d'être abîmée.

Lorsque le cache est retiré, ne jamais regarder directement l'éclairage à travers des lentilles optiques.

Éclairage	
Classe d'efficacité énergétique [1]	**Source lumineuse**
Ce produit contient une source lumineuse de la classe d'efficacité énergétique G	LED
[1] L'appareil peut contenir des sources lumineuses de différentes classes d'efficacité énergétique. La classe d'efficacité énergétique la plus basse est indiquée.	

Nettoyage

AVERTISSEMENT !

- **Afin d'éviter tout risque de blessure par électrocution, débrancher l'appareil ou désactiver le fusible avant de procéder au nettoyage de l'appareil.**
- **Afin d'éviter tout risque de blessure ou de dommage, ne pas utiliser d'appareils de nettoyage à vapeur pour le nettoyage de l'appareil.**
- **Afin d'éviter tout court-circuit, vérifier que l'eau de nettoyage ne s'infiltre pas dans les composants électriques lors du nettoyage de l'appareil. Ne pas utiliser d'éponge ou de linge trop mouillés.**

- Retirer les aliments de l'appareil et les entreposer dans un endroit frais.
- Retirer les tablettes en verre et les balconnets de porte. Voir chapitre **Équipement**.
- Retirer les tiroirs.

  Tirer le tiroir vers soi jusqu'à la butée, soulever l'arrière du tiroir et le retirer.

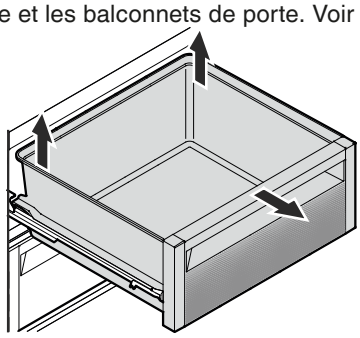

- Nettoyer l'intérieur et les équipements intérieurs à l'eau tiède avec un peu de produit vaisselle.

IMPORTANT

Ne jamais utiliser d'éponge abrasive/grattoir, de produits de nettoyage concentrés, de détergents sableux, fortement chlorurés ou acides ou de solvants chimiques.

- Nettoyer les glissières télescopiques uniquement à l'aide d'un chiffon légèrement humide.

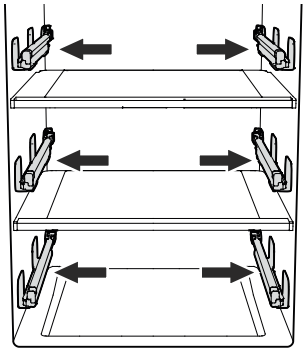

IMPORTANT

Éviter absolument que de l'eau de nettoyage pénètre dans les guides des glissières.

- Bien sécher le tout à l'aide d'un chiffon.
- Veiller à ne pas endommager ni décoller la plaquette signalétique située à l'intérieur de l'appareil (elle est importante pour le S.A.V.).

- Insérer les tiroirs.

  Sortir complètement les glissières télescopiques. Poser le tiroir sur les glissières et l'introduire complètement.

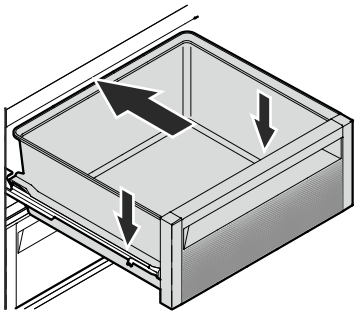

- Insérer à nouveau toutes les équipements intérieurs et remettre les aliments. Voir chapitre **Équipement**.
- Mettre l'appareil en marche.

Menu Entretien

L'entretien peut être réalisé indépendamment des intervalles réguliers indiqués. Le menu Entretien comporte les étapes suivantes.

Nettoyage complet
Pour l'entretien complet de l'appareil.

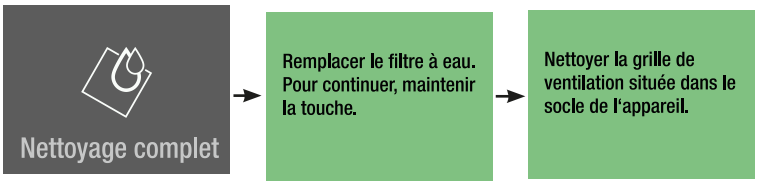

Nouveau filtre à eau
Pour réinitialiser l'intervalle d'entretien.

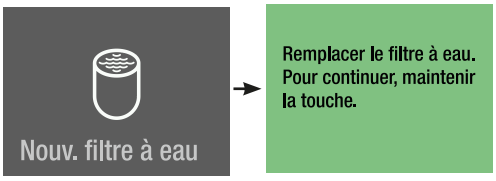

Retour au menu principal.

Entretien

Nouveau filtre à eau

Le filtre à eau installé retient les impuretés présentes dans l'eau et réduit le goût de chlore.

Remarque

Lors du retrait ou de l'installation du filtre, il n'est pas nécessaire de couper l'alimentation en eau.

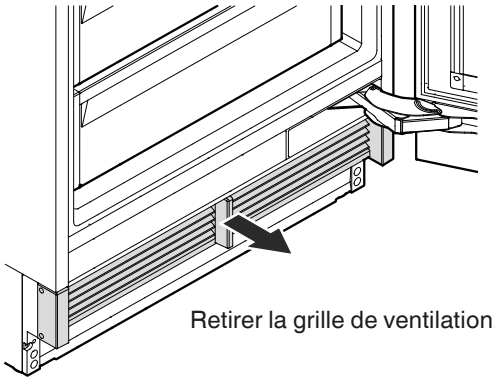

Retirer la grille de ventilation.

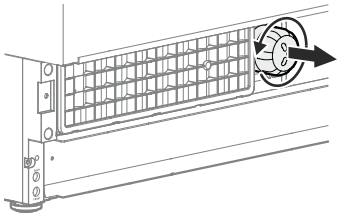

Tourner le filtre à eau dans le sens anti-horaire et le retirer.

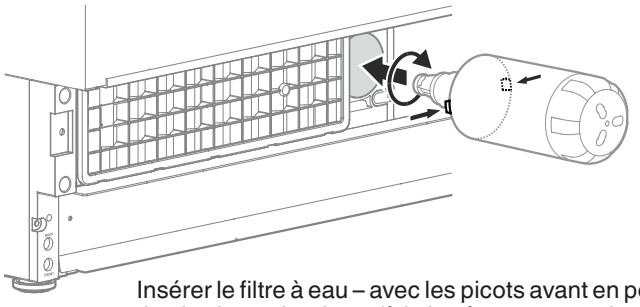

Insérer le filtre à eau – avec les picots avant en position horizontale – jusqu'à la butée et tourner dans le sens horaire jusqu'à ce qu'il s'enclipse.

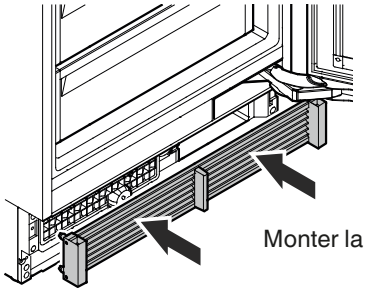

Monter la grille de ventilation.

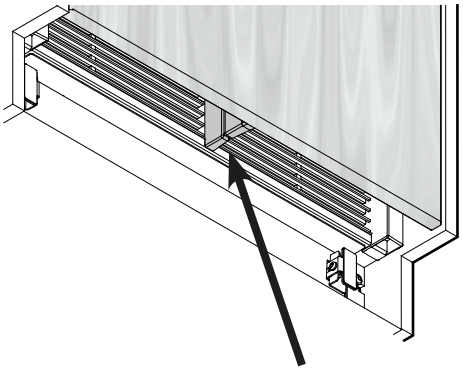

Vérifier qu'il n'y a pas d'espace entre le séparateur d'air de l'appareil et le séparateur d'air de la porte.

IMPORTANT

Une installation incorrecte de la grille de ventilation entraîne la formation d'un espace.

Toucher

Maintenir la touche appuyée pendant environ 2 sec.

Balayer vers la gauche.

Toucher pour quitter le menu.

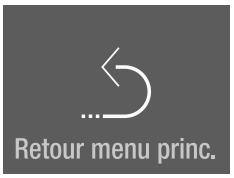

Nettoyage du filtre anti-poussière

Nettoyer le filtre anti-poussière situé dans le socle au moins aux intervalles d'entretien indiqués.

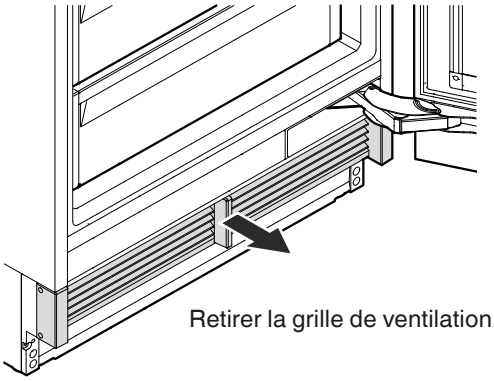

Retirer la grille de ventilation.

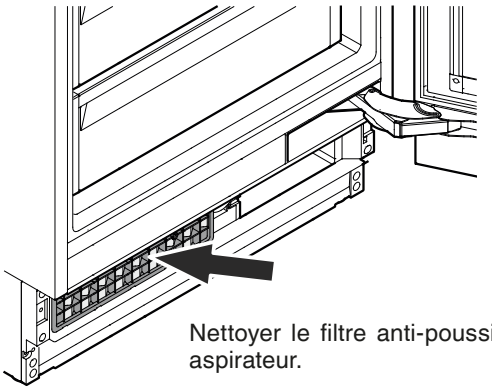

Nettoyer le filtre anti-poussière à l'aide d'un aspirateur.

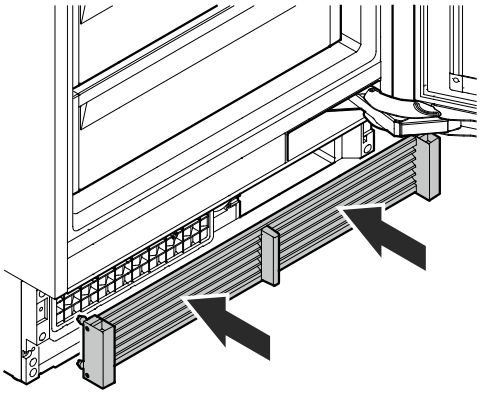

Monter la grille de ventilation.

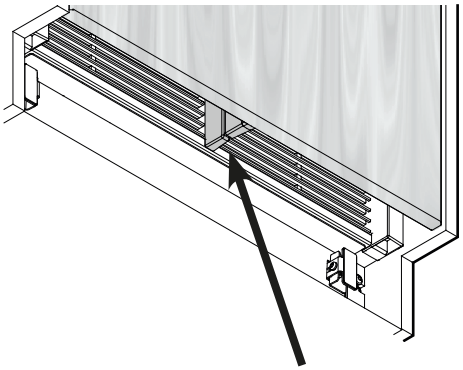

Vérifier qu'il n'y a pas d'espace entre le séparateur d'air de l'appareil et le séparateur d'air de la porte.

IMPORTANT

Une installation incorrecte de la grille de ventilation entraîne la formation d'un espace.

Fonctions supplémentaires

Réglage de la pression d'eau
Activation manuelle de la fonction de dégivrage
Restauration des paramètres d'usine
DemoMode

Toucher

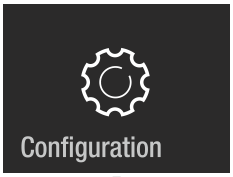

Balayer vers la droite.

Maintenir la touche appuyée pendant environ 2 sec.

Balayer vers la gauche ou vers la droite. Entrer le code **151**.
Si un code erroné est saisi, les informations sur l'appareil s'affichent à nouveau.

Naviguer dans le menu.

Pression d'eau

Si les glaçons produits par l'IceMaker sont trop petits (les premières productions sont toujours plus petites), le débit d'eau entrant peut être réglé.

Toucher

Balayer vers la gauche ou vers la droite

Toucher E4 pour des glaçons plus petits
Toucher E6 pour des glaçons plus gros

Balayer 2 fois vers la droite.

Toucher

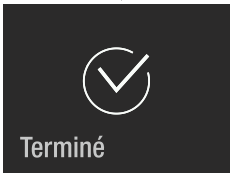

Balayer vers la droite.

Toucher pour quitter le menu.

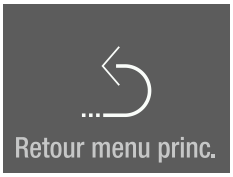

IMPORTANT

Ne pas augmenter de plus d'une valeur à la fois. Si la valeur réglée est trop grande, le bac à glaçons de l'IceMaker risque de déborder.

Vérifier la taille des glaçons dans les jours suivants. Si la taille des glaçons est encore inférieure à la taille souhaitée, passer à la valeur suivante.

Dégivrage manuel

Le dégivrage de l'appareil est automatique. Pour des raisons d'entretien, la fonction de dégivrage peut être activée manuellement.

Toucher

Après le dégivrage de l'évaporateur, l'appareil repasse au mode de fonctionnement normal.

Balayer 2 fois vers la gauche.

Toucher

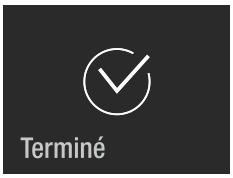

Balayer vers la droite.

Toucher pour quitter le menu.

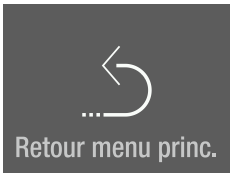

Réinitialiser

Cette fonction permet de restaurer les paramètres d'usine de la régulation électronique.

Toucher

Maintenir la touche appuyée pendant environ 2 sec.

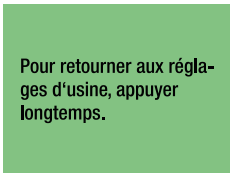

Balayer pour choisir la langue et toucher

Balayer pour trouver l'unité de température souhaitée et toucher

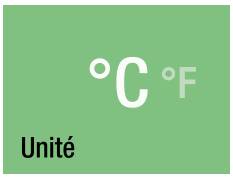

Toucher

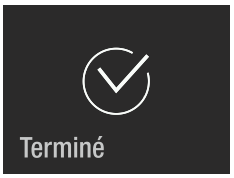

L'appareil fonctionne en mode normal.

DemoMode

Le mode DemoMode peut être activé pour présenter l'appareil lors de salons ou dans des espaces de vente comme en mode de fonctionnement normal.

Activation du mode DemoMode

Toucher

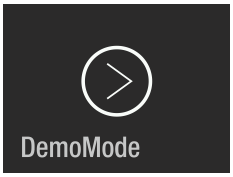

Le mode DemoMode est activé.

Le circuit frigorifique est désactivé !

Désactivation du mode DemoMode

Toucher

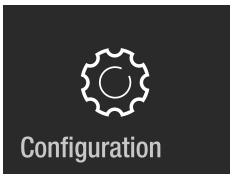

Balayer vers la droite.

Maintenir la touche appuyée pendant environ 2 sec.

Balayer vers la gauche ou vers la droite.
Entrer le code 151.

Appuyer

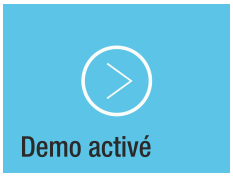

Le mode DemoMode est désactivé.

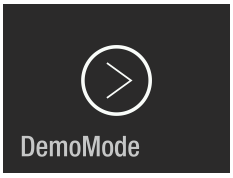

Au bout d'1 seconde, l'écran affiche

Économiser l'énergie

- Toujours veiller à une bonne ventilation de l'appareil. Ne pas recouvrir ou obstruer les orifices et les grilles de ventilation.
- Ne pas obstruer les fentes de ventilation.
- Ne pas placer l'appareil dans une zone à ensoleillement direct, à côté d'une cuisinière, d'un chauffage ou équivalents.
- La consommation en énergie dépend des conditions d'installation comme la température ambiante.
- Ouvrir l'appareil aussi brièvement que possible.
- Classer vos aliments par groupes de produits.
- Conserver toutes les denrées dans leur emballage ou avec une protection. Toute génération de givre est ainsi empêchée.
- Entreposer des aliments chauds : les laisser refroidir d'abord à température ambiante.
- Décongeler des aliments dans le compartiment réfrigérateur.
- En cas d'absence prolongée telle que vacances, vider et arrêter le compartiment réfrigérateur.

Pannes éventuelles

Vous pouvez remédier vous-même aux pannes suivantes en contrôlant les causes possibles :

L'appareil ne fonctionne pas :
– L'appareil est-il en position marche ?
– La prise de courant est-elle bien enfoncée ?
– Le fusible de la prise est-il en bon état ?

L'appareil est trop bruyant :
– L'appareil est peut-être mal calé.
– Les meubles ou les objets se trouvant à proximité sont peut-être soumis aux vibrations du groupe compresseur. Sachez que les bruits dûs à l'arrivée du réfrigérant dans le circuit frigorifique ne peuvent être évités.

La température n'est pas assez basse :
– Le réglage de la température est-il correct ? (voir chapitre "Réglage de la température")
– Une quantité excessive de produits frais a peut-être été introduite dans l'appareil.
– Le thermomètre supplémentaire placé dans l'appareil indique-t-il la bonne température ?
– La ventilation est-elle correctement assurée ?
– L'appareil a-t-il été installé trop près d'une source de chaleur ?

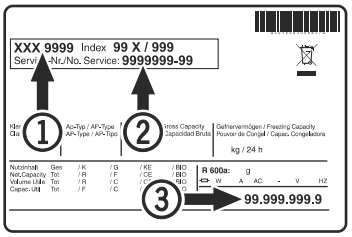

Si aucune des causes mentionnées ci-dessus n'aide à résoudre le problème et que vous ne pouvez remédier vous-même à la panne, veuillez alors prendre contact avec votre S.A.V. le plus proche en lui indiquant la désignation (1), le numéro S.A.V. (2) et le numéro de l'appareil (3) figurant sur la plaquette signalétique.

L'emplacement de la plaquette signalétique figure dans le chapitre **Description de l'appareil**.

Arrêt prolongé

Si l'appareil est mis hors service pour une durée prolongée :
Désactiver l'IceMaker, comme il est décrit dans le chapitre "Mise à l'arrêt de l'IceMaker".
arrêter l'appareil, débrancher la prise ou retirer/dévisser les fusibles situés en amont. Nettoyer l'appareil et laisser la porte ouverte afin d'éviter la formation d'odeurs.

Cet appareil est conforme aux prescriptions de sécurité applicables et satisfait ainsi aux prescriptions définies par les directives UE 2014/30/EU et 2014/35/EU.

Liebherr Hausgeräte Lienz GmbH
Dr.-Hans-Liebherr-Strasse 1
A-9900 Lienz
Österreich
www.liebherr.com